SONY

PlayStation 2

GB
FR
ES
DE

Instruction Manual
Mode d'emploi
Manual de Instrucciones
Bedienungsanleitung

SCPH-70004

PAL

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference.
Avant d'utiliser cette console, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
Antes de emplear la consola, lea este manual de instrucciones detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme der Konsole bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

2-187-122-**31**(1)

WARNINGS

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To prevent fire or shock hazard, do not place a container filled with liquids on top of the console.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Caution

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. As the laser beam used in this unit is harmful to eyes, do not attempt to disassemble the cabinet.

Refer servicing to qualified personnel only.

This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Directive using a connection cable shorter than 3 metres (9.8 feet).

Read carefully before operating your PlayStation®2 console

A few people may experience epileptic seizures when viewing flashing lights or patterns in our daily environment. These persons may experience seizures while watching TV or playing video games, including DVD-Videos or games played on the PlayStation®2 console. Players who have not had any seizures may nonetheless have an undetected epileptic condition. Consult your physician before operating the PlayStation®2 console if you have an epileptic condition or experience any of the following symptoms while watching TV programmes or playing video games: altered vision, muscle twitching, other involuntary movements, loss of awareness of your surroundings, mental confusion, and/or convulsions.

A limited number of PlayStation® format software titles may not play or play differently on the PlayStation®2 computer entertainment system. This is primarily due to design variations in PlayStation® format software. For further information on individual software titles, please contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual.

Table of contents

WARNINGS 2
Precautions 4

Preparation

Getting started 7
Part names 8
Connecting to a TV 9
Connecting digital audio equipment 11
Connecting the controller 12
Connecting the AC adaptor and AC power cord 12
Turning the console on and off 13

Games

Playing a game 15
Using Memory Cards 18

Audio CDs

Playing an audio CD 20

DVDs

Watching a DVD 22
Using the playback modes 26
Adjusting DVD player settings 28

Main menu

Displaying the main menu 35
Using the Browser screen 35
Using the System Configuration menu 36
Using the Version Information screen 39

Networking

Connecting to a network 42
Creating network settings 44

Additional information

Compatible software 45
Accessories 46
GUARANTEE 47
Specifications 48
Troubleshooting 50

GB

Precautions

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. To help ensure accident-free operation, follow these guidelines:

- Observe all warnings, precautions and instructions.
- Stop use and unplug the AC power cord from the electrical outlet immediately if the device functions in an abnormal manner or produces unusual sounds or smells.
- Contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual if the device does not operate properly.

Safety

- Do not remove the console exterior or disassemble the console. The laser beam emitted from the lens of this unit may be harmful to the eyes.
- Do not use the console near water.
- Keep the console and all connecting cords and cables out of the reach of children.
- Do not touch the plug of the AC power cord with wet hands.
- Do not touch the console or connected accessories during an electrical storm.
- Do not touch the console or AC adaptor for extended periods of time while the console is turned on as extended contact may cause low-temperature burns.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause persons walking by to trip or stumble.
- Adjust the settings of the DVD player according to the instructions provided before playing a DVD. If the settings are not correct, a loud sound may be emitted, possibly injuring your ears or damaging the speakers.
- Do not touch a disc while it is spinning as personal injury or damage to the disc may result.
- Do not close the disc cover in a way that could pinch your hand or fingers as personal injury or damage to the console may result.

Health

- Stop using the console immediately if you experience any of the following symptoms. If the condition persists, consult a doctor.
  – Lightheadedness, nausea, or a sensation similar to motion sickness
  – Tired, uncomfortable or aching hands or arms
  – Tired, dry or aching eyes
- When operating the unit, play in a well-lit room and keep a safe distance from the TV screen.
- Avoid prolonged use of the console. Take a break of about 15 minutes during every hour of play.
- Do not use the console when you are tired or short of sleep.
- Listening to sound continuously for a long time with a high volume may adversely affect the ears. Be careful especially when using headphones. Adjust the volume so that surrounding sounds can be heard.

Use and handling

- Do not throw or drop the console or accessories, or expose them to strong physical shock.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Do not expose the console or accessories to high temperatures, high humidity or direct sunlight (use in an environment where temperatures range from 5 °C to 35 °C).
- Do not place the console or accessories in locations subject to sudden temperature change (for example, changes of 10 °C per hour or more).
- Do not leave the console or accessories in a car with its windows closed (particularly in summer).
- Do not place the console in locations of poor ventilation such as small, enclosed areas, directly against a wall or on a thick carpet or bedding.
- Do not expose the console to dust, smoke or steam. This can cause the console to malfunction.
- Do not allow liquid or small particles to get into the console.
- Do not put any objects on the console.
- Do not touch or insert foreign objects into the connectors of the console or accessories.
- Do not place the console close to magnetic fields produced by magnets or loudspeakers.
- Do not set the console other than in the vertical or horizontal position. When placing in the vertical position, use the Vertical Stand (for PlayStation®2) (sold separately) that is compatible with this console. Also, do not change the position while the console is turned on.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the console exterior for an extended period of time.

AC adaptor and AC power cord use

- To help ensure safe operation, regularly inspect the AC adaptor and AC power cord. If damaged, stop use immediately and contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual.
- Do not use a power cord other than the supplied AC adaptor and AC power cord.
- Check that there is no dust or lint on the power plug before inserting into an electrical outlet. If the plug becomes dirty, wipe it off with a dry cloth before connecting.
- Unplug the AC power cord from the electrical outlet before cleaning or moving the console, or when you do not intend to use the console for an extended period of time. When disconnecting, grasp the power cord by the plug and pull straight out of the electrical socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.
- Do not connect the AC adaptor and/or AC power cord to a voltage transformer or inverter.

Notes on safety when using the Analog Controller (DUALSHOCK®2)*

- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the Analog Controller (DUALSHOCK®2). If the condition persists, consult a doctor.
- The Analog Controller (DUALSHOCK®2) is intended for use with the hands only. Do not bring it into contact with your head, face or the bones of any other part of the body.
- The vibration function of the Analog Controller (DUALSHOCK®2) can aggravate injuries. Do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms. Note that some PlayStation®2 and PlayStation® format software titles set the vibration function to "On" by default. In most cases, the vibration function can be set to "Off" in the options menu of the software. Do not play such titles using the Analog Controller (DUALSHOCK®2) unless you have set the vibration function to "Off".
- Avoid prolonged use of the Analog Controller (DUALSHOCK®2). Take a break at about 30-minute intervals.

* These notes also apply to other controllers.

Connecting with a network cable

Do not connect network cables or telephone cords of the following types to the network connector:

- Standard residential telephone lines
- Network cables not appropriate for use with a 10Base-T/100Base-TX network
- Any ISDN (digital) compatible phone or data line
- PBX phone lines
- Other "unknown" types of telephone lines

Disc handling

- Do not touch the disc surface when handling a disc; hold it by the edges.
- Do not stick paper or tape onto discs and do not write on discs.
- Fingerprints, dust, dirt or scratches on the disc can distort the picture or reduce sound quality. Always handle carefully and make sure discs are clean before use.
- Do not leave discs near a heat source, in direct sunlight or in high humidity.
- Store discs in their cases when not in use - scratched and damaged discs will not function correctly.
- Clean discs using a soft cloth, lightly wiping from the centre outwards. Do not use solvents such as benzine, commercially available cleaners not intended for CDs or anti-static spray intended for vinyl LPs.
- Do not leave a disc in the console when moving or changing the position of the console.
- Do not use irregularly shaped discs (for example, heart- or star-shaped discs) or damaged, re-shaped or repaired discs.

Never disassemble the console or supplied accessories

Use the PlayStation®2 console and accessories according to the instructions in this manual. No authorisation for the analysis or modification of the console, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. There are no user-serviceable components inside the PlayStation®2 console. Disassembling the console will void the guarantee. Additionally, there is a risk of exposure to laser radiation as well as to electrical shock hazards.

When connecting the console to a plasma or projection* TV

Do not leave a still image on the TV screen for an extended period of time, as this may leave a faint image permanently on the screen.

* Except LCD screen types.

Moisture condensation

If the console or disc is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense on the lens inside the console or on the disc. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, remove the disc and turn off and unplug the console. Do not put the disc back in until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual.

Cleaning

- For safety reasons, before cleaning the console or connected accessories, 1) turn off the console, 2) disconnect the power plug for the console from the electrical outlet, and 3) remove the network cable from the network connector.
- If the exterior of the console becomes dirty, soak a soft cloth in a mild detergent solution diluted with water, tightly squeeze the cloth to remove the excess liquid, wipe the affected area of the exterior, and finish by wiping with a dry cloth.
- Do not use solvents or other chemicals to clean the console exterior, since these may damage the surface. When using a chemically-treated cleaning cloth, follow the usage instructions supplied with the cloth.
- When dust accumulates in the console vents, remove the dust with a low-powered vacuum cleaner.
- Do not touch the lens located inside the disc cover. To help protect the lens from dust, keep the disc cover closed except when inserting or removing discs.
- The white-coloured pad located within the disc cover is intended to protect discs. Do not remove this protective pad. If you attempt to remove the pad, it may cause damage to discs or the console.

Getting started

Checking the package contents

Check that you have all of the following items. If any items are missing, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual.

☐ PlayStation®2 console...1



☐ Analog Controller (DUALSHOCK®2)...1

☐ AC adaptor...1

☐ AV Cable (integrated audio/video)...1



☐ Euro-AV connector plug...1

☐ AC power cord...1

☐ Instruction Manual...1

Positioning the console

You can place the console in either the horizontal or vertical position.

Horizontal position

Set the console horizontally.



Vertical position

When setting the console in the vertical position, use the SCPH-70110 E Vertical Stand (for PlayStation®2) (sold separately).



Note

Some Vertical Stands (for PlayStation®2) cannot be used with this model of the PlayStation®2 console (••▶ page 46). Choose the SCPH-70110 E when purchasing a Vertical Stand.

Caution

Do not place the console in locations where it may be exposed to the following conditions:

- Places subject to excessive cigarette smoke or dust. Cigarette smoke residue or dust build-up on the internal components, such as the lens, may cause the console to malfunction.
- Places subject to extreme temperatures, in direct sunlight, near a heat source, or in a car with its windows closed (particularly in summer). These conditions may warp the exterior of the console or cause the console to malfunction.
- Places close to magnetic fields, such as those produced by magnets or loudspeakers.
- Places subject to vibration.

Part names

PlayStation®2 console front

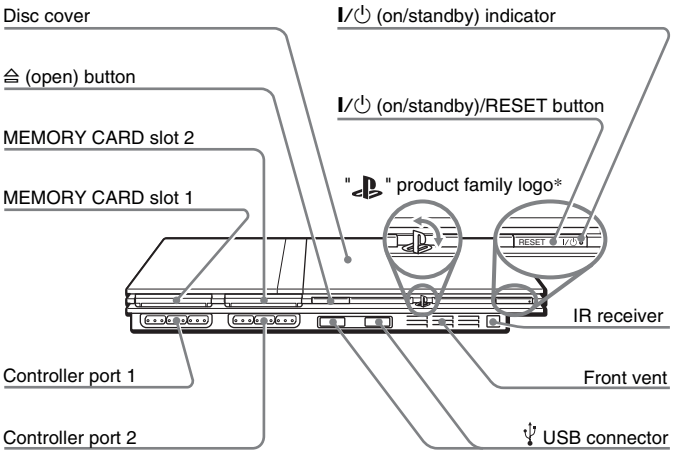

* The " " product family logo can be rotated to match the horizontal or vertical positioning of the console.

Note

You can connect USB devices that are compatible with the PlayStation®2 console. Note, however, that not all USB-compatible products work with the PlayStation®2 console. Refer to the instructions supplied with the device to be connected for more information.

PlayStation®2 console rear

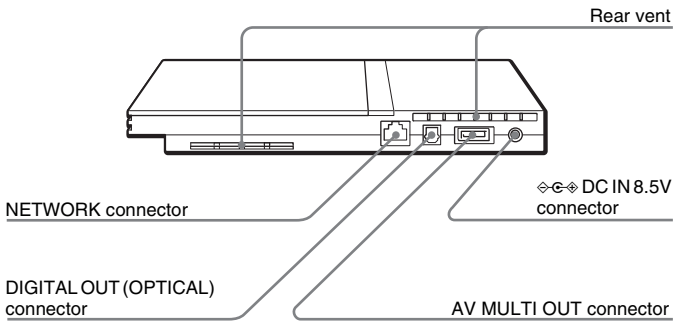

Note

For part names of the Analog Controller (DUALSHOCK®2), see "Using the Analog Controller (DUALSHOCK®2)" (••▶ page 17).

Connecting to a TV

Before connecting

- Do not plug the AC power cord for the console into the electrical outlet until you have made all other connections.
- Check that the TV is turned off.

Connecting to a TV using the supplied AV Cable

Connect the console to the TV as shown below.

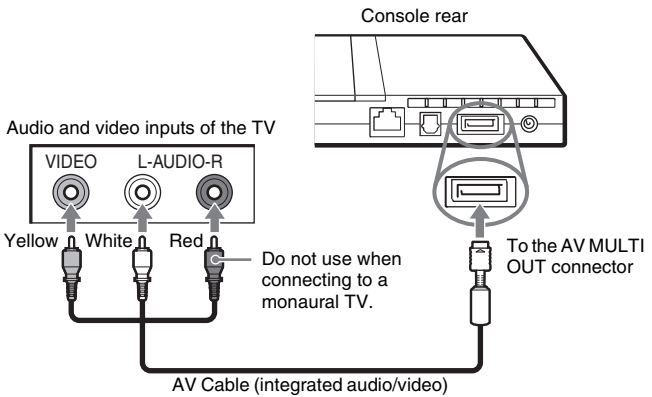

Caution

If you display a still image on a plasma or projection* TV screen for an extended period of time, "ghosting" may occur. This is a characteristic of these types of TVs. Static, non-moving images, such as console setting menus, DVD menus or paused images, may leave a faint image permanently on the TV screen if left on for an extended time. Refer to the instructions supplied with your TV for details.

* except those of LCD screen types.

Note

The console can be connected to a VCR or an integrated TV/VCR. Note, however, that if you play a DVD with copy-protection encryption, picture quality may be reduced.

Connecting to a TV with a Euro-AV connector using the Euro-AV connector plug

Connect your PlayStation®2 console to the Euro-AV connector (SCART) on the TV using the Euro-AV connector plug and AV Cable (integrated audio/video), making sure you match the colour-coded plugs of the AV Cable to the matching jacks of the connector plug.

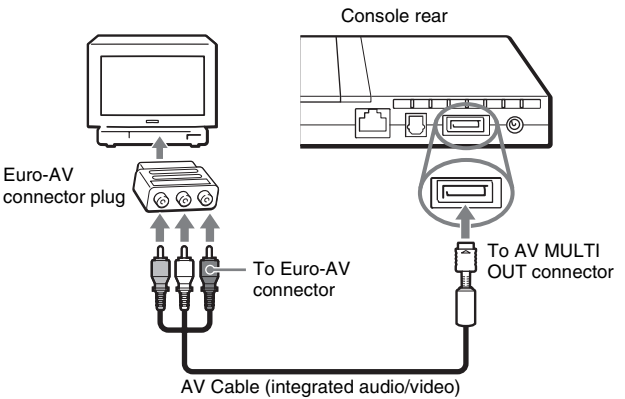

After connecting

Set your TV to the appropriate video input mode. Refer to the Instruction Manual of your TV.

When using cables sold separately

Picture quality differs depending on the type of cable used. Use the information below to determine the best connection method.
If you use a cable sold separately, refer to the instructions supplied with the cable.

TV	Cable type
A TV with S VIDEO inputs	S VIDEO Cable (SCPH-10060 E)
A TV without video inputs	RFU Adaptor (SCPH-10072 C)
A TV with Euro-AV (SCART) connector	Euro-AV Cable (SCPH-10142)
A TV with component video input connectors	Component AV Cable (for PlayStation®2) (SCPH-10100 E)

Picture quality scale



■ AV Cable (supplied) ■ S VIDEO Cable ■ Component AV Cable

■ RFU Adaptor

This scale is intended only as a reference. Depending on the product or condition of your TV, the picture quality may be different.
When using the Euro-AV Cable, picture quality may vary depending on your TV's AV connection.
For optimum picture quality, connect your Euro-AV cable to an RGB-compatible socket on your TV. Refer to the instructions supplied with your TV for details.

Notes

- The DVD player's progressive scan mode is only available when playing a disc recorded in NTSC format, and viewed on a TV that supports progressive scan (480p).
- You cannot connect the console to a TV with component video inputs that are exclusively for HDTV use (Y PB PR). Refer to the instructions supplied with your TV for details.

Connecting digital audio equipment

By using a commercially available optical digital cable, you can enjoy surround sound with the effect of being in a movie theatre or a concert hall. When connecting the console to audio equipment with digital connectors, refer to the instructions supplied with the device to be connected.

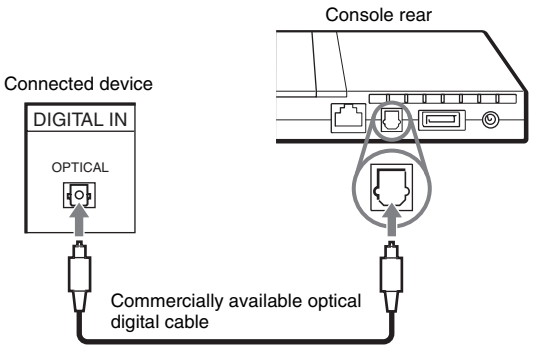

Notes

- If you connect the console to audio equipment using an optical digital cable, it may affect the audio output of some PlayStation®2 format software with the result that no sound is produced. If this happens, use a cable such as the supplied AV Cable (integrated audio/video) and connect it to the console's AV MULTI OUT connector. Do not use an optical digital cable.
- After connecting digital audio equipment, set "Digital Out (Optical)" to "On" in the System Configuration menu. For details, see "Digital Out (Optical)" (••▶ page 37).

Connecting the controller

1 Insert the Analog Controller (DUALSHOCK®2) into a controller port of the console.

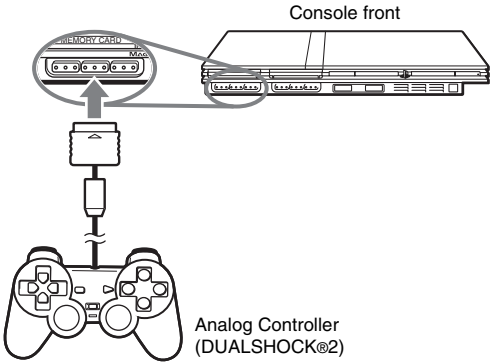

Note

Some software titles designate a specific controller port to be used. Refer to the instructions supplied with the software for details.

Connecting the AC adaptor and AC power cord

⚠ Warning

Do not plug the AC power cord for the console into the electrical outlet until you have made all other connections.

1 Connect the AC power cord to the AC adaptor.

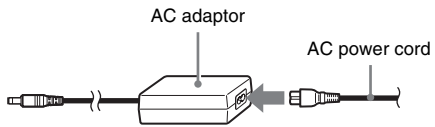

2 Plug the connector of the AC adaptor into the ⟐⊂⟐ DC IN 8.5V connector on the console rear.

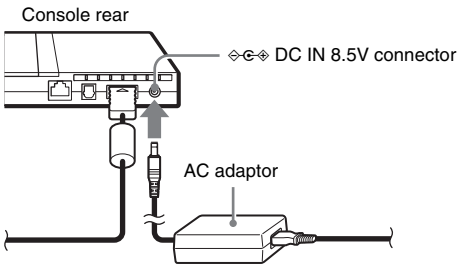

3 Plug the AC power cord into the electrical outlet.

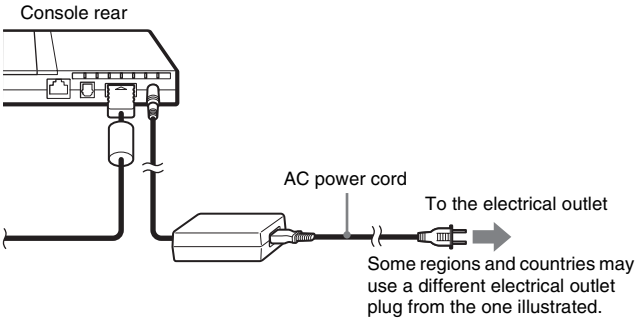
Console rear
AC power cord
To the electrical outlet
Some regions and countries may use a different electrical outlet plug from the one illustrated.

The I/⏻ (on/standby) indicator on the console front will light up in red to indicate that the console is in standby mode.

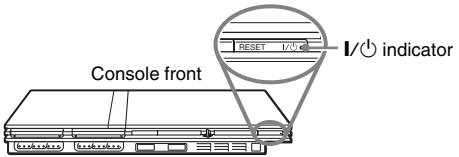

Turning the console on and off

Before turning on the console

Do not turn on the console until you have finished these steps. Refer to the instructions supplied with your TV for details.

- Turn on the TV.
- Change your TV setting to display output from the line to which the console is connected.

Turning on the console

1 Check that the I/⏻ (on/standby) indicator on the console front is lit up in red.

2 Press the I/⏻ (on/standby)/RESET button on the console front.

The **I**/⏻ indicator on the console front will turn green and output from the console will be displayed on the TV.

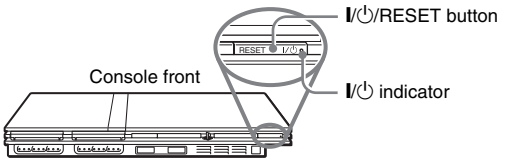

Notes

- The first time you turn on the console after purchase, screens for setting "Language", "Time Zone" and "Daylight Savings Time (Summer Time)" will be displayed. Follow the on-screen instructions to complete the settings.
- If you connect the console to a wide-screen TV, set "Screen Size" in the System Configuration menu (••▶ page 37).

Turning off the console

1 Press and hold the I/⏻/RESET button on the console front for more than a second.

The **I**/⏻ indicator will turn red to indicate that the console has entered standby mode.

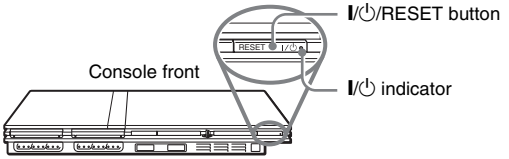

⚠ Warning

The power is not completely turned off when the console is in standby mode. If you do not plan to use the console for an extended period of time, unplug the AC power cord from the electrical outlet.

Playing a game

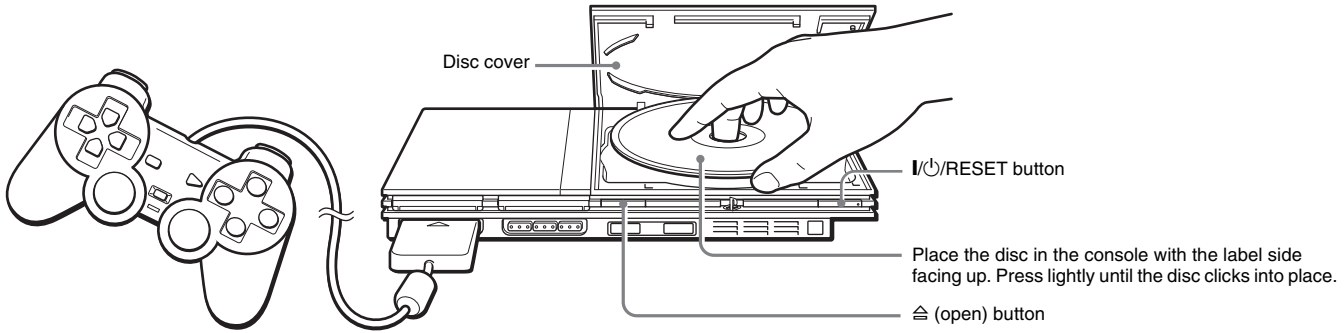
Disc cover
I/⏻/RESET button
Place the disc in the console with the label side facing up. Press lightly until the disc clicks into place.
⏏ (open) button

Before playing a game

Check that the connections to the TV and audio equipment are correct and that the precautions have been met.

- "Precautions" (••▶ page 4)
- "Connecting to a TV" (••▶ page 9)
- "Connecting the controller" (••▶ page 12)
- "Connecting the AC adaptor and AC power cord" (••▶ page 13)

Note

To play online games, you first need to connect to and set up a network. See "Connecting to a network" (••▶ page 42) for details.

Starting a game

1 Turn on the console (••▶ page 14).

The main menu is displayed (••▶ page 35).

2 Press the ⏏ (open) button on the console front.

The disc cover opens.

3 Place the disc in the console.

Set the disc in the disc holder with the label side facing up. Press lightly until the disc clicks into place.

4 Close the disc cover.

Press firmly until you hear a click. After the disc cover is closed, the game will start.

Notes

- You can also start a game from the Browser screen (••▶ page 35).
- If you turn on the console after inserting a disc, the game will start automatically.

To reset a game

Press the I/⏻ (on/standby)/RESET button on the console front. Do not accidentally press the I/⏻/RESET button while playing a game, as doing so will cause the game to reset.

Ending a game

Caution

When removing a disc, check that the disc has stopped completely. Do not touch the disc if it is spinning, as doing so may cause injury, damage to the disc or console malfunction.

1 Press the ⏏ button on the console front.

2 Remove the disc.

Hold down the black centre part of the console, and then lift the disc by the edges.

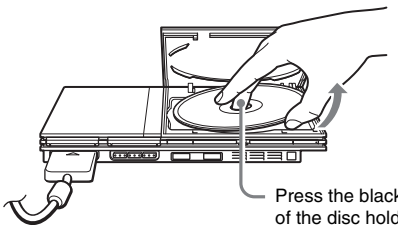

3 Close the disc cover.

4 Press the I/⏻/RESET button.

The main menu is displayed (••▶ page 35).

Changing game discs

1 Open the disc cover and remove the disc.

When removing a disc, hold down the black centre part of the disc holder and then lift the disc by the edges.

2 Insert a disc.

3 Close the disc cover and reset the console.

The new game will start.

Note

You do not need to turn off the console when changing games.

Using the Analog Controller (DUALSHOCK®2)

The Analog Controller (DUALSHOCK®2) is equipped with a pressure-sensitive button function. It also has a vibration function.

Part names

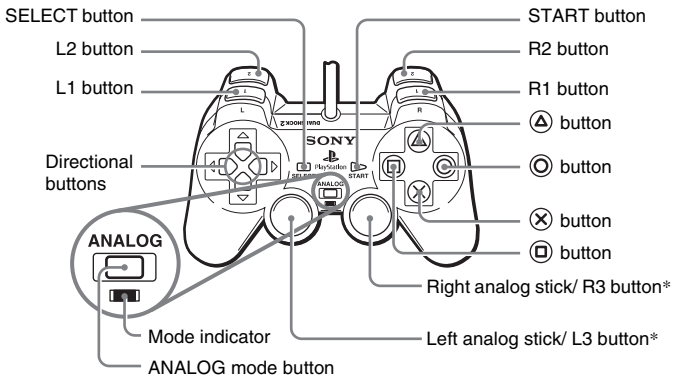

* The left and right analog sticks, or the L3 and R3 buttons, function only in analog mode (indicator: red).

* The L3 and R3 buttons function when the analog sticks are pressed.

Note

Before using the Analog Controller (DUALSHOCK®2), with the console turned on, rotate the left and right analog sticks once with your thumbs before starting a game. Do not twist the analog sticks, but rotate as if drawing a circle as shown in the diagram.

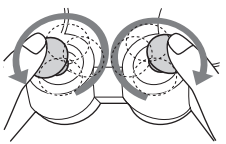

About mode switching

The ANALOG mode button can be used to switch between two modes. Switch to the appropriate mode for use. Note, however, that some software titles make this adjustment automatically.

Digital mode (indicator: off)	⟷	Analog mode (indicator: red)

Notes

- When using the Analog Controller in digital mode, the left and right analog sticks do not function. Also, the pressure-sensitive button function is turned off.
- Depending on the software, you may not be able to switch modes even if you press the ANALOG mode button.

About analog controls

- When playing a PlayStation®2 format software title, you can use all buttons in analog mode except for the START, SELECT, L3 and R3 buttons.
- When playing a PlayStation® format software title, only the left and right analog sticks can be used in analog mode.

Note

Depending on the software, the buttons for use in analog mode may be limited. Refer to the instructions supplied with the software for details.

About the vibration function

The vibration function can be set to ON or OFF in the software options menu.

Note

Depending on the software, the vibration function may be set to "On" automatically.

About using the Analog Controller (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E)

You can use the Analog Controller (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E) with the PlayStation®2 console, but the functions of the buttons in analog mode may be different from those of the Analog Controller (DUALSHOCK®2). Only the left and right analog sticks can be used in analog mode.

Note

Not all PlayStation®2 format software titles support the use of the Analog Controller (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E). The Analog Controller (DUALSHOCK®2) should be used in such cases.

Using Memory Cards

You can save and load game data using a Memory Card. You can also delete game data or copy game data from one Memory Card to another.

About Memory Card types

There are two types of Memory Cards. Select a Memory Card suitable for the software in use.

Memory Card type	Compatible software	Amount of memory
Memory Card (8MB) (for PlayStation®2) (SCPH-10020 E)	PlayStation®2 format software	Approx. 8 MB
Memory Card (SCPH-1020 E)	PlayStation® format software	15 memory blocks (approx. 120 KB)

Note

The Memory Card (8MB) (for PlayStation®2) uses "MagicGate", a technology that helps protect copyrighted content through data encryption and hardware authentication.

MAGICGATE is a term of copyright protection technology developed by Sony Group.
MAGICGATE does not guarantee compatibility with other products bearing the "MagicGate" trademark.

Inserting a Memory Card

Insert the Memory Card into a MEMORY CARD slot on the console front.

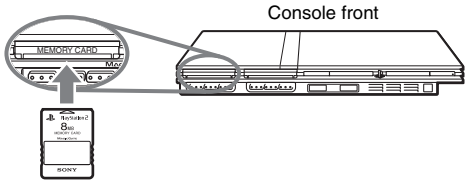

Note

Some software titles designate a specific MEMORY CARD slot to use. Refer to the instructions supplied with the software for details.

Saving or loading game data

Depending on the software, the procedure for saving or loading may vary. Refer to the instructions supplied with the software for details.

Copying or deleting game data

1 At the Browser screen (··▸ page 35), use the directional buttons to select the icon for the Memory Card you want to use for copying or deleting data and then press the ⊗ button.

2 Select the icon for the data you want to copy or delete, and then press the ⊗ button.

3 Select "Copy" or "Delete", and then press the ⊗ button.

When copying game data, check that two Memory Cards are inserted in the console. If you have selected "Delete", skip to step 5.

4 Select the destination, and then press the ⊗ button.

5 Select "Yes", and then press the ⊗ button.

While copying or deleting data, do not remove the Memory Cards.

6 When copying or deleting is completed, press the ◎ button.

Notes

- To view information about a game data item, select the icon for the data and then press the △ button to check the details.
- Compatibility between software and Memory Cards:
  - You cannot save or copy PlayStation®2 format software to a Memory Card (SCPH-1020 E).
  - You cannot save PlayStation® format game data to a Memory Card (8MB) (for PlayStation®2). You can, however, copy PlayStation® format game data from a Memory Card (SCPH-1020 E) to a Memory Card (8MB) (for PlayStation®2) for storage purposes. Note that such game data cannot be loaded directly from a Memory Card (8MB) (for PlayStation®2).

Playing an audio CD

Playing a CD

1 Turn on the console and insert the disc (•• page 15).

Follow steps 1 to 4 of "Starting a game".
The track numbers are displayed.

2 Using the directional buttons, select the track number you want to play and then press the ⊗ button.

Playback begins.

Notes

- If you turn on the console after inserting a disc, the track numbers are displayed automatically.
- You can also start playback from the Browser screen (•• page 35).

Caution

To play an audio CD recorded in DTS format, you must connect a device with a DTS decoder to the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector (•• page 12). Note that an extremely loud noise may be emitted if the device does not have a DTS decoder or if it is connected to the AV MULTI OUT connector.

Operating the CD player during playback

Using the directional buttons, select the icon for the desired track and then press the ⊗ button.

Icon (button*)	Function
⏮ (L1 button)	Go to the beginning of the current or previous track
◀◀ (L2 button)	Fast reverse
▶▶ (R2 button)	Fast forward
⏭ (R1 button)	Go to the beginning of the next track
▶ (START button)	Start playback
❚❚ (START button)	Pause playback
■ (SELECT button)	Stop playback

* You can operate directly by pressing the buttons of the Analog Controller (DUALSHOCK®2).

Note

You can also use the DVD Remote Control (for PlayStation®2) (sold separately).

Ending audio CD playback

1 Using the directional buttons, select ■ and then press the ⊗ button.

Playback stops. Press the ⏏ (open) button on the console front to remove the disc.

Playing in various modes

You can set for "Play Mode" and "Repeat".

Play Mode	Normal	Plays tracks as recorded on the CD
	Program	Plays tracks in a specified order
	Shuffle	Plays tracks in a random order
Repeat	Off	Does not play the CD repeatedly
	All	Plays all tracks repeatedly
	1	Plays a track repeatedly

1 At the Browser screen (page 35), use the directional buttons to select the audio CD icon and then press the △ button.

The Play Options screen is displayed.

2 Select "Play Mode" or "Repeat", and then press the ⊗ button.

3 Select the desired setting, and then press the ⊗ button.

If you select "Program", the screen for specifying track order will be displayed. Select the tracks you want to play.

4 Press the ○ button.

The Browser screen is displayed.

5 Select the audio CD icon, and then press the ⊗ button.

The track numbers are displayed, and the setting option is shown in the lower left of the screen.

6 Select the desired track, and then press the ⊗ button.

Playback begins.

Notes

- You can also access the Play Options screen from the screen displaying the tracks by selecting the Audio CD icon in the upper left corner of the screen and pressing the △ button.
- You can set "Play Mode" and "Repeat" at the same time.

DVDs

Watching a DVD

You can operate the DVD player using the following methods.
- Using the on-screen Control Panel
- Operating directly using the Analog Controller (DUALSHOCK®2)
- Using the DVD Remote Control (for PlayStation®2) (sold separately)

The following instructions assume use of the Control Panel to operate the DVD player. Some operations may be different depending on the method used.

Notes

- For details about playing a DVD, refer to the instructions supplied with the DVD.
- The PlayStation®2 console plays disc content as recorded in the DVD software. Note that not all features are available on all DVDs.

Using the Control Panel

1 Start playback of the DVD (··▸ page 24).

2 Press the SELECT button.

The Control Panel is displayed. If you press the SELECT button again, the display will change its position on the screen.

3 Using the directional buttons, select an icon and then press the ⊗ button.

Note

To turn off the Control Panel, press the SELECT button (once or twice), or press the ◎ button.

Control Panel item list

You can access the following options in the Control Panel.

Icon		Function
	Menu	Displays the DVD-Video menu
	Top Menu	Displays the DVD-Video menu

Icon		Function
	Return	Returns to the previously selected screen within the DVD's menu
	Audio Options	Displays and changes audio options on DVDs with multiple audio tracks
	Angle Options	Displays and changes viewing angles on DVDs recorded with multi-angle options
	Subtitle Options	Displays and changes subtitle options on DVDs with subtitle options
	Go To	Skips to the selected title, chapter or the specified time, and starts playback (••▶ page 24)
	Setup	Displays and changes options for language, picture quality, Parental Control level, audio, etc. (••▶ page 28)
	Time Display	Displays the current title or chapter number, the elapsed time, etc. (••▶ page 25)
?	Help	Displays the direct button functions of the Analog Controller (DUALSHOCK®2)
0~9	Go to Chapter	Used to enter the number of a chapter you want to play (••▶ page 24)
⏮/⏭	Previous/Next	Returns/skips to the beginning of the current, previous or next chapter
⏪ / ⏩	Search	Fast reverses/forwards playback on the screen to help you find a particular scene (••▶ page 25)
◀❚/❚▶	Slow	Changes to playback/reverse playback in slow-motion

Icon		Function
▶	Play	Starts playback
❚❚	Pause	Pauses playback
■	Stop	Stops playback (••▶ page 24)
A-B	A-B Repeat	Specifies a scene for playback, and starts playback of the scene that has been set (••▶ page 27)
SHUF	Shuffle Play	Begins playback of titles or chapters in a random order (••▶ page 27)
PGM	Program Play	Begins playback of titles or chapters in a programmed sequence (••▶ page 26)
	Repeat Play	Selects repeated playback of all the titles on the disc, or one title or one chapter (••▶ page 27)
P LIST	Original/Play List	For DVD-RW discs (VR mode), selects Original or Play List content to play (••▶ page 26)
CLEAR	Clear	Clears selected numbers or playback modes (••▶ page 28)

Notes

- You can use "?" to check the options that can be accessed directly using the buttons of the Analog Controller. To access the options directly using the controller, you must clear the Control Panel from the screen.
- Depending on the playback mode, some options may not be available or cannot be adjusted.

Playing a DVD

1 Turn on the console and insert a disc (↠ page 15).

Follow steps 1 to 4 of "Starting a game". Playback begins.

Notes

- If you turn on the console after inserting a disc, playback will begin automatically.
- You can also start playback from the Browser screen (↠ page 35).

Ending DVD playback ■

1 During playback, select ■ in the Control Panel (↠ page 22) and then press the ⊗ button.

Playback stops. Press the ⏏ (open) button on the console front, and then remove the disc.

Playing a DVD from the last stopping point (Resume Play)

1 During playback, select ■ in the Control Panel (↠ page 22) and then press the ⊗ button.

2 Select ►, and then press the ⊗ button.

Playback begins from the point where you stopped the disc in step 1.

To clear Resume Play

After step 1, select ■ and then press the ⊗ button.

Selecting a specific scene for playback

Selecting a scene by chapter number

1 During playback, select the desired chapter number in the Control Panel (↠ page 22) and then press the ⊗ button.

Playback of the selected chapter begins. If you want to play a chapter with a single digit number (i.e. 1-9), enter a leading zero. For example, enter as "01".

Selecting a scene by title number, chapter number or by specifying the time

1 During playback, select ↷ in the Control Panel (↠ page 22) and then press the ⊗ button.

2 Select an item, and then press the ⊗ button.

Title	Specifies the title number
Chapter	Specifies the chapter number
C XX:XX:XX (or T XX:XX:XX)	Specifies the elapsed time for the chapter (or title)

3 Select the numbers for the desired scene, and then press the ⊗ button.

Playback of the selected chapter begins.

Finding a particular point on a DVD (Search)

You can search either forwards or backwards to quickly locate a particular point on a DVD.

1 During playback, select ◄◄ or ►► in the Control Panel (→ page 22) and then press and hold the ⊗ button.

Search speed changes as shown below when you press either the up or down directional button while holding down the ⊗ button.

- Search 3
- Search 2
- Search 1
- Slow

2 Release the ⊗ button when you reach the point you are searching for.

Playback returns to normal speed.

Note

To use the Analog Controller to Search during playback, press and hold down the L2 or R2 button to begin searching. Use the directional buttons to change speeds. Release the L2 or R2 button when you reach the point you are searching for.

Displaying playback information

You can display information such as the current title number or elapsed time.

1 During playback, select in the Control Panel (→ page 22) and then press the ⊗ button.

The display changes as shown below each time you press the ⊗ button.

Title X Chapter X	Title number and chapter number
Title X Chapter X C XX:XX:XX	Elapsed time of current chapter
Title X Chapter X C - XX:XX:XX	Remaining time of current chapter
Title X Chapter X T XX:XX:XX	Elapsed time of current title
Title X Chapter X T - XX:XX:XX	Remaining time of current title
(Off)	

Selecting Original or Play List for DVD-RW playback P LIST

When using a DVD-RW disc (VR mode), you can select the type of titles you want to play.

1 With playback stopped, select P LIST in the Control Panel (•▸ page 22) and then press the ⊗ button.

Original and Play List will be selected in turn each time you press the ⊗ button.

Original	Plays content in the originally recorded sequence
Play List	Plays edited content. Play List is the default setting.

Notes

- Slow-motion play in reverse is not available for DVD-RW discs (VR mode).
- You cannot use this function with Resume Play. Clear Resume Play (•▸ page 24) before selecting this feature.

Using the playback modes

Using the various playback modes, you can play titles or chapters in the order you want or repeat playback of a specific scene. There are four playback modes:

- Program Play (•▸ page 26)
- Shuffle Play (•▸ page 27)
- Repeat Play (•▸ page 27)
- A-B Repeat (•▸ page 27)

The following instructions assume use of the Control Panel (•▸ page 22) to operate the DVD player.

Notes

- You can play combinations of Program Play, Shuffle Play, and Repeat Play. Note, however, that some Shuffle Play or Repeat Play options may not be available depending on the combination.
- The PlayStation®2 console plays disc content as recorded in the DVD software.

Program Play PGM

You can create programmes to play titles and chapters in any order.

1 During playback, select PGM in the Control Panel (•▸ page 22) and then press the ⊗ button.

2 Select a programme number, and then press the ⊗ button.

If no programmes have been set, the only option will be "1. Title".

3 Select the title number, and then press the ⊗ button.

4 Select the chapter number, and then press the ⊗ button.

To play all the chapters, select "All". Repeat steps 2 to 4 to set other titles or chapters.

5 Press the START button.

Program Play begins.

Note

The setting will not be cleared after Program Play finishes.

Shuffle Play SHUF

You can set this option for random playback of all titles or chapters recorded on a disc. Playback order will be different each time Shuffle Play is used.

1 Select SHUF in the Control Panel (↠ page 22), and then press the ⊗ button.

The display changes as shown below each time you press the ⊗ button.

Title Shuffle	Plays titles in random order
Chapter Shuffle	Plays chapters in random order
Shuffle Off	Clears Shuffle Play

2 Select ►, and then press the ⊗ button.

Repeat Play

You can set this option to play titles or chapters repeatedly.

1 Select in the Control Panel (↠ page 22), and then press the ⊗ button.

The display changes as shown below each time you press the ⊗ button.

Disc Repeat	Repeats playback of all titles
Title Repeat	Repeats playback of one title
Chapter Repeat	Repeats playback of one chapter
Repeat Off	Clears Repeat Play

2 Select ►, and then press the ⊗ button.

A-B Repeat A-B

You can set a specific scene to be played repeatedly.

1 During playback, select A-B in the Control Panel (↠ page 22) and then press the ⊗ button at the point you want to start repeated playback.

The starting point (point A) is set.

2 Press the ⊗ button at the point you want to end repeated playback.

The ending point (point B) is set, and repeated playback of the section from A to B begins.

Clearing playback modes CLEAR

Clears playback modes to allow normal playback.

1 Select CLEAR in the Control Panel (↦ page 22), and then press the ⊗ button.

A message stating, "Play mode contents cleared", is displayed and the console returns to normal playback.

Note

If multiple playback modes have been set in a combination, all playback modes are cleared.

Adjusting DVD player settings

You can use the Control Panel to adjust DVD player settings, such as the language for subtitles, audio language, and Parental Control level.

Notes

- Some DVDs do not support all settings. The PlayStation®2 console plays disc content as recorded in the DVD software. If the DVD does not support the features listed, you will not be able to change the settings.
- The following options are not available during playback or Resume Play (↦ page 24). Clear Resume Play before changing these settings.
  - "Menu", "Audio" and "Subtitles" in Language Setup
  - "TV Type" and "Progressive" in Screen Setup
  - "Parental Control" in Custom Setup
  - "DTS" and "Audio Track Auto Select Mode" in Audio Setup

You can change DVD player settings using the following procedure:

1 Select in the Control Panel (↦ page 22), and then press the ⊗ button.

The Setup icon bar is displayed.

2 Select the icon for the setting you want to change, and then press the ⊗ button.

The current setting for each item is displayed.

3 Select the desired item, and then press the ⊗ button.

The menu option becomes active and can be selected.

4 Select the desired setting, and then press the ⊗ button.

The setting of the item is completed. For details, see the instructions for each item (••▶ pages 29 to 34).

Notes

- The default setting for each menu item is underlined in the explanations below.
- To return to the Control Panel after making settings, press the SELECT button.
- Settings are saved when you do any of the following:
  - Stop playback (including stopping Resume Play)
  - Open the disc cover

Setting language options

In "Language Setup" you can choose the language for the DVD's menu, audio and subtitles. Note that if you select a language that is not recorded on the DVD, one of the recorded languages is selected automatically.

Menu	Selects the language for the DVD's menu
Audio	Selects the language for the DVD's audio track
Subtitles	Selects the language for the DVD's subtitles

Note

If you select "Audio Follow" for subtitles, the subtitle language will automatically be set to match the language selected for the DVD's audio track.

Setting TV display options

In the Screen Setup menu, you can set the screen size (aspect ratio) and other options that affect picture quality.

TV Type

You can set the aspect ratio to match the screen of the connected TV.

16:9	Select this option when using a wide-screen TV or a standard TV with special 16:9/wide-screen functionality.
4:3 Letter Box	Select this option when using a standard TV. This setting displays a wide picture with margins on the upper and lower portions of the screen.
4:3 PAN SCAN	Select this option when using a standard TV. This setting displays a picture adjusted to the height of the screen, cutting off portions at left and right that do not fit.

Note

When you set "Progressive" to "On", "TV Type" is automatically set to "16:9".

DNR (Digital Noise Reduction)

You can use this setting to help reduce roughness in the on-screen image and produce a cleaner picture.

Off	DNR is not used.
DNR1	Increases picture quality
DNR2	Increases picture quality (maximum)

Notes

- "DNR2" is more effective for reducing image roughness than "DNR1", but in some cases an afterimage may appear. If this occurs, select "Off".
- The DNR function may produce limited results on some DVDs.
- When you set "Progressive" to "On", "DNR" is automatically turned off and cannot be turned on.

Outline Sharpening

You can sharpen or soften the outline of the on-screen image. The higher the value, the sharper the outline. Normally, select "0".

• -2	• -1	• 0	• +1	• +2

Note

Depending on the DVD, Outline Sharpening may produce limited results.

Display

During playback, you can display playback status information in the top right corner of the screen for a few seconds.

On	Playback status information is displayed for a few seconds.
Off	Playback status information is not displayed.

Progressive

You can display an image in which the picture updates all the lines in one pass. In most cases, this results in a clearer, flicker-free image. This feature is available only if your TV and AV Cable* support progressive scan (480p).

* The Component AV Cable (for PlayStation®2) (sold separately) is compatible with progressive scan.

On	Select this option when the console is connected to a TV that supports progressive scan (480p).*
Off	Select this option when the console is connected to a standard TV.

* The DVD player's progressive scan mode is only available when playing a disc recorded in NTSC format, and viewed on a TV that supports progressive scan (480p).

Notes

- If picture quality is reduced or no image is displayed, set "Progressive" to "Off" when the console is connected to a TV without the necessary equipment. If you accidentally set this option to "On" for such a TV, picture quality may be reduced or the picture may not be displayed. To clear the setting, follow these steps:
  1. Check that you have a DVD in the console.
  2. Press the I/⏻ (on/standby)/RESET button on the console front. Then press and hold down the START button of the Analog Controller (DUALSHOCK®2) in controller port 1 until the DVD picture is displayed. The "Progressive" setting is returned to "Off", allowing the DVD-Video to be displayed as normal. You can also cancel this setting using the "Clear Progressive Setting" (••▶ page 40) option in the Version Information screen.
- DVDs can contain video-based and film-based material, which use different frame rates. When playing video-based material using progressive scan, some images may appear unnatural. If this occurs, set "Progressive" to "Off" and view in standard interlace mode.
- When you set "Progressive" to "On", "TV Type" (••▶ page 29) is automatically set to "16:9".

• DVD-RW disc (VR mode) content can only be viewed in standard interlace format. The "Progressive" option is not available when playing such content.

Setting viewer options

Pause mode

You can use this option to set the picture status when playback is paused.

Auto	A picture with moving elements is displayed without jitter. Normally select this position.
Frame	A picture without moving elements can be displayed at high resolution.

Parental Control

In some regions, the viewing of some DVD content may be restricted based on viewer age or other factors. You can use the Parental Control feature to restrict the level of content that may be viewed through your console.

The lower the value, the stricter the restriction.

Setting Parental Control

1 Select "Parental Control", and then press the ⊗ button.

The screen for registering a password is displayed. If a password has already been registered, the screen for confirming the password is displayed.

2 Select a number, and then press the ⊗ button.

Repeat step 2 to enter a four-digit password. If you want to clear a number, press the ○ button. When registering a password, you are required to enter it again for confirmation.

3 Select "Region", and then press the ⊗ button.

The list of region options is displayed.

4 Select the region to base the Parental Control level on, and then press the ⊗ button.

If you select "Other", see "Region code list" (••▶ page 32).

5 Select "Level", and then press the ⊗ button.

The list of level options is displayed.

6 Select a restriction level, and then press the ⊗ button.

To clear Parental Control

With DVD playback stopped, go to step 6 in "Setting Parental Control" and set "Level" to "Off".

Region code list

To enter a Parental Control region code, select "Other" in step 4 of "Setting Parental Control" (•• page 31). Use the directional buttons to select the first letter, and then press the right directional button. Then select the next letter and press the ⊗ button.

Region	Code	Region	Code
Austria	AT	Malta	MT
Belgium	BE	Netherlands	NL
Czech Republic	CZ	Norway	NO
Denmark	DK	Poland	PL
Finland	FI	Portugal	PT
France	FR	Russia	RU
Germany	DE	Slovakia	SK
Greece	GR	Spain	ES
Ireland	IE	Sweden	SE
Israel	IL	Switzerland	CH
Italy	IT	Turkey	TR
Luxembourg	LU	United Kingdom	GB

Changing your password

In step 2 of "Setting Parental Control" (•• page 31), complete the following steps:

1 Using the directional buttons, select "Change Password" and then press the ⊗ button.

The screen for changing the password is displayed.

2 Select a number, and then press the ⊗ button.

Repeat step 2 to enter a four-digit password. You are required to enter it again for confirmation.

Playing a disc restricted by Parental Control

1 Start playback of the DVD (•• page 24).

You will be prompted to temporarily change the Parental Control level to allow playback. This usually occurs immediately at disc start-up but may also occur at different times depending on the DVD.

2 Using the directional buttons, select "Yes" and then press the ⊗ button.

The screen for entering the password is displayed.

3 Select a number, and then press the ⊗ button.

Repeat step 3 to enter the four-digit password. After entering the password, playback will begin again. When DVD playback is stopped, the Parental Control level returns to the original setting.

Notes

- If you forget your password, see "Troubleshooting" (•• page 52).
- If you do not set a password, you cannot change the Parental Control settings.
- Some DVDs with the Parental Control feature do not allow use of playback modes (•• pages 26 to 27).

Setting sound options

Audio Digital Out

You can switch the method of outputting the audio signal when you connect the following audio devices to the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

Caution

When the console is connected to an audio device without a Dolby Digital, DTS or MPEG decoder, set "Dolby Digital", "DTS" and "MPEG" to "Off". If you set these options to "On" without the necessary decoder, you may have no sound or an extremely loud noise may be emitted.

Digital Out (Optical)

This option sets the type of output for the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

On	Select this option when you want sound (audio signal) to be output through the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector. Settings for "Dolby Digital", "DTS" and "MPEG" are displayed.
Off	Select this option when you do not want sound to be output through the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector. Settings for "Dolby Digital", "DTS" and "MPEG" are not displayed.

Dolby Digital

This option sets Dolby Digital as the output signal for the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

On	Select this option when the console is connected to an audio device with a built-in Dolby Digital decoder.
Off	Select this option when the console is connected to an audio device without a built-in Dolby Digital decoder.

DTS

This option sets DTS as the output signal for the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

On	Select this option when the console is connected to an audio device with a built-in DTS decoder.
Off	Select this option when the console is connected to an audio device without a built-in DTS decoder.

MPEG

This option sets MPEG AUDIO as the output signal for the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

On	Select this option when the console is connected to an audio device with a built-in MPEG decoder.
Off	Select this option when the console is connected to an audio device without a built-in MPEG decoder.

Audio Track Auto Select Mode

This setting gives priority to the audio track that contains the highest number of channels when you play a DVD on which multiple audio formats (PCM, Dolby Digital, DTS or MPEG) are recorded. If PCM, Dolby Digital, DTS and MPEG have the same number of channels, the console selects PCM, Dolby Digital, DTS and MPEG audio tracks in that order.

On	Priority given
Off	No priority given

Notes

- If you set "DTS" to "Off" in "Audio Digital Out" (••▶ page 33), the DTS audio track is not played.
- Depending on the DVD, the audio channel with priority may be predetermined. In this case, the audio track will be selected based on the DVD's order of priority.

DVD Volume

You can set this option if the audio output level of the DVD is low. You can set this only when "Digital Out (Optical)" is set to "Off" in "Audio Digital Out" (••▶ page 33).

+2	Turns up the volume (maximum)
+1	Turns up the volume
Standard	Normally select this option.

Caution

If you set this option to "+1" or "+2", the sound may become distorted. If this happens, change the setting to "Standard". Also note that if you set the volume too high, it may harm your hearing or damage the speakers.

Displaying the main menu

From the main menu, you can access information and change various settings. You can also move to the following screens from the main menu. The main menu is displayed when you turn on the console without a disc inserted.

- Browser screen (••▶ page 35)
- System Configuration menu (••▶ page 36)
- Version Information screen (••▶ page 39)

1 Turn on the console (••▶ page 14).

The main menu is displayed. Note that it may take some time for the main menu to be displayed.

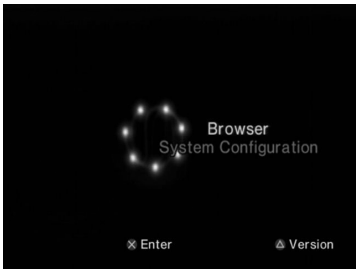

Note

If you turn on the console with a disc inserted, the main menu will not be displayed. To display the main menu, press the ⏏ (open) button on the console front and remove the disc. Then press the I/⏻ (on/standby)/RESET button to reset the console.

Using the Browser screen

You can do the following from the Browser screen:

- Copy or delete game data saved on a Memory Card
- Start a game
- Start playback of an audio CD
- Start playback of a DVD

1 Display the main menu (••▶ page 35).

2 Using the directional buttons, select "Browser" and then press the ⊗ button.

The Browser screen is displayed.

3 Insert a disc or Memory Card.

The icon for the inserted item is displayed on the Browser screen.

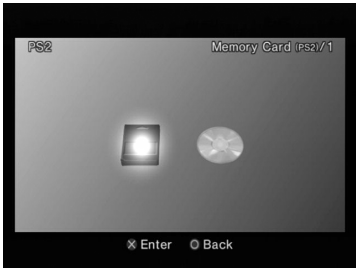

4 Select an icon, and then press the ⊗ button.

- When you select the Memory Card icon, icons for data saved on the Memory Card are displayed. To copy or delete saved game data, see "Copying or deleting game data" (•• page 19).
- If you select the icon for a PlayStation®2 or PlayStation® format software disc, the game will start.
- When you select the icon for an audio CD disc, the tracks contained on the CD are displayed. See "Playing an audio CD" (•• page 20).
- If you select the icon for a DVD disc, playback of the DVD will begin.

Note

The message "There is no data" is displayed on the Browser screen when no Memory Card or disc is inserted in the console.

Using the System Configuration menu

From the System Configuration menu, you can change settings for numerous options including language or time display, and audio or video output method.

1 Display the main menu (•• page 35).

2 Using the directional buttons, select "System Configuration" and then press the ⊗ button.

The System Configuration menu is displayed.

3 Select an item, and then press the ⊗ button.

The menu option becomes active and can be selected.

4 Select the desired setting, and then press the ⊗ button.

For details, see the instructions for each menu item (•• pages 37 to 38).

Notes

- The default setting for each menu item is underlined in the explanations below.
- Changes to each setting are saved and remain in effect even after you turn off or reset the console.

Clock Adjustment

You can set the date and time. Use the directional buttons to set "Year", "Month", "Day", "Hour", "Minute" and "Second". The setting goes into effect when you press the ⊗ button.

Optional settings

If you press the △ button at the "Clock Adjustment" screen, you can set options such as "Date Format" or "Time Format". Use the directional buttons and the ⊗ button to make each setting.

Time Format	Sets the system clock to either 12-hour or 24-hour clock display
Date Format	Sets the display order of year, month and day
Time Zone	Sets the time zone
Daylight Savings Time	Sets Standard or Daylight Savings (Summer Time). Normally select "Standard".

Screen Size

You can set the display mode for the TV.

4:3	Select this option when using a standard TV with the console.
Full*	Select this option when using a standard TV with the console. The black margins on the upper and lower portions of the screen are cut off.
16:9	Select this option when using a wide-screen TV or a standard TV with special 16:9/wide-screen functionality.

* "Full" display mode is compatible with the System Configuration menu, Browser screen and audio CD screen.

Digital Out (Optical)

You can set whether to output the signal through the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

On	Select this option when you want to output signal through the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.
Off	Select this option when you do not want to output signal through the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector.

Component Video Out

When using the Component AV Cable (for PlayStation®2) (sold separately), you must set the mode to match the input jacks on your TV.

Y Cb/Pb Cr/Pr	Select this option when connecting the console to component video input connectors.
RGB	Select this option when connecting the console to RGB input connectors.

Note

The "RGB" setting is only for PlayStation®2 and PlayStation® format software. When you watch a DVD, the mode automatically switches to "Y Cb/Pb Cr/Pr".

Remote Control

You can set this option when using the DVD Remote Control (for PlayStation®2) (sold separately).

Gameplay Function On	Select this option when operating PlayStation®2 or PlayStation® format software with the DVD Remote Control.
Gameplay Function Off	Select this option when not operating PlayStation®2 or PlayStation® format software with the DVD Remote Control.

Note

The following limitations apply when the DVD Remote Control is set to "Gameplay Function On":

- Depending on the software, some remote control buttons may not work properly.
- The buttons of the DVD Remote Control will not work when two or more buttons are pressed at the same time.
- Some software titles may stop operating properly when a controller is removed from controller port 1. If this happens, set to "Gameplay Function Off".

Language

You can use this option to select the language displayed on the main menu, Browser screen, System Configuration menu, and Version Information screen.

English	Displays messages in English
French	Displays messages in French
Spanish	Displays messages in Spanish
German	Displays messages in German
Italian	Displays messages in Italian
Dutch	Displays messages in Dutch
Portuguese	Displays messages in Portuguese

Using the Version Information screen

You can check version information for various console components by selecting this option. You can also change optional settings for some items.

1 At the main menu (↔ page 35), press the △ button.

The Version Information screen is displayed.

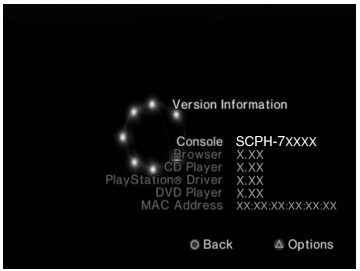

Optional settings

Optional settings are available for "Console", "PlayStation® Driver" and "DVD Player". "DVD Player" can be set only if the DVD player's "Progressive" option is set to "On".

1 Using the directional buttons, select an item and then press the △ button.

The current setting for the item is displayed.

2 Select an item, and then press the ⊗ button.

The available options are displayed.

3 Select the desired setting, and then press the ⊗ button.

For details, see the instructions for each item (↔ pages 39 to 41).

Note

The default setting for each menu item is underlined in the explanations below.

Console

The PlayStation®2 console automatically adjusts its internal settings for optimal playback. When "Diagnosis" is set to "On", the console makes additional adjustments.

Diagnosis

Off	Diagnosis is turned off.
On	Diagnosis is turned on.

Note

The "Diagnosis" setting will automatically return to the default setting in the following cases:

- When playback of PlayStation®2 or PlayStation® format software or a DVD begins
- When the console is reset
- When the console is turned off

PlayStation® Driver

You can set the PlayStation® Driver programme to optimise performance of PlayStation® format software.

Note

The settings will automatically return to the default settings in the following case:

– When the console is turned off

Disc Speed

Standard	Loads discs at normal speed
Fast	Loads discs at high speed

Note

Set to "Standard" in the following cases:

– When fast loading does not produce improved results

– When using a software that is not compatible with fast loading

Texture Mapping

Standard	Displays as normal
Smooth	Displays with reduced roughness in on-screen images

Note

Set to "Standard" in the following cases:

– When smooth texture mapping does not produce improved results

– If the picture does not display properly when set to "Smooth"

DVD Player

If you set "Progressive" to "On" when the console is connected to a TV without the necessary equipment, the picture quality may be reduced or the picture may not be displayed. You can clear the "Progressive" setting by following the procedure below.

Remove the DVD before clearing the setting.

Clear Progressive Setting

No	Leaves the "Progressive" setting on
Yes	Clears the "Progressive" setting

1 Display the Version Information screen.

2 Using the directional buttons, select "DVD Player" and then press the △ button.

The "Clear Progressive Setting" option is displayed.

3 Press the ⊗ button.

4 Select "Yes", and then press the ⊗ button.

5 Press the ○ button twice.

The display returns to the main menu.

6 Press the ⏏ (open) button on the console front, and place a DVD in the console.

7 Close the disc cover.

Playback begins.

Note

The setting will not be cleared if 1) you do not start a DVD after step 4 or 2) you reset or turn off the console before step 6.

Connecting to a network

You can enjoy online games by connecting the PlayStation®2 console to a broadband network. To play all online games, you will need the following:

- A Network Access Disc (supplied separately)
- A Memory Card (8MB) (for PlayStation®2) (sold separately)
- A service contract with a Broadband service provider (sold separately)
- An Ethernet Cable (sold separately)
- An External Network Device such as a digital TV set-top box, a cable modem, an ADSL modem or a router (sold separately)

Notes

- You cannot play online games with this console using a dial-up or ISDN connection.
- USB connectivity from the External Network Device to the USB connector is not supported.
- There are two types of network cables: straight-through cable and crossover cable. Ensure that you use the correct type of cable when connecting your PlayStation®2 console to your Broadband Internet connection. Refer to the instructions supplied with the network device, or your Broadband Internet Service Provider for details.

Connecting with a network cable

You can connect the console to a network using an Ethernet network cable connected to the NETWORK connector on the console rear. You can connect to a 100 Base-TX or 10 Base-T network. Refer to the instructions supplied with the network device for details.

Basic network setup

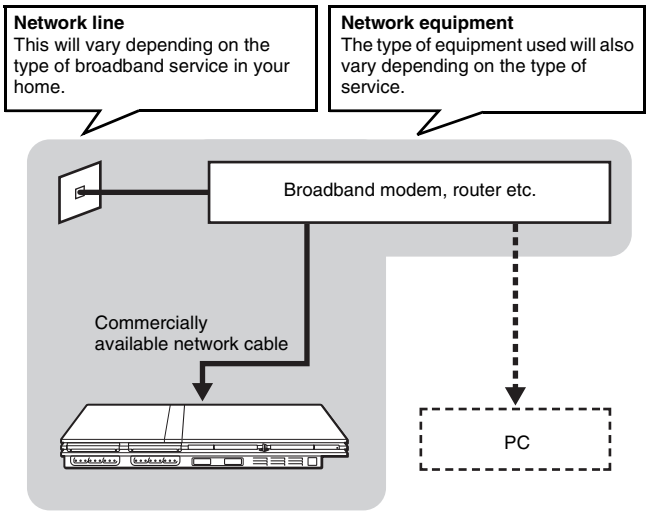
Network line
This will vary depending on the type of broadband service in your home.
Network equipment
The type of equipment used will also vary depending on the type of service.
Broadband modem, router etc.
Commercially available network cable
PC

Note

When connecting the console and a PC to the network, a network device such as a router or a hub may be required. Refer to the instructions supplied with the network device for details.

For more information on network setup, visit www.playstation.com

Connecting the console

⚠ Warning

Do not plug the AC power cord for the console into the electrical outlet until you have made all other connections.

1 Connect the Ethernet network cable to the NETWORK connector on the console rear.

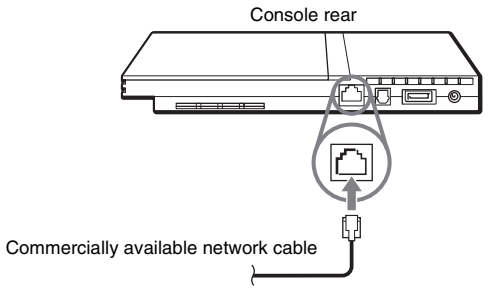

2 Insert the connector on the network cable to the network device.

The connection method will vary depending on the network device. Refer to the instructions supplied with the network device for details.

⚠ Warning

Do not connect network cables or telephone cords of the following types to the network connector; too much electrical current may pass through the connector, causing a malfunction, excessive heat or fire in the connector:

– Standard residential telephone lines
– Network cables not appropriate for use with a 10Base-T/100Base-TX network
– Any ISDN (digital) compatible phone or data line
– PBX phone lines
– Other "unknown" types of telephone lines

Creating network settings

After you have connected a network cable to the console, you will need to create and save network settings. To do this you need a Network Access Disc supplied by registering your PlayStation®2 console. You can register your PlayStation®2 console by completing the Registration Card enclosed or by visiting www.ps2registration.com

Items you will need

To create a network setting, you will need the following items:

- A Memory Card (8MB) (for PlayStation®2) (sold separately)
- Login and network setup information provided by your Broadband Internet Service Provider

Note

Depending on the type of Internet service used, you may need to provide your Broadband Internet Service Provider with your MAC Address. You can find the MAC Address for your console listed in the Version Information screen (••▶ page 39).

Compatible software

You can play discs of the following types on the PlayStation®2 console:

Disc type	Disc logo
PlayStation®2 format DVD-ROM [12 cm, Silver]	" ", PlayStation®2 logo and PAL designation
PlayStation®2 format CD-ROM [12 cm, Blue]	" ", PlayStation®2 logo and PAL designation
PlayStation® format CD-ROM [12 cm, Black]	PlayStation® logo and PAL designation
Audio CD [12 cm, 8 cm]	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
DVD-Video* [12 cm, 8 cm]	DVD VIDEO The "DVD VIDEO" logo is a trademark.
DVD-RW (VR mode) [12 cm, 8 cm]	DVD RW The "DVD-RW" logo is a trademark.

* Throughout this manual, the term "DVD-Video" is used to refer to DVD-R, DVD-RW (Video mode), DVD+R and DVD+RW discs.

About PlayStation®2 format CD-ROM and DVD-ROM, and PlayStation® format CD-ROM discs

The console can only play discs with the PAL designation. Discs marked with NTSC U/C , NTSC C or NTSC J cannot be played.

About DVD-Videos

- The console can only play discs recorded for the PAL broadcast standard. You cannot play discs recorded for other broadcast standards (such as NTSC) on this console (unless the NTSC disc displays the "ALL" label and an NTSC compatible TV is used).
- DVD-Videos are assigned a number (region code) for the geographic region in which the disc can be played. This console can only play discs marked with region code "2" or "ALL".

About DVD-R, DVD-RW, DVD+R and DVD+RW discs

- Some discs may not be playable due to scratches, dust or problems encountered during recording.
- Only discs that have been "finalised" can be played.
- Sections of video recorded on CPRM (Content Protection for Recordable Media)-compatible DVD-RW discs using the "copy-once" capability cannot be played on this console.

Music discs encoded with copyright protection technologies

The audio CD playback feature of this product is designed to conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, some record companies have started marketing music discs encoded with copyright protection technologies. Some of these music discs do not conform to the CD standard and may not be playable on this product.

Accessories

Optional accessories are available for this model of PlayStation®2 console. When using optional accessories, be sure to purchase those that are compatible with this model of PlayStation®2 console. Contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual or visit www.playstation.com for details on the accessories that can be used with this model.

Accessories not compatible with this model of PlayStation®2 console

The following accessories are not compatible with this model of PlayStation®2 console:

Model number	Product name
SCPH-10350 E	Network Adaptor (Ethernet) (for PlayStation®2)
SCPH-1070 E	Multitap
SCPH-10090 E	Multitap (for PlayStation®2)
SCPH-10040 E	Vertical Stand (for PlayStation®2)
SCPH-10110 E	Horizontal Stand (for PlayStation®2)
-	Product that use the i.LINK™ S400 i.LINK connector

i.LINK and i.LINK logo "i.LINK" are trademarks.

About the DVD Remote Control (for PlayStation®2)

- This model of the PlayStation®2 console features a built-in IR receiver. When operating with a DVD Remote Control (for PlayStation®2) (sold separately), do not insert an IR Receiver (for PlayStation®2) into a controller port of the console.
- When purchasing a DVD Remote Control for use with this console, choose one that does not include a separate IR Receiver Unit.
- You cannot open or close the disc cover using the DVD Remote Control.

About Multitaps

Only the Multitap (for PlayStation®2) (SCPH-70120 E)* (sold separately) can be used with this console. Do not connect Multitap products with other model numbers to the console as this may result in damage to the console.

* You can use this product with both PlayStation®2 and PlayStation® format software titles.

GUARANTEE

GUARANTEE

Thank you for buying this Product. The term "Product" means the PlayStation®2 computer entertainment system together with the accessories and/or peripherals with which it is packaged. This Guarantee does not cover any software whether or not packaged with the Product.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd ("SCEE") guarantees that this Product is free from defects in material and workmanship that result in Product failure during normal usage in accordance with the terms set out in below and will, for a period of 1 (one) year from the date of original purchase, repair or (at SCEE's option) replace any component part of this Product, free of charge, where it is faulty due to defective materials or workmanship. Replacement will be with a new or refurbished component or unit, at SCEE's option, which is guaranteed for the remainder of the original Guarantee Period.

This Guarantee is in addition to your statutory consumer rights (under applicable law) and does not affect them in any way.

This Guarantee is given to you by Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 30 Golden Square, London, W1F 9LD, United Kingdom.

IMPORTANT

1. If you need to claim under this Guarantee, please call your local Customer Service helpline (listed on the Customer Registration Card and in a PlayStation® and PlayStation®2 format software manuals) for return instructions and other guidance.
2. This Guarantee is only valid:
   i. in Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain and Switzerland; and
   ii. when the original sales receipt or invoice or other proof of purchase (indicating the date of purchase and retailer's name) is presented together with the faulty Product (and has not been altered or defaced since the date of original purchase); and
   iii. when the Guarantee seal and the serial number on the Product have not been damaged, altered or removed.
3. You may not claim under this Guarantee when the Product is damaged as a result of:
   i. commercial use, accident, fair wear and tear, negligence, abuse, or misuse (including, without limitation, failure to use this Product for its normal purpose and/or in accordance with instructions on proper use and maintenance, or installation or use in a manner inconsistent with applicable local technical or safety standards);
   ii. use in conjunction with any unauthorised peripheral (including, without limitation, game enhancement devices, adaptors and power supply devices);
   iii. any adaptation or adjustment to, or alteration of, the Product carried out for any reason, and whether properly carried out or not;
   iv. maintenance or repairs carried out other than by a SCEE authorised service facility; or
   v. use in conjunction with unauthorised software, virus infection, or fire, flood or other natural calamity.

4. To the extent permitted by applicable law, this Guarantee will be your sole and exclusive remedy in relation to defects in this Product and all other guarantees, warranties, terms and conditions, express or implied by statute or otherwise, in respect of this Product are excluded and neither SCEE nor any other Sony entity, or their suppliers or authorised service facilities, will be liable for any special, incidental, indirect or consequential loss or damage.

If this Product needs any repair which is not covered by this Guarantee, please call your local Customer Service helpline for advice. If your home country is not one of those listed, please contact your retailer.
Please complete and return the enclosed (Freepost) Customer Registration Card.

Specifications

General

Power requirements	⟐⊂⟐ DC IN 8.5V
Electrical current consumption (approx.)	5.3 A
Console dimensions (approx.)	230 × 28 × 152 mm (w/h/d)
Console mass (approx.)	900 g
Signal format	PAL
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Inputs/outputs on the console front	Controller port (2) MEMORY CARD slot (2) USB connector (2)
Inputs/outputs on the console rear	NETWORK connector ⟐⊂⟐ DC IN 8.5V connector AV MULTI OUT connector DIGITAL OUT (OPTICAL) connector

AC adaptor

Power requirements	100-240 V AC, 50/60 Hz
Voltage/electrical current output (approx.)	8.5 V, 5.65 A
Adaptor dimensions (approx.)	60 × 28 × 124 mm (w/h/d)
Adaptor mass (approx.)	350 g

Supplied accessories

••▶ page 7

Design and specifications are subject to change without notice.

Copyrights

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

"DTS" and "DTS Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

About national export control

This product may fall within the scope of national export control legislation. You must comply fully with the requirements of such legislation and of all other applicable laws of any jurisdiction in relation to this product.

About copy protection

Attempted copying of DVD's played on this device, may be prevented or restricted by copy protection technology contained on the DVD. Attempted recording or copying of DVD's for private use by the removal or circumvention of copy protection technology may be prohibited under applicable law.

About access control

This product incorporates access control technology. Use of software not specifically designed for this product (excluding DVD-Videos and audio CDs) and copies of software designed for this product are prevented by access control. Unauthorised transfer, delivery, display, export, import, or transmission of programs, devices, or the product modified with programs or devices, to defeat the purpose of this access control feature is or may be prohibited by law.

Troubleshooting

Go through this section if you experience difficulty in operating the PlayStation®2 console. Should any problem persist, call the PlayStation® service line at the number listed on your guarantee card for assistance.

Check the following items first:

- The console is turned on.
- The AC power cord is connected properly to the electrical outlet.
- The cables are correctly and securely connected.

Check also for the TV or monitor and other connected devices.

Picture

There is no picture on the TV screen.

➡ Check whether the I/⏻ (on/standby) indicator on the console front is lit in red. If it is red, press the I/⏻ (on/standby)/RESET button to turn on the console (the I/⏻ indicator will turn green).

➡ Switch the input mode of the TV (or VCR) as appropriate for the connector in use on the console.

➡ Try using another compatible AV Cable. There may be a problem with the AV Cable in use.

➡ Set "Component Video Out" to "Y Cb/Pb Cr/Pr" in the System Configuration menu (••▶ page 38) when connecting the console to the component AV inputs on a TV. Use the supplied AV Cable (integrated audio/video) to make the setting, and then connect to the TV using the Component AV Cable (for PlayStation®2) (sold separately).

➡ Check that the inserted disc can be played with the PlayStation®2 console (••▶ page 45).

Picture noise appears on the TV screen.

➡ Check that the disc is clean and does not have any scratches. If the disc is dirty, clean it (••▶ page 6).

➡ If you move the console from a cold to a warm location, allow the console to adjust to room temperature before use.

➡ If moisture condensation occurs, remove the disc and do not use the console for several hours until the condensation evaporates (••▶ page 6).

➡ For some output connectors on a TV, the component video output setting needs to be set. Check that the correct settings have been made (••▶ page 38).

➡ Some PlayStation® format software titles may not perform properly on the PlayStation®2 console. For more information, call the PlayStation® service line at the number listed on your guarantee card for assistance.

➡ Some TVs may experience a bouncing effect in their pictures when using the PlayStation®2 console. If this happens, connect the console to another TV.

"The disc could not be read" is displayed on the screen.

➡ Check that the disc is placed in the console with the label side facing up (••▶ page 15).

➡ Check that the disc is clean and does not have any scratches. If the disc is dirty, clean it (••▶ page 6).

There is no picture or picture noise appears when playing a DVD.

➡ When playing a DVD, connect the console to the TV directly (••▶ page 10). If the video signal from the console is coming through a VCR to the TV, copy protection on some DVDs may affect picture quality.

➡ If the console is connected to a TV or cable* that does not support progressive scan (480p), no image will be displayed when you set "Progressive" to "On" in the Control Panel. Clear the "Progressive" setting (••▶ pages 30, 40). If picture noise appears when using a TV that supports progressive scan (480p), also clear the "Progressive" setting.

* The Component AV Cable (for PlayStation®2) (sold separately) is compatible with progressive scan.

➡ A DVD-R or DVD-RW disc that is not finalised cannot be played on the PlayStation®2 console.

➡ See also **"There is no picture on the TV screen"** and **"Picture noise appears on the TV screen"**.

The aspect ratio does not change even when playing the DVD with the aspect ratio setting adjusted and/or playing 16:9 pictures of a DVD.

➡ Depending on the DVD, the aspect ratio cannot be changed.

➡ Check that the console is connected to the TV directly. If there is a selector or receiver (AV amplifier) connected between the console and TV, depending on the type of device connected, the aspect ratio cannot be changed.

➡ Depending on the TV, the aspect ratio cannot be changed.

The size of the video image and the TV screen do not match.

➡ Set the aspect ratio to match your TV screen (••▶ page 29). If changing the setting does not work, try adjusting the aspect ratio of your TV. Refer to the instructions supplied with your TV for details.

When playing a DVD-RW disc, the screen turns blue.

➡ Content of a video recorded on CPRM-compatible DVD-RW discs cannot be played, and the screen will turn blue.

Sound

There is no sound.

➡ Switch the input mode of the TV (or VCR) as appropriate for the connector in use on the console.

➡ Check that the TV volume is not set to "mute". Also check that the TV volume level is set properly.

➡ If the console is connected to an audio device, check the settings on the connected device. Refer to the instructions supplied with the device for details.

➡ Try using another compatible AV Cable (••▶ page 9). There may be a problem with the AV Cable in use.

➡ Some PlayStation®2 format software titles do not support audio output from the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector. Connect the console to the audio device using an analog AV Cable, such as the supplied AV Cable (integrated audio/video) (••▶ page 9).

Sound quality is poor.

➡ Check that the disc is clean and does not have any scratches. If the disc is dirty, clean it (••▶ page 6).

➡ If you move the console from a cold to a warm location, allow the console to adjust to room temperature before use.

➡ If moisture condensation occurs, remove the disc and do not use the console for several hours until the condensation evaporates (••▶ page 6).

➡ Some PlayStation® format software titles may not perform properly on the PlayStation®2 console. For more information, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within every PlayStation® and PlayStation®2 format software manual.

There is no sound or the sound quality from the digital audio equipment is poor.

➡ Check that the disc is clean and does not have any scratches. If the disc is dirty, clean it (••▶ page 6).

➡ Set "Digital Out (Optical)" to "On" in the System Configuration menu (••▶ page 37).

➡ If playing a DTS audio track using an audio device with a built-in DTS decoder, check that the settings are correct (••▶ pages 33, 37). If the console is connected to an audio device without a built-in DTS decoder, select tracks other than DTS audio tracks to play.

➡ Some PlayStation®2 format software titles do not support audio output from the DIGITAL OUT (OPTICAL) connector. Connect the console to the audio device using an analog AV Cable, such as the supplied AV Cable (integrated audio/video) (••▶ page 9).

➡ See also **"There is no sound"** and **"Sound quality is poor"**.

Surround effect is not present when playing a DVD with a Dolby Digital audio track.

➡ Check that the console is connected to an audio device with a built-in Dolby Digital decoder using an optical digital cable.

➡ Check that the settings of the audio device are correct. Refer to the instructions supplied with the device for details.

➡ Set "Dolby Digital" to "On" in "Audio Digital Out" (••▶ page 33).

➡ For some DVDs with a Dolby Digital audio track, the output signal may not comprise the entire 5.1 channel range.

Operation

The controller does not function.

➡ If the software title is compatible only with the Analog Controller (DUALSHOCK®2), it will not work properly with the Analog Controller (DUALSHOCK®). Use a controller that is appropriate for the software title. Refer to the instructions supplied with the software for details.

➡ Check that the controller is set to the appropriate mode for the software. Refer to the instructions supplied with the software for details.

➡ Try using another controller that is compatible with the PlayStation®2 console. There may be a problem with the controller in use.

The console does not recognise the Memory Card. Data cannot be saved or copied to the Memory Card.

➡ Check that the Memory Card is compatible with the software in use (••▶ page 18).

➡ Check that the Memory Card is inserted securely (••▶ page 19).

➡ Check that you are saving the data correctly. Refer to the instructions supplied with the software for details.

➡ Data cannot be saved if there is not enough free space on the Memory Card.

➡ Try using another Memory Card. There may be a problem with the Memory Card in use.

Data saved on a Memory Card is corrupted.

➡ While saving, loading, copying or deleting data, do not attempt any of the following. Doing so may damage the data.

- Do not remove the Memory Card or the controller.
- Do not open the disc cover.
- Do not reset the console.
- Do not turn off the console.

➡ Corrupted data can be deleted in the Browser menu (••▶ page 19).

The console does not function properly.

➡ Static electricity and other similar occurrences may affect the console's operation. Turn off the console and unplug it from the electrical outlet. Then, replug and turn on the console by pressing the I/⏻/RESET button.

The I/⏻ indicator flashes in red and the console does not work.

➡ Do not use the console until the flashing stops. Placing the console in an extremely hot location or blocking the console's vents raises the internal temperature of the console, thereby preventing proper operation.

The console makes noise or shakes.

➡ Because PlayStation®2 format software titles load at a higher speed than PlayStation® format software titles, the noise or vibration may be greater.

The DVD does not play.

➡ Check that the DVD has the correct region code. Also check that the broadcast signal of the disc is compatible with the console (••▶ page 45).

➡ The Parental Control feature may be set on the disc. Follow the on-screen instructions and temporarily raise the level of Parental Control (••▶ page 32).

You forget your password.

➡ You can clear the password using the following procedure:

1. Start a DVD, and then stop playback.
   Clear Resume Play (••▶ page 24). Use a DVD without the Parental Control feature.
2. At the Control Panel, select 🧰 and then press the ⊗ button (••▶ page 22).
3. Select "Parental Control", and then press the ⊗ button.
   The screen to enter a password is displayed. If the screen to register a password is displayed, no password had been registered before. In this case, register a new password.
4. Press the SELECT button.
   The screen to clear the password is displayed.

5 Enter the number "7444".

The registered password is cleared, and the screen for registering a password is displayed. Enter a new password (••▶ page 31).

Some functions are not available.

➡ Depending on the DVD, some functions may not be available:

- Stop, Search, Slow, Program Play, Shuffle Play or Repeat Play may be prohibited.
- The audio language cannot be changed on discs that do not have multiple audio tracks. Also, some DVDs do not allow the audio language to be changed.
- If multilingual subtitles are not recorded on the DVD, you cannot change the language for the subtitles. It may not be possible to change the subtitle language or turn the subtitles off.
- If multiple angles are not recorded on the DVD, you cannot change the viewing angles. Changing the viewing angles may be prohibited.
- You can only select PLIST when playing a DVD-RW disc (VR mode). Check whether a DVD-RW disc (VR mode) is inserted in the console.

Some DVD settings cannot be changed.

➡ Some settings cannot be changed during playback or Resume Play (••▶ page 28). Stop playback completely or clear Resume Play (••▶ page 24) before attempting to adjust the settings.

Network

Connection to the network cannot be established.

➡ Check that the network settings are correct. Refer to the instructions supplied with the software or the information from your Internet service provider and adjust the setting accordingly.

➡ The network is busy. Wait a few minutes, and then try to access the network again.

➡ Check that the network cable is properly connected (••▶ page 43).

➡ Check that you are using the correct type of network cable (••▶ page 43).

➡ Check that the network settings or connections of the network device are correct. Refer to the instructions supplied with the network device for details.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne posez pas de récipients contenant du liquide sur la console.

Pour prévenir tout risque d'électrocution, ne démontez pas l'unité. Ne confiez l'entretien de la console qu'à un technicien qualifié.

Attention

L'utilisation d'instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus pour les yeux. Le faisceau laser utilisé dans cet appareil étant dangereux pour les yeux, n'essayez pas de démonter le châssis.

Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un technicien qualifié.

Cet appareil appartient à la classe 1 LASER.

Cet appareil a été testé, il a été validé qu'il était conforme aux normes stipulées par la directive CEM à condition d'être utilisée avec un câble de connexion d'une longueur inférieure à 3 mètres (9,8 pieds).

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser votre console PlayStation®2

Un petit nombre de personnes peut être sujet à des crises d'épilepsie en présence de lumières ou de sujets clignotants dans l'environnement quotidien. Ces personnes peuvent connaître ces crises en regardant leur téléviseur ou en jouant à des jeux vidéo, y compris les vidéos ou jeux DVD lus sur la console PlayStation®2. Les joueurs n'ayant jamais subi de telles crises peuvent cependant être sujets à l'épilepsie, sans pour autant que cela ait été décelé. Consultez votre médecin avant d'utiliser la console PlayStation®2 si vous êtes sujet à l'épilepsie ou si vous avez connu certains des symptômes suivants en regardant votre téléviseur ou en jouant à des jeux vidéo : vision altérée, spasmes musculaires, autres mouvements involontaires, perte de conscience du cadre extérieur, confusion mentale et/ou convulsions.

Quelques logiciels au format PlayStation® risquent de ne pas fonctionner, ou de fonctionner différemment avec le système de loisir interactif PlayStation®2. Ceci est principalement dû à des différences de création dans les logiciels au format PlayStation®. Pour plus d'information sur les titres concernés, contactez le service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® et PlayStation®2.

Table des matières

AVERTISSEMENT 54
Précautions 56

Préparation

Démarrage rapide 60
Noms des composants 61
Raccordement à un téléviseur 62
Raccordement d'équipements audio numériques 65
Branchement de la manette 66
Raccordement de l'Adaptateur AC et du Cordon d'Alimentation 66
Mise sous tension et hors tension de la console 67

Jeux

Comment jouer 69
Utilisation des Memory Cards (Cartes Mémoire) 73

CD audio

Lecture d'un CD audio 75

DVD

Lecture d'un DVD 77
Utilisation des modes de lecture 81
Paramètres et réglages du lecteur DVD 83

Menu principal

Affichage du menu principal 90
Utilisation de l'écran navigateur 90
Utilisation du menu Configuration du Système 91
Utilisation de l'écran d'informations sur la version 94

Connexion réseau

Connexion au réseau 97
Création des paramètres réseau 99

Informations supplémentaires

Logiciels compatibles 100
Accessoires 101
GARANTIE 102
Spécifications 104
Guide de dépannage 105

Précautions

Ce produit a été conçu dans le souci d'offrir les meilleures garanties de sécurité possibles. Cependant, tout dispositif électrique utilisé de façon incorrecte risque de provoquer incendie, électrocution ou blessures. Pour un fonctionnement en toute sécurité, veillez à respecter les points suivants :

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil s'il fonctionne de manière anormale ou s'il produit des sons ou des odeurs anormales.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® et PlayStation®2.

Sécurité

- Ne retirez pas l'extérieur de la console ou ne la désassemblez pas. Le faisceau laser émis par l'objectif contenu dans l'appareil peut être dangereux pour les yeux.
- N'utilisez pas la console à proximité d'une source d'eau.
- Conservez la console ainsi que tous ses cordons et câbles de connexion hors de portée des enfants.
- Ne touchez pas la fiche du Cordon d'Alimentation avec des mains mouillées.
- Ne touchez ni la console, ni les accessoires connectés pendant un orage.
- Ne touchez pas console ou l'Adaptateur AC pendant des périodes prolongées alors que la console est mise sous tension, car un contact prolongé peut entraîner de légères brûlures.
- Ne posez pas la console et les accessoires raccordés sur le sol ou à un endroit où des personnes risqueraient de trébucher ou de chuter.
- Avant de lire un DVD, définissez les paramètres du lecteur DVD conformément aux instructions fournies. Si les paramètres ne sont pas corrects, un bruit très fort risque d'être émis, risquant éventuellement d'endommager les haut-parleurs ou votre ouïe.
- Ne touchez pas le disque s'il tourne encore, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le disque.
- Ne fermez pas le couvercle du compartiment à disque d'une manière susceptible d'écraser votre main ou vos doigts, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager la console.

Santé

- Arrêtez immédiatement d'utiliser la console si vous constatez l'un des symptômes suivants. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
  – Des faiblesses, nausées ou sensations similaires au mal des transports
  – Une gêne, une fatigue ou une douleur au niveau des mains ou des bras
  – Des yeux fatigués, secs ou douloureux
- Lorsque vous utilisez l'appareil, jouez dans une pièce bien éclairée et éloignez-vous suffisamment de l'écran du téléviseur.
- Evitez toute utilisation prolongée de la console. Accordez-vous une pause d'environ 15 minutes pendant chaque heure de jeu.
- N'utilisez pas la console lorsque vous êtes fatigué ou que vous manquez de sommeil.
- L'écoute de son en continu pendant une longue période à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez un casque. Réglez le volume afin que vous puissiez entendre les sons avoisinants.

Utilisation et manipulation

- Ne jetez pas ou ne laissez pas tomber la console ou ses accessoires, ou ne les exposez pas à un choc physique violent.
- Ne placez pas la console ou ses accessoires sur des surfaces instables, inclinées ou soumises à des vibrations.
- N'exposez pas la console ou ses accessoires à des températures élevées, à une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil (utilisez-les dans un environnement où la température est comprise entre 5 °C et 35 °C).
- Ne placez pas la console ou ses accessoires dans des endroits sujets à de brusques changements de températures (par ex. des changements de 10 °C par heure ou plus).
- Ne laissez pas la console ou l'adaptateur réseau dans une voiture dont les fenêtres sont fermées (particulièrement en été).
- N'installez pas la console à un endroit où la ventilation est insuffisante, tels que de petites zones fermées, directement contre un mur ou encore sur un tapis ou un matelas épais.
- N'exposez pas la console à la poussière, à la fumée ou à la vapeur. Cela peut provoquer une défaillance de la console.
- Ne laissez pas de liquide ou de petits objets s'introduire dans la console.
- Ne posez aucun objet sur la console.
- Ne touchez pas les parties métalliques ou n'insérez pas de corps étrangers dans les connecteurs de la console ou de ses accessoires.
- Ne placez pas la console à proximité de champs magnétiques produits par des aimants ou des haut-parleurs.
- Le console ne peut être installée que verticalement ou horizontalement. Lorsque vous installez la console en position verticale, utilisez le Socle Vertical (pour PlayStation®2) (vendu séparément) qui est compatible avec cette console. Ne changez pas non plus la position d'une console lorsqu'elle est mise sous tension.
- Ne placez pas de matériaux en caoutchouc ou en vinyle sur l'extérieur de la console pendant une période prolongée.

Utilisation de l'Adaptateur AC et du Cordon d'Alimentation

- Pour garantir une utilisation sécurisée, vérifiez régulièrement l'Adaptateur AC et le Cordon d'Alimentation. S'ils sont endommagés, arrêtez immédiatement de les utiliser et contactez le service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® et PlayStation®2.
- Utilisez uniquement le Cordon d'Alimentation et l'Adaptateur AC fournis.
- Vérifiez qu'il n'y a ni poussière, ni peluche sur la fiche d'alimentation avant de l'insérer dans une prise électrique. Si elle est sale, essuyez-la avec un chiffon sec avant de la connecter.
- Débranchez le Cordon d'Alimentation de la prise électrique avant de nettoyer ou de déplacer la console, ou encore si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la console pendant une période prolongée. Quand vous déconnectez la fiche d'alimentation de la prise électrique, tirez-la en saisissant la prise. Ne tirez jamais sur le cordon proprement dit et surtout pas de biais.
- Ne branchez pas l'Adaptateur AC et/ou le Cordon d'Alimentation sur un transformateur de tension ou un convertisseur.

Remarques sur la sécurité lors de l'utilisation de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2)*

- Arrêtez immédiatement d'utiliser la console si vous commencez à vous sentir fatigué ou si vous éprouvez une sensation désagréable ou une douleur dans les mains ou bras pendant que vous utilisez la Manette Analogique (DUALSHOCK®2). Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- La Manette Analogique (DUALSHOCK®2) est conçue pour être utilisée uniquement avec les mains. Ne portez pas la manette à proximité de la tête, visage ou de tout os d'une autre partie de votre corps.
- La fonction de vibration de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2) est susceptible d'aggraver les blessures. N'utilisez pas la fonction de vibration si vous avez des blessures ou des problèmes osseux, articulaires ou musculaires aux mains ou aux bras. Notez que certains titres de logiciel au format PlayStation®2 et PlayStation® règlent automatiquement la fonction de vibration sur "Activée". Dans la plupart des cas, la fonction de vibration peut être "Désactivée" dans le menu d'options du logiciel. Ne jouez pas de tels titres en utilisant la Manette Analogique (DUALSHOCK®2) sans avoir réglé auparavant la fonction de vibration sur "Désactivée".
- Evitez toute utilisation prolongée de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2). Accordez-vous une pause toutes les 30 minutes environ.

* Ces remarques s'appliquent également aux autres manettes.

Connexion avec un câble de réseau

Ne pas branchez les câbles réseau ou les cordons téléphoniques suivants au connecteur NETWORK (réseau) :

- Lignes téléphoniques résidentielles normales
- Câbles de réseau non adaptés à une utilisation avec un réseau 10Base-T/100Base-TX
- Téléphone ou ligne de données compatible RNIS (numérique)
- Lignes téléphoniques PBX
- Autres types de lignes téléphoniques "inconnus"

Manipulation des disques

- Ne touchez pas la surface du disque que vous manipulez, mais tenez-le par les bords.
- Ne collez aucun papier ou autocollant sur le disque et n'écrivez pas sur le disque.
- Les traces de doigt, poussières, saletés et rayures sur le disque peuvent déformer l'image ou réduire la qualité du son. Manipulez toujours les disques avec soin et assurez-vous de leur état de propreté avant utilisation.
- Ne laissez pas les disques près d'une source de chaleur et ne les soumettez pas au rayonnement direct du soleil ou à une humidité excessive.
- Lorsque vous n'utilisez pas les disques, rangez-les dans leur boîtier, car des disques griffés ou endommagés ne fonctionnent pas correctement.
- Nettoyez les disques à l'aide d'un chiffon doux, en les essuyant délicatement du centre vers l'extérieur.
  N'utilisez aucun solvant, par exemple de la benzine, aucun produit de nettoyage commercialisé non prévu pour le nettoyage des CD ou bombe antistatique pour disques vinyle.
- Ne laissez pas de disque dans la console lorsque vous la déplacez ou changez sa position.
- N'utilisez pas de disques aux formes irrégulières (tels que les disques en forme de coeur ou d'étoile) ou de disques endommagés, reconstitués ou encore réparés.

Ne désassemblez jamais la console ou les accessoires fournis

Utilisez la console PlayStation®2 et ses accessoires conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi. Aucune autorisation pour l'analyse ou la modification de la console, ou pour l'analyse et l'utilisation de ses circuits internes n'est fournie. Il n'existe aucun composant utilisable par l'utilisateur à l'intérieur de la console PlayStation®2. Tout démontage en annule la garantie. En outre, il existe un risque d'exposition à des radiations laser ainsi qu'à des chocs électriques.

Connexion de la console à un téléviseur à écran plasma ou à projection*

Ne laissez pas une image fixe affichée pendant trop longtemps, car cela peut avoir un effet d'image rémanente sur l'écran.

* A l'exception des écrans de type LCD.

Condensation

Si vous transportez la console ou un disque directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité risque de se condenser sur l'objectif situé à l'intérieur de la console ou sur le disque. Le cas échéant, la console risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, retirez le disque, puis mettez la console hors tension et débranchez-la. Ne le réintroduisez pas tant que l'humidité ne s'est pas évaporée (plusieurs heures peuvent être nécessaires). Si la console ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® et PlayStation®2.

Nettoyage

- Par sécurité, avant de nettoyer la console ou les accessoires connectés, veillez à 1) éteindre la console, 2) débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique et 3) débrancher le câble de réseau du connecteur NETWORK (réseau).
- Si l'extérieur de la console est sale, humidifiez un chiffon doux avec une solution détergente douce diluée dans l'eau, essorez bien le chiffon pour supprimer l'excès de liquide, passez-le sur la zone concernée et finissez en essuyant avec un chiffon sec.
- N'utilisez aucun solvant ou autres produits chimiques pour nettoyer l'extérieur de la console, car cela risquerait d'endommager la surface. Si vous utilisez un chiffon de nettoyage traité chimiquement, respectez les instructions d'utilisation qui l'accompagnent.
- Si de la poussière s'est accumulée dans les grilles d'aération de la console, éliminez-la avec un aspirateur à basse puissance.
- Ne touchez pas l'objectif situé à l'intérieur du couvercle du compartiment à disque. Pour protéger l'objectif de la poussière, laissez le couvercle du compartiment à disque fermé, sauf lorsque vous insérez ou retirez des disques.
- Le coussin blanc qui se trouve dans le couvercle du disque sert à la protection des disques. Ne retirez pas ce coussin protecteur. Si vous essayez de retirer le coussin, la console ou les disques pourraient alors être endommagés.

Démarrage rapide

Vérification du contenu de la boîte

Vérifiez que vous êtes en possession des éléments suivants. Si l'un de ces éléments est manquant, contactez le service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® et PlayStation®2.

☐ Console PlayStation®2...1



☐ Manette Analogique (DUALSHOCK®2)...1

☐ Adaptateur AC...1

☐ Câble AV (audio/vidéo intégrés)...1

☐ Fiche du Connecteur Euro-AV...1

☐ Cordon d'Alimentation...1

☐ Mode d'emploi...1

Installation de la console

Vous pouvez installer la console soit horizontalement, soit verticalement.

Installation horizontale

Installez la console horizontalement.



Installation verticale

Lorsque vous installez la console verticalement, utilisez le Socle Vertical (pour PlayStation®2) SCPH-70110 E (vendu séparément).



Remarque

Certains Socles Verticaux (pour PlayStation®2) ne peuvent pas être utilisés avec ce modèle de la console PlayStation®2 (••▶ page 101). Si vous achetez un Socle Vertical, choisissez le socle SCPH-70110 E.

Attention

N'installez pas la console à un endroit où elle pourrait être exposée aux conditions suivantes :

- Endroits soumis à une quantité excessive de poussière ou de fumée de cigarette. Les résidus de fumée de cigarette ou l'accumulation de poussière sur les composants internes, tels que la lentille, peuvent provoquer une défaillance de la console.
- Endroits soumis à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil, situés à proximité d'une source de chaleur ou dans une voiture dont les fenêtres sont fermées (particulièrement l'été). Ces conditions peuvent déformer l'extérieur de la console ou entraîner une défaillance de la console.
- Endroits proches de champs magnétiques, comme ceux produits par les aimants ou les haut-parleurs.
- Endroits soumis à des vibrations.

Noms des composants

Console PlayStation®2 Avant

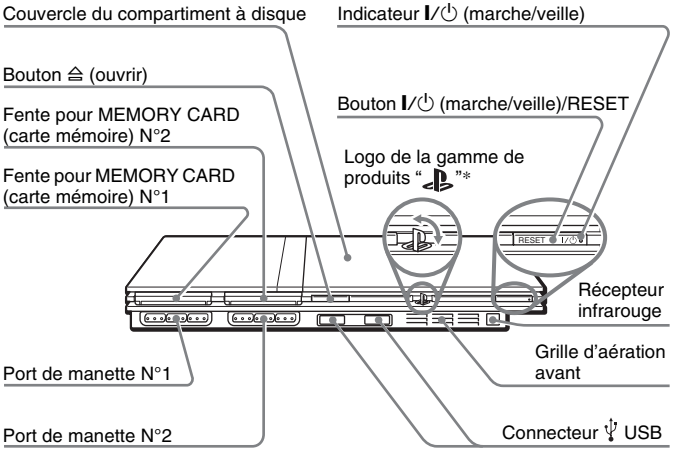

* Il est possible de faire pivoter le logo de la gamme de produits "PS" afin de l'adapter à l'installation horizontale ou verticale de la console.

Remarque

Vous pouvez connecter des périphériques USB compatibles avec la console PlayStation®2. Cependant, remarquez que tous les produits compatibles USB ne fonctionnent pas avec la console PlayStation®2. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le périphérique à connecter.

Console PlayStation®2 Arrière

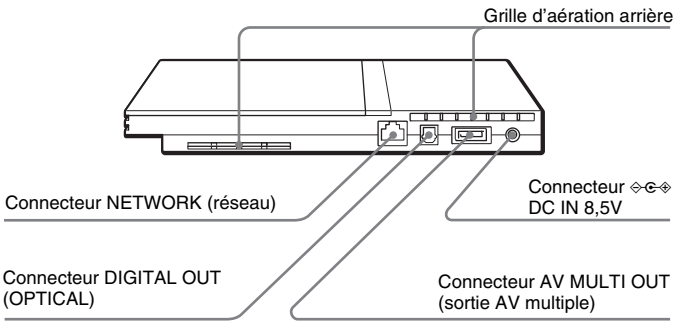

Remarque

Pour connaître les noms des composants de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2), reportez-vous à la section "Utilisation de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2)" (••▶ page 71).

Raccordement à un téléviseur

Avant la connexion

- Ne branchez pas le Cordon d'Alimentation de la console sur une prise électrique avant d'avoir effectué tous les autres raccordements.
- Vérifiez que le téléviseur est éteint.

Raccordement à un téléviseur à l'aide du Câble AV (audio/vidéo intégrés) fourni

Connectez la console au téléviseur de la manière illustrée ci-dessous.

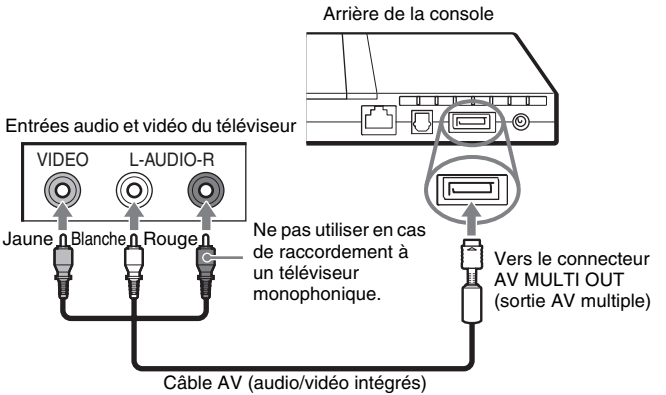

Attention

Si une image fixe est affichée pendant trop longtemps sur un téléviseur à écran plasma ou à projection*, des ombres risquent d'apparaître. Il s'agit d'une caractéristique de ces types de téléviseurs. Si vous laissez une image fixe affichée pendant trop longtemps (par exemple, un menu de paramètres de la console, un menu DVD ou une image en pause), un effet d'image rémanente risque de se produire sur l'écran. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre téléviseur.

* à l'exception des écrans de type LCD.

Remarque

La console peut être raccordée à un magnétoscope ou à un téléviseur avec magnétoscope intégré. Remarquez cependant que si vous lisez un DVD protégé par cryptage contre la copie, la qualité d'image peut être réduite.

Raccordement à un téléviseur équipé d'un connecteur Euro-AV à l'aide de la Fiche du Connecteur Euro-AV

Raccordez votre console PlayStation®2 au connecteur Euro-AV (SCART) du téléviseur à l'aide de la Fiche du Connecteur Euro-AV et du Câble AV (audio/vidéo intégrés), en veillant à faire correspondre les fiches de couleur du Câble AV (audio/vidéo intégrés) avec les prises de même couleur de la fiche du connecteur.

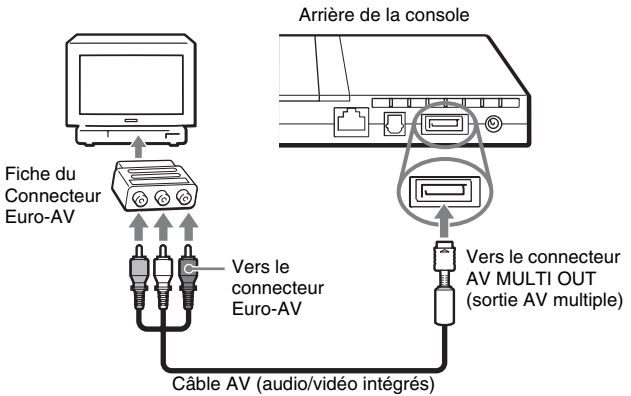
Arrière de la console
Fiche du Connecteur Euro-AV
Vers le connecteur Euro-AV
Vers le connecteur AV MULTI OUT (sortie AV multiple)
Câble AV (audio/vidéo intégrés)

Après la connexion

Réglez votre téléviseur sur le mode d'entrée vidéo approprié. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre téléviseur.

Utilisation de câbles vendus séparément

La qualité de l'image varie selon le type de câble utilisé. Reportez-vous aux informations ci-dessous pour déterminer la méthode de connexion la mieux adaptée.
Si vous utilisez un câble vendu séparément, reportez-vous aux instructions qui l'accompagnent.

Téléviseur	Type de câble
Téléviseur équipé d'entrées S VIDEO	Câble S VIDEO (SCPH-10060 E)
Un téléviseur sans entrées vidéo	Adaptateur RFU (SCPH-10072 C)
Téléviseur équipé d'un connecteur Euro-AV (SCART)	Câble Euro-AV (SCPH-10142)
Téléviseur équipé de connecteurs d'entrée vidéo composant	Câble AV (audio/vidéo intégrés) composant (pour PlayStation®2) (SCPH-10100 E)

Echelle de qualité de l'image



■ Câble AV (fourni) ■ Câble S VIDEO ■ Câble AV composant

■ Adaptateur RFU

Cette échelle est fournie uniquement à titre de référence. La qualité de l'image peut varier selon le produit ou l'état de votre téléviseur.
Lors de l'utilisation du câble Euro-AV, la qualité de l'image dépend de la connexion AV de votre téléviseur.

Remarques

- Le mode Balayage progressif du lecteur DVD est disponible uniquement lors de la lecture d'un disque enregistré au format NTSC, et ce sur un téléviseur prenant en charge le balayage progressif (480p).
- Vous ne pouvez pas raccorder la console à un téléviseur à l'aide d'entrées vidéo composant destinées exclusivement à la télévision haute définition (HDTV) (Y PB PR). Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre téléviseur.

Raccordement d’équipements audio numériques

Vous pouvez profiter du son ambiophonique grâce à un câble numérique optique commercialisé qui reproduit la qualité acoustique d’un cinéma ou d’une salle de concert. Si vous raccordez la console à un équipement audio à l’aide de connecteurs numériques, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le périphérique à connecter.

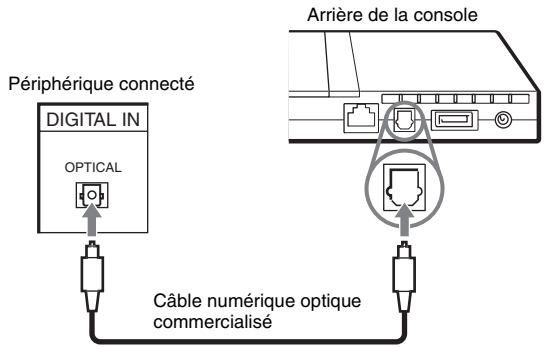

Remarques

- Si vous raccordez la console à un équipement audio à l’aide d’un câble numérique optique, cela peut affecter la sortie audio de certains logiciels au format PlayStation®2, et empêcher la production du son. Si cela se produit, utilisez un câble tel que le Câble AV (audio/vidéo intégrés) fourni et connectez-le au connecteur AV MULTI OUT (sortie AV multiple) de la console. N’utilisez pas de câble numérique optique.
- Une fois l’équipement audio numérique raccordé, réglez le paramètre “DIGITAL OUT (OPTICAL)” sur “Activé(e)” dans le menu configuration du système. Pour plus de détails, reportez-vous à la section “DIGITAL OUT (OPTICAL)” (••▶ page 92).

Branchement de la manette

1 Insérez la Manette Analogique (DUALSHOCK®2) dans un port de manette de la console.

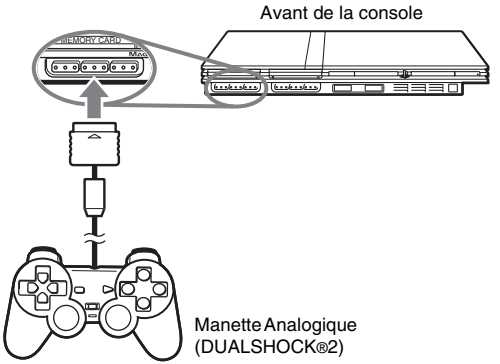

Remarque

Certains titres de logiciel spécifient l'utilisation d'un port de manette particulier. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

Raccordement de l'Adaptateur AC et du Cordon d'Alimentation

⚠ **Avertissement**

Ne branchez pas le Cordon d'Alimentation de la console sur une prise électrique avant d'avoir effectué tous les autres raccordements.

1 Raccordez le Cordon d'Alimentation à l'Adaptateur AC.

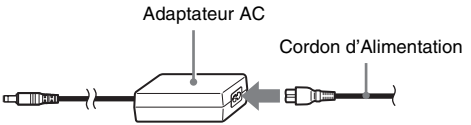

2 Branchez le connecteur de l'Adaptateur AC sur le connecteur ⟐⊂⟐ DC IN 8,5V situé à l'arrière de la console.

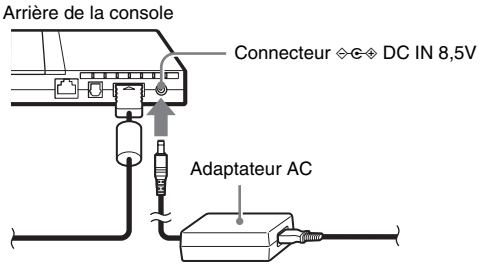

3 Branchez le Cordon d'Alimentation sur la prise électrique.

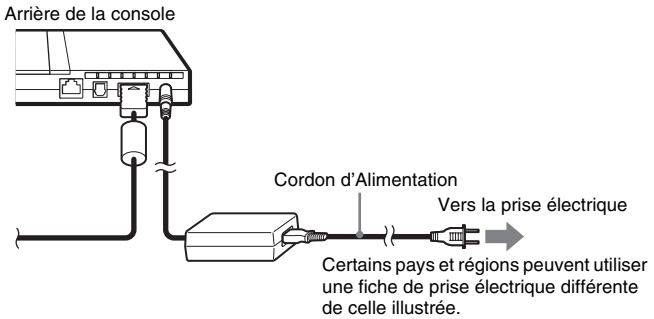
Arrière de la console
Cordon d'Alimentation
Vers la prise électrique
Certains pays et régions peuvent utiliser une fiche de prise électrique différente de celle illustrée.

L'indicateur I/⏻ (marche/veille) situé à l'avant de la console s'allume en rouge pour indiquer que la console est en mode de veille.

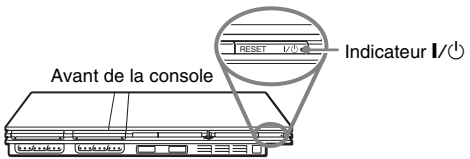

Mise sous tension et hors tension de la console

Mise sous tension et hors tension de la console

Ne mettez pas la console sous tension avant d'avoir exécuté cette procédure. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre téléviseur.

- Mettez le téléviseur sous tension.
- Modifiez le réglage pour afficher la sortie de la ligne à laquelle la console est raccordée.

Mise sous tension de la console

1 Vérifiez que l'indicateur I/⏻ (marche/veille) situé à l'avant de la console est allumé en rouge.

2 Appuyez sur le bouton I/⏻ (marche/veille)/RESET situé à l'avant de la console.

L'indicateur I/⏻ situé à l'avant de la console devient vert et la sortie de la console s'affiche sur le téléviseur.

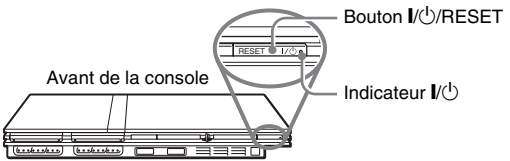

Remarques

- Lors de la première mise sous tension depuis l'achat de la console, les écrans des paramètres "Langue", "Fuseaux horaires" et "Type d'heure" s'affichent. Suivez les instructions qui s'affichent pour achever la définition des réglages.
- Si vous raccordez la console à un téléviseur grand écran, réglez "Taille de l'écran" dans le menu Configuration du Système (••▶ page 92).

Mise hors tension de la console

1 Maintenez enfoncé pendant plus d'une seconde le bouton I/⏻/RESET situé à l'avant de la console.

L'indicateur I/⏻ devient rouge pour indiquer que la console est passée en mode de veille.

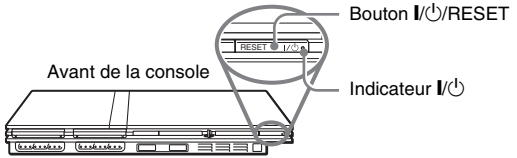

⚠ Avertissement

Lorsque la console est en mode de veille, elle n'est pas complètement hors tension. Si vous envisagez de ne pas utiliser la console pendant une période prolongée, débranchez le Cordon d'Alimentation de la prise électrique.

Comment jouer

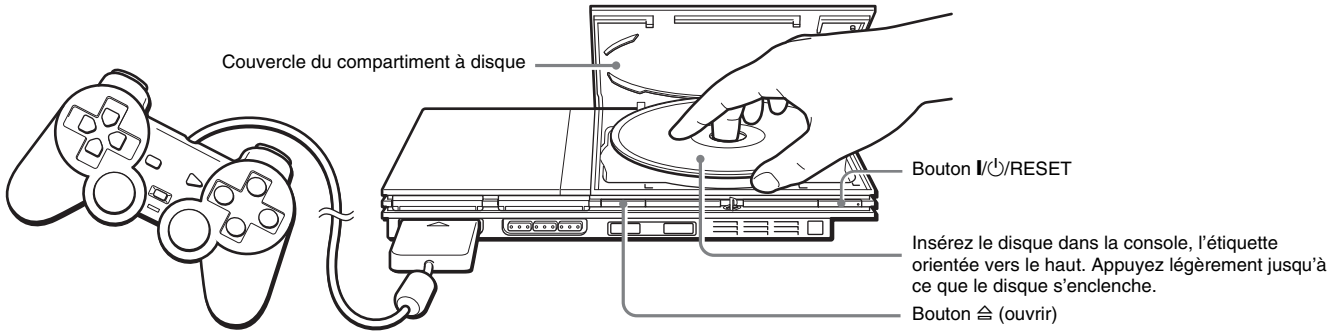
Couvercle du compartiment à disque
Bouton I/⏻/RESET
Insérez le disque dans la console, l'étiquette orientée vers le haut. Appuyez légèrement jusqu'à ce que le disque s'enclenche.
Bouton ⏏ (ouvrir)

Avant de jouer

Vérifiez que les raccordements au téléviseur et à l'équipement audio sont corrects et que toutes les précautions ont été prises.

- "Précautions" (••▶ page 56)
- "Raccordement à un téléviseur" (••▶ page 62)
- "Branchement de la manette" (••▶ page 66)
- "Raccordement de l'Adaptateur AC et du Cordon d'Alimentation" (••▶ page 66)

Remarque

Pour jouer à des jeux en ligne, vous devez d'abord vous connecter à un réseau et le configurer. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Connexion à un réseau" (••▶ page 97).

Démarrage d'un jeu

1 Mettez la console sous tension (•• page 67).

Le menu principal s'affiche (•• page 90).

2 Appuyez sur le bouton ⏏ (ouvrir) situé à l'avant de la console.

Le couvercle du compartiment à disque s'ouvre.

3 Insérez le disque dans la console.

Placez le disque dans le plateau, étiquette orientée vers le haut. Appuyez légèrement jusqu'à ce que le disque s'enclenche.

4 Refermez le couvercle du compartiment à disque.

Appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Une fois le couvercle du compartiment à disque fermé, le jeu démarre.

Remarques

- Vous pouvez également lancer un jeu à partir de l'écran navigateur (•• page 90).
- Si vous mettez la console sous tension après avoir inséré un disque, le jeu démarre automatiquement.

Pour réinitialiser un jeu

Appuyez sur le bouton I/⏻ (marche/veille)/RESET situé à l'avant de la console. N'appuyez pas par inadvertance sur le bouton I/⏻/RESET pendant que vous jouez, car cela entraînerait la réinitialisation du jeu.

Arrêt d'un jeu

Attention

Lorsque vous retirez un disque, vérifiez qu'il est complètement arrêté. Ne touchez pas le disque s'il tourne encore, car vous risqueriez de vous blesser, d'endommager le disque ou d'entraîner une défaillance de la console.

1 Appuyez sur le bouton ⏏ situé à l'avant de la console.

2 Retirez le disque.

Maintenez abaissée la partie centrale noire de la console, puis soulevez le disque par ses bords.

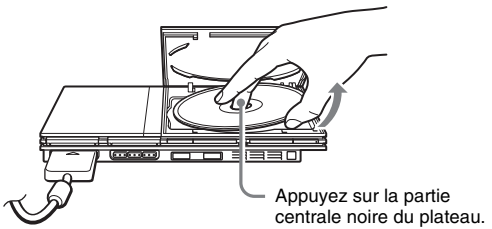

3 Refermez le couvercle du compartiment à disque.

4 Appuyez sur le bouton I/⏻/RESET.

Le menu principal s'affiche (•• page 90).

Changement de disque de jeu

1 Ouvrez le couvercle du compartiment à disque et retirez le disque.

Lorsque vous retirez un disque, maintenez abaissée la partie centrale noire du plateau, puis soulevez le disque par ses bords.

2 Insérez un disque.

3 Refermez le couvercle du compartiment à disque et réinitialisez la console.

Le nouveau jeu démarre.

Remarque

Il n'est pas nécessaire de mettre la console hors tension lorsque vous souhaitez changer de jeu.

Utilisation de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2)

La Manette Analogique (DUALSHOCK®2) est dotée d'une fonction de bouton sensible à la pression. Elle propose également une fonction de vibration.

Noms des composants

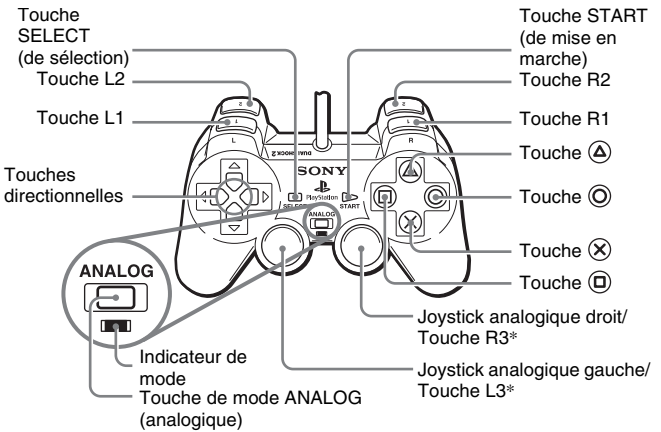

* Les joysticks analogiques gauche et droit, ou les touches L3 et R3, fonctionnent uniquement en mode analogique (indicateur : rouge).

* Les touches L3 et R3 fonctionnent lorsque l'utilisateur appuie sur les joysticks analogiques.

Remarque

Après avoir mis la console sous tension et avant d'utiliser la Manette Analogique (DUALSHOCK®2), pivoter les joysticks analogiques gauche et droit une fois à l'aide de vos pouces. Pour ceci, ne tordez pas les joysticks analogiques, mais faites-les pivoter comme si vous dessiniez un cercle (voir l'illustration).

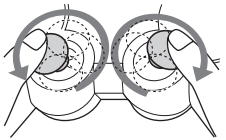

A propos du changement de mode

La touche de mode ANALOG (analogique) peut être utilisée pour passer d'un mode à l'autre. Elle permet de basculez vers le mode approprié. Remarquez cependant que certains titres de logiciel effectuent ce réglage automatiquement.

Mode numérique (indicateur : éteint)	⟷	Mode analogique (indicateur : rouge)

Remarques

- Lorsque vous utilisez la Manette Analogique en mode numérique, les joysticks analogiques gauche et droit ne fonctionnent pas. En outre, la fonction de bouton sensible à la pression est désactivée.
- Selon le logiciel, il se peut que vous ne puissiez pas changer de mode, même si vous appuyez sur la touche de mode ANALOG (analogique).

A propos des commandes analogiques

- Lorsque vous jouez un titre de logiciel au format PlayStation®2, vous pouvez utiliser toutes les touches en mode analogique, à l'exception des touches START (de mise en marche), SELECT (de sélection), L3 et R3.
- Lorsque vous lisez un titre de logiciel au format PlayStation®, seuls les joysticks analogiques gauche et droit peuvent être utilisés en mode analogique.

Remarque

Selon le logiciel, les touches disponibles en mode analogique peuvent être limitées. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

A propos de la fonction de vibration

Il est possible de régler la fonction de vibration sur "Activé(e)" ou "Désactivé(e)" à l'aide du menu d'options logiciel.

Remarque

Selon le logiciel, il se peut que la fonction de vibration soit réglée automatiquement sur "Activé(e)".

A propos de l'utilisation de la Manette Analogique (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E)

Vous pouvez utiliser la Manette Analogique (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E) avec la console PlayStation®2, mais les fonctions des touches en mode analogique peuvent être différentes de celles de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2). Seuls les joysticks analogiques gauche et droit peuvent être utilisés en mode analogique.

Remarque

Tous les titres de logiciel au format PlayStation®2 ne prennent pas en charge l'utilisation de la Manette Analogique (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E). Si c'est le cas, utilisez la Manette Analogique (DUALSHOCK®2).

Utilisation des Memory Cards (Cartes Mémoire)

Vous pouvez sauvegarder et charger des données de jeu à l'aide d'une Memory Card (Carte Mémoire). Il est également possible de supprimer des données de jeu ou de copier des données de jeu d'une carte mémoire vers une autre.

A propos des types de Memory Cards (Cartes Mémoire)

Il existe deux types de Memory Cards (Cartes Mémoire). Sélectionnez une Memory Card (Carte Mémoire) adaptée au logiciel utilisé.

Type de Memory Card (Carte Mémoire)	Logiciels compatibles	Quantité de mémoire
Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2) (SCPH-10020 E)	Format de logiciel PlayStation®2	Environ 8 MB
Memory Card (Carte Mémoire) (SCPH-1020 E)	Format de logiciel PlayStation®	15 blocs mémoire (environ 120 KB)

Remarque

La Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2) utilise "MagicGate", une technologie qui contribue à la protection des droits d'auteur du contenu par cryptage de données et par authentification du matériel.

MAGICGATE est un terme qui désigne une technologie de protection des droits d'auteurs développée par le Groupe Sony.
MAGICGATE ne garantit pas la compatibilité avec d'autres produits portant la marque commerciale "MagicGate".

Insertion d'une Memory Card (Carte Mémoire)

Insérez la carte mémoire dans une fente pour MEMORY CARD (Carte Mémoire) située à l'avant de la console.

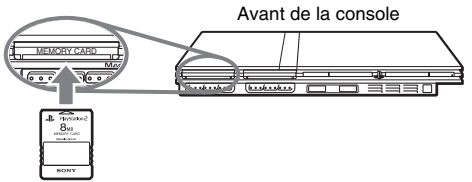

Remarque

Certains titres de logiciel spécifient l'utilisation d'une fente pour MEMORY CARD (carte mémoire) particulière. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

Sauvegarde ou chargement de données de jeu

La procédure de sauvegarde ou de chargement peut varier selon le logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

Copie ou suppression de données de jeu

1 Sur l'écran navigateur (↠ page 90), utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'icône de la Memory Card (Carte Mémoire) que vous désirez utiliser pour copier ou supprimer les données, puis appuyez sur la touche ⊗.

2 Sélectionnez l'icône des données que vous souhaitez copier ou supprimer, puis appuyez sur la touche ⊗.

3 Sélectionnez "Copier" ou "Supprimer", puis appuyez sur la touche ⊗.

Lorsque vous copiez des données de jeu, vérifiez que deux Memory Cards (Cartes Mémoire) sont insérées dans la console. Si vous avez sélectionné "Supprimer", passez à l'étape 5.

4 Sélectionnez la destination, puis appuyez sur la touche ⊗.

5 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur la touche ⊗.

Lors de la copie ou de la suppression de données, ne retirez pas les Memory Cards (Cartes Mémoire).

6 Une fois la copie ou la suppression terminée, appuyez sur la touche ◎.

Remarques

- Pour afficher des informations sur un élément de données de jeu, sélectionnez l'icône correspondant à ces données, puis appuyez sur la touche △ pour vérifier les détails.
- Compatibilité entre les logiciels et les Memory Cards (Cartes Mémoire) :
  - Vous ne pouvez pas sauvegarder ou copier un logiciel au format PlayStation®2 sur une Memory Card (Carte Mémoire) (SCPH-1020 E).
  - Vous ne pouvez pas sauvegarder des données de jeu au format PlayStation® sur une Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2). Cependant, vous pouvez copier des données de jeu au format PlayStation® d'une Memory Card (Carte Mémoire) (SCPH-1020 E) vers une Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2) à des fins de stockage. Remarquez que de telles données de jeu ne peuvent pas être chargées directement à partir d'une Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2).

Lecture d'un CD audio

Lecture d'un CD

1 Mettez la console sous tension et insérez le disque (•• page 70).

Suivez les étapes 1 à 4 de la section "Démarrage d'un jeu".
Les numéros de plages s'affichent.

2 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez le numéro de plage à lire, puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture démarre.

Remarques

- Si vous mettez la console sous tension après avoir inséré un disque, les numéros de plages s'affichent automatiquement.
- Vous pouvez également lancer la lecture à partir de l'écran navigateur (•• page 90).

! Attention

Pour lire un CD audio enregistré au format DTS, vous devez raccorder un périphérique équipé d'un décodeur DTS au connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL) (•• page 65). Remarquez qu'un bruit extrêmement fort peut être émis si le périphérique ne dispose pas de décodeur DTS ou s'il est raccordé au connecteur AV MULTI OUT (sortie AV multiple).

Utilisation du lecteur CD pendant la lecture

A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez l'icône de la plage désirée, puis appuyez sur la touche ⊗.

Icône (touche*)	Fonction
⏮ (touche L1)	Accéder au début de la plage en cours ou à la plage précédente
◀◀ (touche L2)	Rembobiner rapidement
▶▶ (touche R2)	Avancer rapidement
⏭ (touche R1)	Accéder au début de la plage suivante
▶ (touche START)	Démarrer la lecture
❚❚ (touche START)	Suspendre la lecture
■ (touche SELECT)	Arrêter la lecture

* Vous pouvez utiliser directement le lecteur en appuyant sur les touches de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2).

Remarque

Vous pouvez également utiliser la Télécommande DVD (pour PlayStation®2) (vendue séparément).

Arrêt de la lecture d'un CD audio

1 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez ■, puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture s'arrête. Appuyez sur le bouton ⏏ (ouvrir) situé à l'avant de la console pour retirer le disque.

Lecture dans différents modes

Vous pouvez sélectionner "Mode de Lecture" ou "Mode Répétition".

Mode de Lecture	Lecture Continue	Lit les plages comme elles sont enregistrées sur le CD
	Programme	Lit les plages dans un ordre spécifié
	Lecture Aléatoire	Lit les plages dans un ordre aléatoire
Mode Répétition	Désactivé(e)	Ne lit pas le CD de manière répétée
	Tout	Lit toutes les plages de manière répétée
	1	Lit une plage de manière répétée

1 Sur l'écran navigateur (⇢ page 90), utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'icône du CD audio, puis appuyez sur la touche △.

L'écran Options de Lecture s'affiche.

2 Sélectionnez "Mode de Lecture" ou "Mode Répétition", puis appuyez sur la touche ⊗.

3 Sélectionnez le paramètre désiré, puis appuyez sur la touche ⊗.

Si vous sélectionnez "Programme", l'écran de spécification de l'ordre des plages s'affiche. Sélectionnez les plages à lire.

4 Appuyez sur la touche ○.

L'écran navigateur s'affiche.

5 Sélectionnez l'icône du CD audio, puis appuyez sur la touche ⊗.

Les numéros de plages s'affichent et l'option apparaît dans la partie inférieure gauche de l'écran.

6 Sélectionnez la plage désirée, puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture démarre.

Remarques

- Vous pouvez également accéder à l'écran Options de Lecture à partir de l'écran indiquant les plages en sélectionnant l'icône du CD audio dans le coin supérieur gauche de l'écran et en appuyant sur la touche △.
- Vous pouvez sélectionner simultanément "Mode de Lecture" et "Mode Répétition".

Lecture d'un DVD

Vous pouvez utiliser le lecteur DVD à l'aide des méthodes suivantes.

- Utilisation du Panneau de commandes affiché
- Fonctionnement direct à l'aide de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2)
- Utilisation de la Télécommande DVD (pour PlayStation®2) (vendue séparément)

Les instructions suivantes supposent l'utilisation du Panneau de commandes pour contrôler le lecteur DVD. Certaines opérations peuvent être différentes selon la méthode employée.

Remarques

- Pour plus de détails sur la lecture d'un DVD, reportez-vous aux instructions fournies avec le DVD.
- La console PlayStation®2 lit le contenu du disque tel qu'il a été enregistré dans le logiciel du DVD. Remarquez que toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur l'ensemble des DVD.

Utilisation du Panneau de commandes

1 Lancez la lecture du DVD (··▸ page 79).

2 Appuyez sur la touche SELECT (de sélection).

Le Panneau de commandes s'affiche. Si vous appuyez à nouveau sur la touche SELECT (de sélection), l'affichage change de position à l'écran.

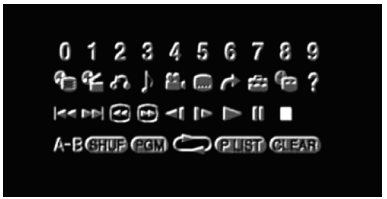

3 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez une icône, puis appuyez sur la touche ⊗.

Remarque

Pour désactiver le Panneau de commandes, appuyez à une ou deux reprises sur la touche SELECT (de sélection), ou appuyez sur la touche ◎.

Liste des paramètres du Panneau de commandes

Vous pouvez accéder aux options suivantes dans le Panneau de commandes.

Icône		Fonction
	Menu	Affiche le menu des disques DVD vidéo

Icône		Fonction
	Menu principal	Affiche le menu des disques DVD vidéo
	Retour	Permet de revenir à l'écran sélectionné précédemment au sein du menu du DVD
	Choix audio	Affiche et change les options audio de DVD comportant plusieurs plages audio
	Choix d'angle de caméra	Affiche et change les angles de caméra de DVD enregistrés sous plusieurs angles
	Choix des sous-titres	Affiche et change les options de sous-titres de DVD avec sous-titres
	Atteindre	Permet de passer au titre ou au chapitre sélectionné, ou encore au temps spécifié, et de démarrer la lecture (••▶ page 79)
	Réglages	Affiche et change les options de langue, de qualité d'image, de niveau de Contrôle parental, du son, etc. (••▶ page 83)
	Affichage du temps	Affiche le numéro du titre ou du chapitre en cours, le temps écoulé, etc. (••▶ page 80)
?	Aide	Affiche la liste des fonctions associées aux touches d'accès direct de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2)
0~9	Aller au chapitre	Permet d'entrer le numéro du chapitre que vous souhaitez lire (••▶ page 79)
	Précédent/Suivant	Permet de revenir au début du chapitre en cours ou précédent, ou de passer au début du chapitre suivant.

Icône		Fonction
	Recherche	Lecture retour/avance rapide à l'écran pour rechercher une scène particulière (••▶ page 80)
	Ralenti	Permet de passer à la lecture ou à la lecture retour au ralenti
	Lecture	Démarre la lecture
	Pause	Suspend la lecture
	Arrêt	Arrête la lecture (••▶ page 79)
A-B	Lecture répétée A-B	Spécifie une scène pour lecture et démarre la lecture de la scène spécifiée (••▶ page 83)
SHUF	Lecture aléatoire	Démarre la lecture de titres ou de chapitres dans un ordre aléatoire (••▶ page 82)
PGM	Lecture programmée	Démarre la lecture de titres ou de chapitres dans un ordre programmé (••▶ page 81)
	Lecture répétée	Sélectionne la lecture répétée de tous les titres sur le disque, ou d'un seul titre ou chapitre (••▶ page 82)
P LIST	Original/Play List	Pour des disques DVD-RW (en mode VR), permet de sélectionner le contenu Original ou Play List pour la lecture (••▶ page 81)
CLEAR	Effacement	Efface les numéros ou les modes de lecture sélectionnés (••▶ page 83)

Remarques

- Vous pouvez utiliser "?" pour vérifier les options accessibles directement à l'aide des touches de la Manette Analogique. Pour accéder directement aux options à l'aide de la manette, vous devez faire disparaître le Panneau de commandes de l'écran.
- Selon le mode de lecture, il se peut que certaines options ne soient pas disponibles ou ne puissent pas être réglées.

Lecture d'un DVD

1 Mettez la console sous tension et insérez un disque (•• page 70).

Suivez les étapes 1 à 4 de la section "Démarrage d'un jeu". La lecture démarre.

Remarques

- Si vous mettez la console sous tension après avoir inséré un disque, la lecture démarre automatiquement.
- Vous pouvez également lancer la lecture à partir de l'écran navigateur (•• page 90).

Arrêt de la lecture d'un DVD ■

1 Pendant la lecture, sélectionnez ■ dans le Panneau de commandes (•• page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture s'arrête. Appuyez sur le bouton ⏏ (ouvrir) situé à l'avant de la console, puis retirez le disque.

Reprise de la lecture depuis le point où vous avez arrêté le disque (Reprise de lecture)

1 Pendant la lecture, sélectionnez ■ dans le Panneau de commandes (•• page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

2 Sélectionnez ►, puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture reprend depuis le point où vous avez arrêté le disque à l'étape 1.

Pour désactiver Reprise de lecture

Après l'étape 1, sélectionnez ■, puis appuyez sur la touche ⊗.

Sélection d'une scène particulière pour la lecture

Sélection d'une scène par numéro de chapitre

1 Pendant la lecture, sélectionnez le numéro du chapitre souhaité dans le Panneau de commandes (•• page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture du chapitre sélectionné démarre. Si vous souhaitez lire un chapitre portant un numéro à un chiffre (1 à 9), entrez le zéro à gauche. Par exemple, entrez "01".

Sélection d'une scène par numéro de titre ou de chapitre, ou encore en spécifiant le temps

1 Pendant la lecture, sélectionnez ↷ dans le Panneau de commandes (↦ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche ⊗.

Titre	Spécifie le numéro du titre
Chapitre	Spécifie le numéro du chapitre
C XX:XX:XX (ou T XX:XX:XX)	Spécifie le temps écoulé du chapitre (ou du titre)

3 Sélectionnez les numéros de la scène souhaitée, puis appuyez sur la touche ⊗.

La lecture du chapitre sélectionné démarre.

Recherche d'un point particulier sur un DVD (Recherche) ◀◀ ▶▶

Vous pouvez rechercher soit en avant, soit en arrière pour localiser rapidement un point particulier sur un DVD.

1 Pendant la lecture, sélectionnez ◀◀ ou ▶▶ dans le Panneau de commandes (↦ page 77), puis maintenez la touche ⊗ enfoncée.

Lorsque vous appuyez sur la touche directionnelle haut ou bas pendant que vous maintenez en même temps la touche ⊗ enfoncée, la vitesse de recherche change tel qu'illustré ci-dessous.

- Recherche 3
- Recherche 2
- Recherche 1
- Ralenti

2 Relâchez la touche ⊗ quand vous avez trouvé le point que vous cherchez.

La lecture revient à la vitesse normale.

Remarque

Pour utiliser la Manette Analogique afin d'effectuer une recherche pendant la lecture, maintenez la touche L2 ou R2 enfoncée afin de lancer la recherche. Utilisez les touches directionnelles pour modifier la vitesse. Relâchez la touche L2 ou R2 quand vous avez trouvé le point que vous cherchez.

Affichage des informations de lecture

Vous pouvez afficher des informations, telles que le numéro du titre en cours ou le temps écoulé.

1 Pendant la lecture, sélectionnez dans le Panneau de commandes (↦ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche ⊗, l'écran change tel qu'illustré ci-dessous.

Titre X Chapitre X	Numéro du titre et numéro du chapitre
Titre X Chapitre X C XX:XX:XX	Temps écoulé du chapitre en cours
Titre X Chapitre X C - XX:XX:XX	Temps restant du chapitre en cours
Titre X Chapitre X T XX:XX:XX	Temps écoulé du titre en cours
Titre X Chapitre X T - XX:XX:XX	Temps restant du titre en cours
(Désactivé)	

Sélection du contenu Original ou Play List pour la lecture d'un DVD-RW P LIST

Si vous utilisez un disque DVD-RW (en mode VR), vous pouvez sélectionner le type de titres que vous souhaitez lire.

1 Une fois la lecture arrêtée, sélectionnez P LIST dans le Panneau de commandes (•• page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

Vous pouvez basculer entre les options Original et Play List en appuyant sur la touche ⊗.

Original	Lit le contenu dans l'ordre d'enregistrement initial
Play List	Lit le contenu modifié. Play List est le paramètre par défaut.

Remarques

- La lecture au ralenti en arrière n'est pas disponible sur les disques DVD-RW (mode VR).
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction avec la fonction Reprise de lecture. Désactivez Reprise de lecture (•• page 79) avant de sélectionner cette fonction.

Utilisation des modes de lecture

A l'aide des différents modes de lecture, vous pouvez lire des titres ou des chapitres dans l'ordre souhaité ou répéter la lecture d'une scène particulière. Il existe quatre modes de lecture :

- Lecture programmée (•• page 81)
- Lecture aléatoire (•• page 82)
- Lecture répétée (•• page 82)
- Lecture répétée A-B (•• page 83)

Les instructions suivantes supposent l'utilisation du Panneau de commandes (•• page 77) pour contrôler le lecteur DVD.

Remarques

- Vous pouvez combiner les modes Lecture programmée, Lecture aléatoire et Lecture répétée. Il se peut cependant que certaines options de Lecture aléatoire et de Lecture répétée ne soient pas disponibles selon la combinaison choisie.
- La console PlayStation®2 lit le contenu du disque tel qu'il a été enregistré dans le logiciel du DVD.

Lecture programmée PGM

Vous pouvez créer des programmes de lecture de titres et de chapitres dans n'importe quel ordre.

1 Pendant la lecture, sélectionnez PGM dans le Panneau de commandes (•• page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

2 Sélectionnez un numéro de programme, puis appuyez sur la touche ⊗.

Si aucun programme n'est défini, la seule option disponible est "1. Titre".

3 Sélectionnez le numéro de titre, puis appuyez sur la touche ⊗.

4 Sélectionnez le numéro de chapitre, puis appuyez sur la touche ⊗.

Pour lire tous les chapitres, sélectionnez "Tout". Répétez les étapes 2 à 4 pour définir d'autres titres ou chapitres.

5 Appuyez sur la touche START.

La lecture programmée commence.

Remarque

Les réglages ne sont pas effacés une fois la lecture programmée terminée.

Lecture aléatoire SHUF

Vous pouvez sélectionner cette option pour obtenir une lecture aléatoire de tous les titres ou chapitres enregistrés sur un disque. L'ordre de lecture sera différent à chaque sélection du mode Lecture aléatoire.

1 Sélectionnez SHUF dans le Panneau de commandes (↠ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche ⊗, l'écran change tel qu'illustré ci-dessous.

Sélection aléatoire des titres	Lecture de titres en ordre aléatoire
Sélection aléatoire des chapitres	Lecture de chapitres en ordre aléatoire
Sélection aléatoire désactivée	Désactive le mode Lecture aléatoire

2 Sélectionnez ►, puis appuyez sur la touche ⊗.

Lecture répétée

Vous pouvez définir cette option pour lire des titres ou chapitres de manière répétée.

1 Sélectionnez dans le Panneau de commandes (↠ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche ⊗, l'écran change tel qu'illustré ci-dessous.

Répétition du disque	Lecture répétée de tous les titres
Répétition du titre	Lecture répétée d'un titre
Répétition d'un chapitre	Lecture répétée d'un chapitre
Répétition désactivée	Désactive le mode Lecture répétée

2 Sélectionnez ►, puis appuyez sur la touche ⊗.

Lecture répétée A-B A-B

Vous pouvez définir une scène particulière à lire de manière répétée.

1 Pendant la lecture, sélectionnez A-B dans le Panneau de commandes (↦ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗ au point auquel vous souhaitez démarrer la lecture répétée.

Le point de début (point A) est enregistré.

2 Appuyez sur la touche ⊗ au point auquel vous souhaitez finir la lecture répétée.

Le point de fin (point B) est enregistré et la lecture répétée du passage de A à B commence.

Désactivation des modes de lecture CLEAR

Désactive les modes de lecture pour reprendre une lecture normale.

1 Sélectionnez CLEAR dans le Panneau de commande (↦ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

Le message “Contenu du mode de lecture effacé” s’affiche et la console revient à une lecture normale.

Remarque

Si vous avez défini une combinaison de plusieurs modes de lecture, ils sont tous désactivés.

Paramètres et réglages du lecteur DVD

Vous pouvez utiliser le Panneau de commandes pour définir les paramètres du lecteur DVD, tels que la langue des sous-titres, la langue de la bande son et le niveau de Contrôle parental.

Remarques

- Certains DVD ne prennent pas en charge tous les paramètres. La console PlayStation®2 lit le contenu du disque tel qu’il a été enregistré dans le logiciel du DVD. Si le DVD ne prend pas en charge les fonctions répertoriées, vous ne pouvez pas modifier les paramètres.
- Les options suivantes ne sont pas disponibles pendant la lecture ou la fonction Reprise de lecture (↦ page 79). Désactivez Reprise de lecture avant de modifier ces paramètres.
  - “Menu”, “Audio” et “Sous-titres” dans Sélection de la langue
  - “Type TV” et “Balayage progressif” dans Réglage de l’écran
  - “Contrôle parental” dans Réglage personnalisé
  - “DTS” et “Sélection automatique de plage audio” dans Réglage audio

Vous pouvez modifier les paramètres du lecteur DVD de la manière suivante :

1 Sélectionnez dans le Panneau de commandes (↦ page 77), puis appuyez sur la touche ⊗.

La barre d’icônes Configurer s’affiche.

2 Sélectionnez l’icône correspondant au paramètre à modifier, puis appuyez sur la touche ⊗.

La valeur actuelle de chaque option s’affiche.

3 Sélectionnez le paramètre désiré, puis appuyez sur la touche ⊗.

L'option de menu devient active et peut être sélectionnée.

4 Sélectionnez le paramètre désiré, puis appuyez sur la touche ⊗.

La valeur du paramètre est définie. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions relatives à chaque paramètre (••▶ pages 84 à 89).

Remarques

- Le paramètre par défaut de chaque menu a été souligné dans les explications ci-dessous.
- Pour revenir au Panneau de commandes une fois les paramètres définis, appuyez sur la touche SELECT.
- Les paramètres sont sauvegardés lorsque vous effectuez une des opérations suivantes :
  – Arrêt de la lecture (y compris l'arrêt de la fonction Reprise de lecture)
  – Ouverture du couvercle du compartiment à disque

Sélection de la langue

Dans "Sélection de la langue", vous pouvez choisir la langue du menu du DVD, de la bande son et des sous-titres. Remarquez que si vous sélectionnez une langue qui n'est pas enregistrée sur le DVD, une des langues enregistrées est sélectionnée automatiquement.

Menu	Permet de sélectionner la langue du menu du DVD
Audio	Permet de sélectionner la langue de la bande son du DVD
Sous-titres	Permet de sélectionner la langue des sous-titres du DVD

Remarque

Si vous sélectionnez "Idem audio" pour les sous-titres, la langue de ceux-ci sera automatiquement définie pour correspondre à la langue sélectionnée pour la bande son du DVD.

Réglage du mode d'affichage du téléviseur

Dans le menu Réglage de l'écran, vous pouvez définir la taille de l'écran (rapport d'aspect) et d'autres options qui affectent la qualité de l'image.

Type TV

Vous pouvez définir le rapport d'aspect afin qu'il corresponde à l'écran du téléviseur raccordé.

<u>16:9</u>	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur grand écran ou un téléviseur standard offrant une fonctionnalité 16:9/écran large.
4:3 Letter Box	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur standard. Cette option affiche les images larges avec des bandes en haut et en bas de l'écran.
4:3 PAN SCAN	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur standard. Cette option affiche les images élargies en fonction de la hauteur de l'écran, les parties gauche et droite qui ne s'adaptent pas à l'écran étant coupées.

Remarque

Lorsque "Balayage progressif" est réglé sur "Activé(e)", "Type TV" est automatiquement réglé sur "16:9".

DNR (Digital Noise Reduction, réduction du bruit numérique)

Ce paramètre peut vous aider à réduire les irrégularités affichées à l'écran et à obtenir une image plus claire.

Désactivé(e)	La réduction DNR n'est pas utilisée.
DNR1	Augmente la qualité de l'image
DNR2	Augmente la qualité de l'image (maximum)

Remarques

- "DNR2" est plus efficace pour réduire les irrégularités de l'image que "DNR1", mais dans certains cas, ce paramètre risque de produire une image rémanente. Dans ce cas, sélectionnez "Désactivé(e)".
- La fonction DNR peut produire des résultats limités sur certains DVD.
- Lorsque "Balayage progressif" est réglé sur "Activé(e)", "DNR" est automatiquement désactivé et ne peut pas être activé.

Précision des contours

Vous pouvez accentuer ou atténuer les contours de l'image affichée. Plus la valeur est élevée, plus les contours sont accentués. En règle générale, sélectionnez "0".

• -2 • -1 • 0 • +1 • +2

Remarque

Selon le DVD, il se peut que le paramètre Précision des contours produise des résultats limités.

Affichage

Pendant la lecture, vous pouvez afficher le statut de lecture dans le coin supérieur droit de l'écran pendant quelques secondes.

Activé(e)	Le statut de lecture s'affiche pendant quelques secondes.
Désactivé(e)	Le statut de lecture ne s'affiche pas.

Balayage progressif

Vous pouvez afficher une image dans laquelle toutes les lignes sont réactualisées en un seul passage. Dans la plupart des cas, cela produit une image plus claire et sans sautillement. Cette fonction n'est disponible que si votre téléviseur et le Câble AV (audio/vidéo intégrés)* prennent en charge le balayage progressif (480p).

* Le Câble AV composant (pour PlayStation®2) (vendu séparément) est compatible avec le balayage progressif.

Activé	Sélectionnez cette option lorsque la console est raccordée à un téléviseur prenant en charge le balayage progressif (480p).*
Désactivé	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un téléviseur standard.

* Le mode Balayage progressif du lecteur DVD est disponible uniquement lors de la lecture d'un disque enregistré au format NTSC, et ce sur un téléviseur prenant en charge le balayage progressif (480p).

Remarques

- Si la qualité de l'image est réduite ou si aucune image ne s'affiche, réglez "Balayage progressif" sur "Désactivé" lorsque la console est connectée à un téléviseur qui ne dispose pas de l'équipement nécessaire. Si vous réglez accidentellement cette option sur "Activé" pour un tel téléviseur, la qualité de l'image peut être réduite ou l'image risque de ne pas s'afficher. Pour désactiver ce paramètre, procédez de la manière suivante :

1 Vérifiez qu'un DVD est inséré dans la console.
2 Appuyez sur le bouton I/⏻ (marche/veille)/RESET situé à l'avant de la console.
Ensuite, maintenez enfoncée la touche START de la Manette Analogique (DUALSHOCK®2) dans le port de manette N°1 jusqu'à ce que l'image du DVD s'affiche. Le paramètre "Balayage progressif" a de nouveau la valeur "Désactivé", afin de permettre un affichage normal de la vidéo du DVD. Vous pouvez également annuler ce paramètre à l'aide de l'option "Désactiver Balayage Progressif" (••▶ page 95) de l'écran d'informations sur la version.

- Les DVD peuvent contenir des données de type vidéo et de type film utilisant des vitesses d'images différentes. Lors de la lecture de données de type vidéo utilisant le balayage progressif, certaines images peuvent paraître non naturelles. Dans ce cas, réglez "Balayage progressif" sur "Désactivé" et visionnez le DVD en mode entrelacé standard.
- Lorsque "Balayage progressif" est réglé sur "Activé", "Type TV" (••▶ page 84) est automatiquement réglé sur "16:9".
- Le contenu du disque DVD-RW (mode VR) ne peut être visionné qu'au format entrelacé standard. L'option "Balayage progressif" n'est pas disponible lors de la lecture d'un tel contenu.

Définition des options de l'afficheur

Mode de pause

Vous pouvez utiliser cette option pour définir l'état de l'image lorsque la lecture est suspendue.

Auto	Une image contenant des sujets en mouvement est affichée sans sautillement. En règle générale, sélectionnez cette position.
Image	Une image contenant des sujets immobiles peut être affichée en haute résolution.

Contrôle parental

Dans certaines régions, le visionnage du contenu de certains DVD peut être restreint selon l'âge de l'utilisateur ou d'autres facteurs. Vous pouvez utiliser la fonction Contrôle parental pour restreindre le niveau du contenu qui pourra être lu sur votre console.
Plus la valeur est faible, plus la restriction sera forte.

Réglages du Contrôle parental

1 Sélectionnez "Contrôle parental", puis appuyez sur la touche ⊗.
L'écran d'enregistrement d'un code d'accès s'affiche. Si vous avez déjà entré un code d'accès, l'écran de confirmation s'affiche.

2 Sélectionnez un chiffre, puis appuyez sur la touche ⊗.
Répétez l'étape 2 pour saisir un code d'accès à quatre chiffres. Si vous souhaitez effacer un chiffre, appuyez sur la touche ○. Lorsque vous spécifiez un code d'accès, vous devez le saisir à nouveau pour confirmation.

3 Sélectionnez "Région", puis appuyez sur la touche ⊗.
La liste des codes de région s'affiche.

4 Sélectionnez la région sur laquelle seront basés les niveaux de Contrôle parental, puis appuyez sur la touche ⊗.
Si vous sélectionnez "Autres", reportez-vous à la section "Liste des codes de région" (••▶ page 87).

5 Sélectionnez "Niveau", puis appuyez sur la touche ⊗.
La liste des options de niveau s'affiche.

6 Sélectionnez un niveau de restriction, puis appuyez sur la touche ⊗.

Pour désactiver le Contrôle parental

Une fois la lecture du DVD arrêtée, passez à l'étape 6 de la section "Réglages du Contrôle parental" et réglez "Niveau" sur "Désactivé(e)".

Liste des codes de région

Si vous souhaitez entrer un code de région pour le Contrôle parental, sélectionnez "Autres" à l'étape 4 de la section "Réglages du Contrôle parental" (⇢ page 86). Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner la première lettre, puis appuyez sur la touche directionnelle droite. Ensuite, sélectionnez la deuxième lettre et appuyez sur la touche ⊗.

Région	Code	Région	Code
Allemagne	DE	Malte	MT
Autriche	AT	Norvège	NO
Belgique	BE	Pays-Bas	NL
Danemark	DK	Pologne	PL
Espagne	ES	Portugal	PT
Finlande	FI	République tchèque	CZ
France	FR	Royaume-Uni	GB
Grèce	GR	Russie	RU
Irlande	IE	Slovaquie	SK
Israël	IL	Suède	SE
Italie	IT	Suisse	CH
Luxembourg	LU	Turquie	TR

Changement de votre code d'accès

A l'étape 2 de la section "Réglages du Contrôle parental" (⇢ page 86), exécutez les étapes suivantes :

1 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez "Changer le code d'accès", puis appuyez sur la touche ⊗.

L'écran de changement du code d'accès s'affiche.

2 Sélectionnez un chiffre, puis appuyez sur la touche ⊗.

Répétez l'étape 2 pour saisir un code d'accès à quatre chiffres. Vous êtes invité à le spécifier à nouveau pour confirmation.

Lecture d'un disque restreint par le Contrôle parental

1 Lancez la lecture du DVD (••▶ page 79).

Vous serez invité à modifier temporairement le niveau de Contrôle parental pour autoriser la lecture. Cela se produit généralement immédiatement au démarrage du disque, mais peut également survenir à différents moments, selon le DVD.

2 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez "Oui", puis appuyez sur la touche ⊗.

L'écran de saisie du code d'accès s'affiche.

3 Sélectionnez un chiffre, puis appuyez sur la touche ⊗.

Répétez l'étape 3 pour saisir le code d'accès à quatre chiffres. Une fois le code d'accès entré, la lecture recommence. Lorsque vous arrêtez la lecture du DVD, le niveau du Contrôle parental est rétabli au niveau préalablement choisi.

Remarques

- Si vous avez oublié votre code d'accès, reportez-vous à la section "Guide de dépannage" (••▶ page 108).
- Si vous ne définissez pas de code d'accès, vous ne pouvez pas modifier les paramètres du Contrôle parental.
- Certains proposant la fonction de Contrôle parental n'autorisent pas l'utilisation des modes de lecture (••▶ pages 81 à 83).

Réglage du son

Sortie audio numérique

Vous pouvez changer le mode de sortie des signaux audio lorsque vous raccordez les appareils suivants au connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

! Attention

Si la console est connectée à un appareil audio dépourvu de décodeur Dolby Digital, DTS ou MPEG, réglez "Dolby Digital", "DTS" et "MPEG" sur "Désactivé(e)". Si vous réglez ces options sur "Activé(e)" sans disposer du décodeur nécessaire, il se peut que la console n'émette aucun son ou un bruit très fort.

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Cette option définit le type de sortie du connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activé(e)	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le son (signal audio) soit émis via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL). Les paramètres de "Dolby Digital", "DTS" et "MPEG" s'affichent.
Désactivé(e)	Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que le son soit émis via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL). Les paramètres de "Dolby Digital", "DTS" et "MPEG" ne s'affichent pas.

Dolby Digital

Sélectionnez cette option pour émettre les signaux Dolby Digital via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activé(e)	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un appareil audio équipé d'un décodeur Dolby Digital intégré.
Désactivé(e)	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un appareil audio dépourvu de décodeur Dolby Digital intégré.

DTS

Sélectionnez cette option pour émettre les signaux DTS via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activé(e)	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un appareil audio équipé d'un décodeur DTS intégré.
Désactivé(e)	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un appareil audio dépourvu de décodeur DTS intégré.

MPEG

Sélectionnez cette option pour émettre les signaux MPEG AUDIO via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activé(e)	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un appareil audio équipé d'un décodeur MPEG intégré.
Désactivé(e)	Sélectionnez cette option si la console est raccordée à un appareil audio dépourvu de décodeur MPEG intégré.

Sélection automatique de plage audio

Ce paramètre accorde la priorité à la bande son contenant le plus grand nombre de canaux lorsque vous lisez un DVD sur lequel sont enregistrés plusieurs formats audio (PCM, Dolby Digital, DTS ou MPEG). Si les formats PCM, Dolby Digital, DTS et MPEG possèdent le même nombre de canaux, la console sélectionne les bandes son PCM, Dolby Digital, DTS et MPEG dans cet ordre.

Activé(e)	Priorité accordée
Désactivé(e)	Aucune priorité accordée

Remarques

- Si vous réglez "DTS" sur "Désactivé(e)" dans "Sortie audio numérique" (••▶ page 89), la bande sonore DTS n'est pas lue par la console.
- Selon le DVD, le canal audio ayant la priorité peut être prédéterminé. Dans ce cas, la bande sonore sera sélectionnée en se basant sur l'ordre de priorité du DVD.

Volume du DVD

Vous pouvez définir cette option si le niveau de sortie audio du DVD est bas. Cette option n'est disponible que si "DIGITAL OUT (OPTICAL)" est réglé sur "Désactivé(e)" dans "Sortie audio numérique" (••▶ page 88).

+2	Augmente le volume (maximum)
+1	Augmente le volume
Normal	En règle générale, sélectionnez cette option.

! Attention

Si vous réglez cette option sur "+1" ou "+2", le son risque d'être déformé. Dans ce cas, sélectionnez "Normal". Remarquez également que si vous réglez le volume trop fort, cela risque d'endommager les haut-parleurs ou votre ouïe.

Affichage du menu principal

A partir du menu principal, vous pouvez accéder à des informations et modifier divers paramètres. Il permet également d'accéder aux écrans suivants. Le menu principal s'affiche lorsque vous mettez la console sous tension sans avoir inséré de disque.

- Ecran navigateur (••▶ page 90)
- Menu Configuration du Système (••▶ page 91)
- Ecran d'informations sur la version (••▶ page 94)

1 Mettez la console sous tension (••▶ page 67).

Le menu principal s'affiche. Remarquez que l'affichage du menu principal peut prendre un certain temps.

Remarque

Si vous mettez la console sous tension alors qu'un disque est inséré, le menu principal ne s'affiche pas. Pour afficher le menu principal, appuyez sur le bouton ⏏ (ouvrir) situé à l'avant de la console et retirez le disque. Appuyez ensuite sur le bouton I/⏻ (marche/veille)/RESET pour réinitialiser la console.

Utilisation de l'écran navigateur

L'écran navigateur vous permet de réaliser les opérations suivantes :

- Copie ou suppression de données de jeu sauvegardées sur une Memory Card (Carte Mémoire)
- Démarrage d'un jeu
- Lancement de la lecture d'un CD audio
- Lancement de la lecture d'un DVD

1 Affichez le menu principal (••▶ page 90).

2 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez "Navigateur", puis appuyez sur la touche ⊗.

L'écran navigateur s'affiche.

3 Insérez un disque ou une Memory Card (carte mémoire).

L'icône de l'élément inséré s'affiche dans l'écran Navigateur.

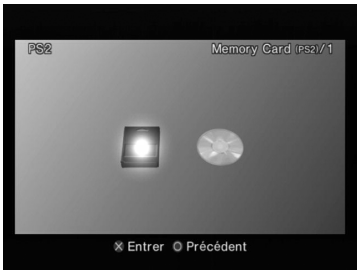

4 Sélectionnez une icône, puis appuyez sur la touche ⊗.

- Lorsque vous sélectionnez une icône de Memory Card (Carte Mémoire), les icônes des données sauvegardées sur celle-ci s'affichent. Pour copier ou supprimer les données de jeu enregistrées, reportez-vous à la section "Copie ou suppression de données de jeu" (••▶ page 74).
- Si vous sélectionnez l'icône d'un disque de logiciel au format PlayStation®2 ou PlayStation®, le jeu démarre.
- Si vous sélectionnez l'icône d'un CD audio, les plages contenues sur le CD s'affichent. Reportez-vous à la section "Lecture d'un CD audio" (••▶ page 75).
- Si vous sélectionnez l'icône d'un DVD, la lecture du DVD démarre.

Remarque

Le message "Aucune donnée" s'affiche sur l'écran navigateur si aucune Memory Card (Carte Mémoire) ou aucun disque ne sont insérés dans la console.

Utilisation du menu Configuration du Système

A partir du menu Configuration du Système, vous pouvez modifier les paramètres de nombreuses options, telles que la langue ou l'affichage de l'heure, ainsi que le mode de sortie audio ou vidéo.

1 Affichez le menu principal (••▶ page 90).

2 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez "Configuration du Système", puis appuyez sur la touche ⊗.

Le menu Configuration du Système s'affiche.

3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche ⊗.

L'option de menu devient active et peut être sélectionnée.

4 Sélectionnez le paramètre désiré, puis appuyez sur la touche ⊗.

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions relatives à chaque option de menu (••▶ pages 92 à 93).

Remarques

- Le paramètre par défaut de chaque menu a été souligné dans les explications ci-dessous.
- Les modifications apportées à chaque paramètre sont enregistrées et restent en vigueur même après la mise hors tension ou la réinitialisation de la console.

Configuration de l'heure

Vous pouvez régler la date et l'heure. Utilisez les touches directionnelles pour régler l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Ce paramètre entre en vigueur lorsque vous appuyez sur la touche ⊗.

Réglages facultatifs

Si vous appuyez sur la touche △ lorsque l'écran "Configuration de l'heure" est affiché, vous pouvez définir des options telles que "Affichage de la date" ou "Affichage de l'heure". Utilisez les touches directionnelles et la touche ⊗ pour définir chaque paramètre.

Affichage de l'heure	Configure l'horloge système pour utiliser le format à 12 heures ou à 24 heures
Affichage de la date	Définit l'ordre d'affichage de l'année, du mois et du jour
Fuseaux horaires	Définit le fuseau horaire
Type d'heure	Spécifie l'utilisation de l'heure d'hiver (standard) ou de l'heure d'été. En règle générale, sélectionnez "Standard".

Taille de l'écran

Vous pouvez régler le mode d'affichage du téléviseur.

4:3	Sélectionnez cette option si vous raccordez la console à un téléviseur standard.
Plein écran*	Sélectionnez cette option si vous raccordez la console à un téléviseur standard. Les bandes noires situées en bas et en haut de l'écran sont alors coupées.
16:9	Sélectionnez cette option si vous utilisez un téléviseur grand écran ou un téléviseur standard offrant une fonctionnalité 16:9/écran large.

* Le mode d'affichage "Plein écran" est compatible avec le menu configuration du système, l'écran navigateur et l'écran CD audio.

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Vous pouvez choisir de diffuser le signal via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activé	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que les signaux audio soient émis via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).
Désactivé	Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que les signaux audio soient émis via le connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL).

Sortie vidéo

Si vous utilisez le Câble AV Composant (pour PlayStation®2) (vendu séparément), vous devez définir le mode pour qu'il corresponde aux prises d'entrée de votre téléviseur.

Y Cb/Pb Cr/Pr	Sélectionnez cette option si vous raccordez la console aux connecteurs d'entrée vidéo composant.
RGB	Sélectionnez cette option si vous raccordez la console aux connecteurs d'entrée RGB.

Remarque

Le paramètre "RGB" n'est disponible que pour les logiciels au format PlayStation®2 et PlayStation®. Lorsque vous lisez un DVD vidéo, le mode passe automatiquement à "Y Cb/Pb Cr/Pr".

Télécommande

Vous pouvez définir cette option lorsque vous utilisez la Télécommande DVD (pour PlayStation®2) (vendue séparément).

Fonction Jeu Activée	Sélectionnez cette option lorsque vous souhaitez faire fonctionner des logiciels au format PlayStation®2 ou PlayStation® à l'aide de la Télécommande DVD.
Fonction Jeu Désactivée	Sélectionnez cette option lorsque vous ne souhaitez pas faire fonctionner des logiciels au format PlayStation®2 ou PlayStation® à l'aide de la Télécommande DVD.

Remarque

Les restrictions suivantes sont d'application si la Télécommande DVD est utilisée avec l'option réglée sur "Fonction Jeu Activée" :

- Selon le logiciel, il se peut que certaines touches de la télécommande ne fonctionnent pas.
- La Télécommande DVD ne fonctionne pas si vous appuyez sur plusieurs touches simultanément.
- Certains titres de logiciel risquent de ne pas fonctionner correctement si la manette est débranchée du port de manette N°1. Si cela se produit, sélectionnez l'option "Fonction Jeu Désactivée".

Langue

Cette option permet de sélectionner la langue d'affichage du menu principal, de l'écran navigateur, du menu configuration du système et de l'écran d'informations sur la version.

Anglais	Affiche les messages en anglais
Français	Affiche les messages en français
Espagnol	Affiche les messages en espagnol
Allemand	Affiche les messages en allemand
Italien	Affiche les messages en italien
Néerlandais	Affiche les messages en néerlandais
Portugais	Affiche les messages en portugais

Utilisation de l'écran d'informations sur la version

Vous pouvez vérifier les informations sur la version de différents composants de la console en sélectionnant cette option. Il est également possible de modifier des paramètres facultatifs pour certains éléments.

1 Lorsque le menu principal est affiché (↔ page 90), appuyez sur la touche △.

L'écran d'informations sur la version s'affiche.

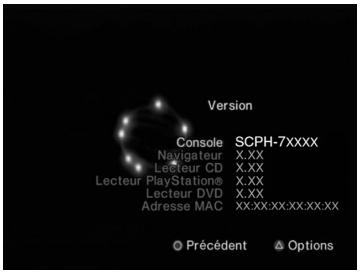

Réglages facultatifs

Vous pouvez définir des réglages facultatifs pour les paramètres "Console", "Lecteur PlayStation®" et "Lecteur DVD". "Lecteur DVD" ne peut être défini que si l'option "Balayage progressif" du lecteur DVD est réglée sur "Activé".

1 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche △.

La valeur actuelle de chaque option s'affiche.

2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur la touche ⊗.

Les options disponibles s'affichent.

3 Sélectionnez le paramètre désiré, puis appuyez sur la touche ⊗.

Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions relatives à chaque paramètre (↔ pages 94 à 96).

Remarque

Le paramètre par défaut de chaque menu a été souligné dans les explications ci-dessous.

Console

La console PlayStation®2 règle automatiquement ses configurations internes pour obtenir une lecture optimale. Si "Diagnostic" est réglé sur "Activé", la console effectue des réglages supplémentaires.

Diagnostic

Désactivé	La fonction Diagnostic est désactivée.
Activé	La fonction Diagnostic est activée.

Remarque

Le paramètre "Diagnostic" redevient automatiquement le paramètre par défaut dans les cas suivants :

- Lors de la lecture d'un logiciel au format PlayStation®2 ou PlayStation® ou lorsqu'un DVD démarre
- Lorsque la console est réinitialisée
- Lorsque la console est mise hors tension

Lecteur PlayStation®

Vous pouvez régler le programme Lecteur PlayStation® pour optimiser les performances d'un logiciel au format PlayStation®.

Remarque

Les paramètres par défaut sont automatiquement rétablis dans le cas suivant :

– Lorsque la console est mise hors tension

Vitesse du Disque

Normale	Charge les disques à vitesse normale
Rapide	Charge les disques à grande vitesse

Remarque

Réglez cette option sur "Normale" dans les cas suivants :

– Lorsque le chargement rapide ne produit aucune amélioration des résultats

– Lorsque vous utilisez un logiciel non compatible avec le chargement rapide

Textures

Standard	Affiche une texture normale
Lisse	Réduit les irrégularités des images affichées

Remarque

Réglez cette option sur "Standard" dans les cas suivants :

– Lorsque l'une texture lisse ne produit aucune amélioration des résultats

– Si l'image ne s'affiche pas correctement alors que l'option "Lisse" est sélectionnée

Lecteur DVD

Si vous réglez "Balayage progressif" sur "Activé" lorsque la console est raccordée à un téléviseur qui ne dispose pas de l'équipement nécessaire, la qualité de l'image peut être réduite ou il se peut que l'image ne s'affiche pas. Vous pouvez désactiver le paramètre "Balayage progressif" de la manière suivante.

Retirez le DVD avant de désactiver ce paramètre.

Désactiver Balayage Progressif

Non	Laisse le paramètre "Balayage progressif" activé
Oui	Désactive le paramètre "Balayage progressif"

1 Affichez l'écran d'informations sur la version.

2 A l'aide des touches directionnelles, sélectionnez "Lecteur DVD", puis appuyez sur la touche △.

L'option "Désactiver Balayage Progressif" s'affiche.

3 Appuyez sur la touche ⊗.

4 Sélectionnez "Oui", puis appuyez sur la touche ⊗.

5 Appuyez à deux reprises sur la touche ◎.

L'écran revient au menu principal.

6 Appuyez sur le bouton ⏏ (ouvrir) situé à l'avant de la console et insérez un DVD dans la console.

7 Refermez le couvercle du compartiment à disque.

La lecture démarre.

Remarque

Le paramètre ne sera pas désactivé si 1) vous ne démarrez pas la lecture d'un DVD après l'étape 4 ou si 2) vous réinitialisez ou mettez hors tension la console avant l'étape 6.

Connexion au réseau

Vous pouvez jouer à des jeux en réseau en connectant la console sur un réseau haut débit. Pour jouer à tous les jeux en ligne, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un disque d'accès au réseau (fourni séparément)
- Une Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2) (vendue séparément)
- Un contrat de service auprès d'un fournisseur de services à large bande (vendu séparément)
- Un câble Ethernet (vendu séparément)
- Un périphérique réseau externe tel qu'un décodeur numérique, un modem par câble, un modem ADSL ou un routeur (vendus séparément)

Remarques

- Vous ne pouvez pas lire des jeux en ligne à l'aide de cette console en utilisant une connexion par ligne commutée ou RNIS.
- Les connexions USB du périphérique réseau externe au connecteur USB ne sont pas prises en charge.
- Il existe deux types de câbles de réseau : les câbles directs et les câbles de relais. Vérifiez que vous utilisez le type de câble correct lorsque vous raccordez votre console PlayStation®2 à la connexion Internet à large bande. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne le périphérique réseau ou adressez-vous à votre fournisseur de services Internet à large bande.

Connexion avec un câble de réseau

Vous pouvez connecter la console à un réseau à l'aide d'un câble de réseau Ethernet raccordé au connecteur NETWORK (réseau) situé à l'arrière de la console. Vous pouvez établir la connexion à un réseau 100 Base-TX ou 10 Base-T. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le périphérique réseau.

Configuration d'un réseau de base

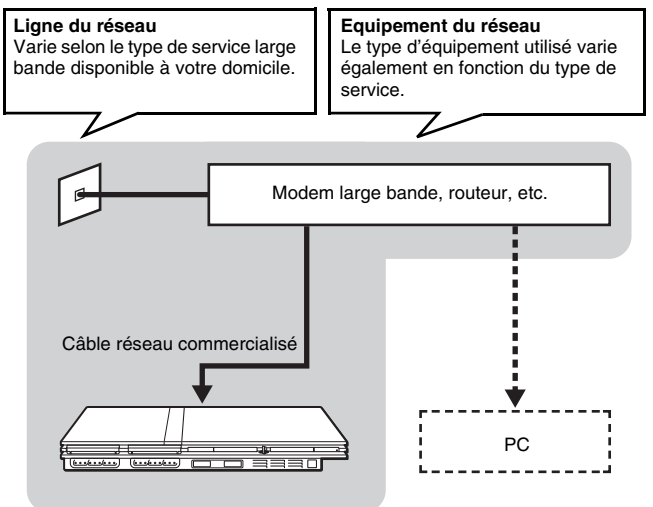
Ligne du réseau
Varie selon le type de service large bande disponible à votre domicile.
Equipement du réseau
Le type d'équipement utilisé varie également en fonction du type de service.
Modem large bande, routeur, etc.
Câble réseau commercialisé
PC

Remarque

Lors de la connexion de la console et d'un PC au réseau, un périphérique réseau, tel qu'un routeur ou un concentrateur, peuvent être nécessaires. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le périphérique réseau.

Pour plus d'informations sur la configuration réseau, visitez www.playstation.com

Branchement de la console

⚠ **Avertissement**

Ne branchez pas le Cordon d'Alimentation de la console sur une prise électrique avant d'avoir effectué tous les autres raccordements.

1 Branchez le câble de réseau Ethernet sur le connecteur NETWORK (réseau) situé à l'arrière de la console.

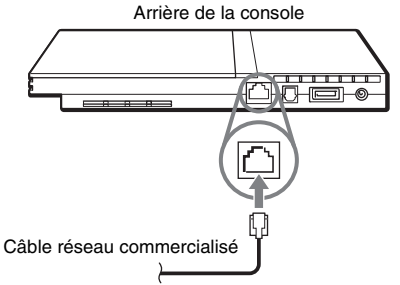

2 Insérez le connecteur du câble de réseau dans le périphérique réseau.

La méthode de connexion varie selon le périphérique réseau utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le périphérique réseau.

⚠ **Avertissement**

Ne pas branchez les câbles réseau ou les cordons téléphoniques suivants au connecteur NETWORK (réseau) ; une trop grande quantité de courant électrique risque de passer par le connecteur, entraînant ainsi une défaillance, une chaleur excessive ou un début d'incendie :

– Lignes téléphoniques résidentielles normales
– Câbles de réseau non adaptés à une utilisation avec un réseau 10Base-T/100Base-TX
– Téléphone ou ligne de données compatible RNIS (numérique)
– Lignes téléphoniques PBX
– Autres types de lignes téléphoniques "inconnus"

Création des paramètres réseau

Lorsque vous avez raccordé un câble réseau à la console, vous devez créer et enregistrer des paramètres de réseau. Pour cela, vous devez disposer du Disque d'accès au réseau fourni avec votre console PlayStation®2. Vous pouvez enregistrer votre console PlayStation® en remplissant la Carte d'enregistrement jointe ou en visitant www.ps2registration.com

Eléments nécessaires

Pour créer une configuration de réseau, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une Memory Card (Carte Mémoire) (8 MB) (pour PlayStation®2) (vendue séparément)
- Des informations de connexion et de configuration du réseau obtenues auprès de votre fournisseur de services Internet à large bande

Remarque

Selon le type de service Internet utilisé, il se peut que vous deviez spécifier votre adresse MAC à votre fournisseur de services Internet à large bande. Vous trouverez l'adresse MAC de votre console sur l'écran d'informations sur la version (••▶ page 94).

Logiciels compatibles

La console PlayStation®2 permet de lire les types de disques suivants :

Type de disque	Logo du disque
DVD-ROM au format PlayStation®2 [12 cm, Argent]	“ ”, logo PlayStation®2 et désignation PAL
CD-ROM au format PlayStation®2 [12 cm, Bleu]	“ ”, logo PlayStation®2 et désignation PAL
CD-ROM au format PlayStation® [12 cm, Noir]	logo PlayStation® et désignation PAL
CD audio [12 cm, 8 cm]	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
DVD-Video* [12 cm, 8 cm]	DVD VIDEO Le logo “DVD VIDEO” est une marque commerciale.
DVD-RW (mode VR) [12 cm, 8 cm]	DVD RW Le logo “DVD-RW” est une marque commerciale.

* Au sein de ce manuel, le terme “DVD-Video” est utilisé pour désigner les disques DVD-R, DVD-RW (mode Vidéo), DVD+R et DVD+RW.

A propos des CD-ROM et des DVD-ROM au format PlayStation®2, ainsi que des CD-ROM au format PlayStation®

La console ne peut lire que les disques possédant la désignation PAL.

Les disques identifiés par les désignations NTSC U/C, NTSC C ou NTSC J ne peuvent pas être lus.

A propos des DVD-Video

- La console ne peut lire que les disques enregistrés conformément au système de diffusion PAL. Vous ne pouvez pas lire les disques enregistrés pour d’autres systèmes de diffusion (tels que NTSC) à l’aide de cette console (à moins que l’étiquette “ALL” soit apposée sur le disque NTSC et que vous utilisiez un téléviseur compatible NTSC).
- Les DVD-Video portent un numéro (code de région) correspondant à la région géographique dans laquelle ils peuvent être lus. Cette console ne peut lire que les disques marqués du code de région “2” ou “ALL”.

A propos des disques DVD-R, DVD-RW, DVD+R et DVD+RW

- Il se peut que certains disques soient illisibles en raison de griffes, de poussière ou de problèmes rencontrés pendant l’enregistrement.
- Seuls les disques qui ont été finalisés peuvent être lus.
- Certaines parties de vidéos enregistrées sur des disques DVD-RW compatibles CPRM (Protection des contenus sur media enregistrable) et utilisant la fonction “copie unique” ne pourront pas être lues par cette console.

Disques de musique dotés de technologies de protection du droit d'auteur

La fonction de lecture des CD audio de ce produit a été conçue pour être conforme aux normes Disques Compacts (CD) en vigueur. Depuis peu, des maisons de disques ont mis sur le marché des disques de musique dotés de technologies de protection du droit d'auteur. Certains de ces disques de musique ne sont pas conformes aux normes CD et risquent de ne pas être lus par ce produit.

Accessoires

Vous pouvez vous procurer des accessoires en option pour ce modèle de console PlayStation®2. Lorsque vous utilisez des accessoires en option, veillez à acheter des accessoires compatibles avec ce modèle de console PlayStation®2. Contactez le service consommateurs PlayStation®2 approprié dont les coordonnées figurent dans tous les manuels des logiciels au format PlayStation®2 et PlayStation®2 ou visitez www.playstation.com pour plus d'informations sur les accessoires compatibles avec ce modèle.

Accessoires en non compatibles avec ce modèle de console PlayStation®2

Les accessoires en suivants ne sont pas compatibles avec ce modèle de console PlayStation®2 :

Numéro de modèle	Nom de produit
SCPH-10350 E	Adaptateur Réseau (Ethernet) (pour PlayStation®2)
SCPH-1070 E	Multitap
SCPH-10090 E	Multitap (pour PlayStation®2)
SCPH-10040 E	Socle Vertical (pour PlayStation®2)
SCPH-10110 E	Socle Horizontal (pour PlayStation®2)
-	Produit utilisant le connecteur i.LINK™ S400 i.LINK

i.LINK et le logo i.LINK "i.LINK" sont des marques commerciales.

A propos de la Télécommande DVD (pour PlayStation®2)

- Ce modèle de console PlayStation®2 est équipé d'un récepteur infrarouge intégré. Si vous l'utilisez avec une Télécommande DVD (pour PlayStation®2) (vendue séparément), n'insérez pas de récepteur infrarouge (pour PlayStation®2) dans le port de manette de la console.
- Si vous achetez une Télécommande DVD afin de l'utiliser avec cette console, choisissez-en une qui ne comprend pas d'Unité de Récepteur Infrarouge.
- Vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer le couvercle du compartiment à disque à l'aide de la Télécommande DVD.

A propos des Multitaps

Seul le Multitap (pour PlayStation®2) (SCPH-70120 E)* (vendu séparément) peut être utilisé avec cette console. N'insérez pas de produit Multitap doté d'un numéro de modèle différent. Vous risqueriez en effet d'endommager la console.

* Vous pouvez utiliser ce produits avec les titres de logiciel aux formats PlayStation®2 et PlayStation®.

GARANTIE

GARANTIE

Merci d'avoir acheté ce Produit. Le terme "Product" désigne le système de loisir interactif PlayStation®2 ainsi que les accessoires et/ou périphériques contenus dans la boîte. Cette Garantie ne couvre aucun logiciel, qu'il soit ou non contenu dans l'emballage du Produit.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd ("SCEE") garantit que ce Produit est exempt de vices de matériau et de main-d'œuvre entraînant une défaillance du Produit lors d'une utilisation normale conformément aux termes spécifiés ci-dessous, et ce pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat d'origine, à réparer ou à remplacer (à son gré) sans le moindre frais de votre part, toute pièce défectueuse du présent Produit en raison d'un vice de fabrication ou de main-d'oeuvre. Le produit sera remplacé ou réparé, au gré de SCEE, et il sera couvert par la garantie pour la durée non échue de la période de Garantie d'origine.

La présente Garantie est complémentaire aux droits légaux du consommateur (selon la loi en vigueur) et n'en affecte nullement la validité.

Cette Garantie vous est accordée par Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden Square, Londres, W1F 9LD, Royaume-Uni.

IMPORTANT

1. En cas de demande de réclamation sous cette Garantie, veuillez appeler la Ligne du Service Consommateurs locale (répertoriée sur la Carte d'Enregistrement du Client ainsi que dans les manuels de logiciels au formats PlayStation® et PlayStation®2) pour obtenir des renseignements et d'autres informations.
2. La présente Garantie est uniquement valable :
   i. en Autriche (Austria), Belgique (Belgium), France, Allemagne (Germany), Italie (Italy), Luxembourg, Les Pays-Bas (Netherlands), Portugal, Espagne (Spain) et Suisse (Switzerland).
   ii. sur présentation, avec le produit défectueux, du reçu ou de la facture indiquant la date de l'achat et le nom du détaillant (non altérée ou rendue illisible depuis la date d'achat).
   iii. si le sceau de Garantie et le numéro de série apposés sur le produit n'ont pas été endommagés ou retirés.
3. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison de :
   i. toute utilisation commerciale, accident, usure normale, négligence, utilisation impropre (y compris, et non limitée à, l'impossibilité d'utiliser le présent produit à des fins normales et/ou conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien) l'installation ou l'utilisation non conformes aux normes techniques ou de sécurité applicables ;
   ii. toute utilisation simultanée à l'utilisation de périphériques non autorisés (y compris, et non limitée à, des dispositifs d'amélioration des performances de jeu, tout adaptateur ou dispositif d'alimentation) ;
   iii. toute adaptation, tout réglage ou altération de ce Produit effectué pour quelque raison que ce soit, de manière adéquate ou non ;
   iv. tout entretien ou toute réparation effectué par un service d'assistance autre qu'un service d'assistance agréé ;
   v. toute utilisation en présence de logiciels non autorisés, d'un virus, d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre catastrophe naturelle.
4. Lorsque la loi en vigueur le prévoit, la présente Garantie est votre seul et unique recours contre toute rupture de garantie ou condition, expresse ou implicite, relative au présent produit. Et ni la société SCEE, ni aucune entité Sony, leurs fournisseurs ou les services d'assistance autorisés, ne pourraient être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage spécial, accidentel, indirect ou consécutif.

Si ce produit requiert quelque réparation noncouverte par cette Garantie, veuillez appeler la Ligne du Service Consommateurs locale pour obtenir des renseignements. Si votre région n'est pas répertoriée, veuillez contacter votre détaillant.
Veuillez remplir et nous renvoyer la carte d'Enregistrement ci-jointe (port payé par le destinataire).

Spécifications

Généralités

Alimentation	⟐⊂⟐ DC IN 8,5 V
Consommation de courant (approx.)	5,3 A
Dimensions de la console (approx.)	230 × 28 × 152 mm (l/h/p)
Masse de la console (approx.)	900 g
Format des signaux	PAL
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Entrées/sorties à l'avant de la console	Port de manette (2) Fente pour MEMORY CARD (carte mémoire) (2) Connecteur ⚶ USB (2)
Entrées/sorties à l'arrière de la console	Connecteur NETWORK (réseau) Connecteur ⟐⊂⟐ DC IN 8,5V Connecteur AV MULTI OUT (sortie AV multiple) Connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL)

Adaptateur AC

Alimentation	100-240 V AC, 50/60 Hz
Sortie de courant électrique/ tension (approx.)	8,5 V, 5,65 A
Dimensions de l'adaptateur (approx.)	60 × 28 × 124 mm (l/h/p)
Masse de l'adaptateur (approx.)	350 g

Accessoires fournis

••▶ page 60

Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

Droits d'auteur

Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteurs protégée par les droits de certains brevets américains ou par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et à d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteurs doit être autorisée par Macrovision Corporation et n'est destinée qu'à des utilisations individuelles ou limitées, sauf autorisation expresse contraire de Macrovision Corporation. Il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse ou tout désassemblage.

Ce produit est fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
"Dolby" et le symbole représentant un double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
Travaux confidentiels non publiés. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

"DTS" et "DTS Digital Out" sont des marques commerciales de Digital Theater Systems, Inc.

A propos du contrôle national des exportations

Ce produit peut être régi par la législation nationale de contrôle des exportations. Vous devez respecter totalement les termes d'une telle législation et de toutes les autres lois applicables de toute juridiction, en rapport à ce produit.

Protection contre les copies

Tout essai de copie de DVD utilisé avec cet appareil peut être empêché ou restreint grâce à la technologie de protection contre les copies du DVD. Tout essai d'enregistrement ou de copie de DVD à des fins personnelles par le retrait ou le contournement de la technologie de protection contre les copies peut être interdit sous la loi applicable.

Contrôle d'accès

Ce produit incorpore une technologie de contrôle d'accès. L'utilisation d'un logiciel non conçu spécifiquement pour ce produit (excluant les DVD-vidéos et CD audios) et des copies de logiciels conçus pour ce produit est interdite par contrôle d'accès. Tout transfert, livraison, affichage, exportation, importation ou transmission non autorisés de programmes, périphériques ou toute modification du produit par des programmes ou périphériques pour contourner la fonction de contrôle d'accès est ou peut être interdit par la loi.

Guide de dépannage

Consultez cette section si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de la console PlayStation®2. Si le problème persiste, appelez la ligne d'assistance technique PlayStation® au numéro indiqué sur votre carte de garantie.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- La console est sous tension.
- Le Cordon d'Alimentation est correctement raccordé à la prise électrique.
- Les câbles sont correctement et solidement connectés.

Vérifiez également ces points pour le téléviseur ou le moniteur et pour les autres appareils connectés.

Image

Il n'y a pas d'image sur le téléviseur.

➡ Vérifiez si l'indicateur I/⏻ (marche/veille) situé à l'avant de la console est allumé en rouge. S'il est rouge, appuyez sur le bouton I/⏻ (marche/veille)/RESET pour mettre la console sous tension (l'indicateur I/⏻ devient vert).

➡ Changez le mode d'entrée du téléviseur (ou magnétoscope) pour qu'il soit adapté au connecteur utilisé sur la console.

➡ Essayez d'utiliser un autre Câble AV compatible. Il se peut que le problème provienne du Câble AV (audio/vidéo intégrés) utilisé.

➡ Réglez "Sortie vidéo" sur "Y Cb/Pb Cr/Pr" dans le menu configuration du système (••▶ page 93) lorsque vous raccordez la console aux entrées AV composant d'un téléviseur. Utilisez le Câble AV (audio/vidéo intégrés) fourni pour réaliser le réglage, puis établissez la connexion au téléviseur à l'aide du Câble AV composant (pour PlayStation®2) (vendu séparément).

➡ Vérifiez que le disque inséré peut être lu à l'aide de la console PlayStation®2 (••▶ page 100).

L'image n'est pas claire (impression de "bruit").

➡ Vérifiez que le disque est propre et n'est pas griffé. Si le disque est sale, nettoyez-le (••▶ page 58).

➡ Si vous déplacez la console d'un endroit froid vers un endroit chaud, laissez-la s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser.

➡ En cas de condensation due à l'humidité, retirez le disque et n'utilisez pas la console pendant plusieurs heures afin de laisser la condensation s'évaporer (••▶ page 58).

➡ Pour certains connecteurs de sortie de téléviseurs, le paramètre de sortie vidéo composant doit être défini. Vérifiez que la configuration est correcte (••▶ page 93).

➡ Il se peut que certains titres de logiciel au format PlayStation® ne fonctionnent pas correctement sur la console PlayStation®2. Pour plus d'informations, appelez la ligne d'assistance technique PlayStation® au numéro indiqué sur votre carte de garantie.

➡ Certains téléviseurs risquent de produire un effet de sautillement des images lors de l'utilisation de la console PlayStation®2. Dans ce cas, raccordez la console à un autre téléviseur.

Le message "Erreur lors de la lecture du disque" s'affiche à l'écran.

➡ Vérifiez que le disque est inséré dans la console avec l'étiquette orientée vers le haut (••▶ page 70).

➡ Vérifiez que le disque est propre et n'est pas griffé. Si le disque est sale, nettoyez-le (••▶ page 58).

Il n'y a pas d'image ou l'image n'est pas claire lors de la lecture d'un DVD.

➡ Lors de la lecture d'un DVD, raccordez la console directement au téléviseur (••▶ page 66). Si le signal vidéo émis par la console passe par un magnétoscope pour accéder au téléviseur, la fonction de protection contre la copie de certains DVD peut affecter la qualité de l'image.

➡ Si la console est connectée à un téléviseur ou à un câble* qui ne prend pas en charge le balayage progressif (480p), aucune image ne s'affiche lorsque vous réglez "Balayage progressif" sur "Activé(e)" dans le Panneau de commandes. Désactivez le paramètre "Balayage progressif" (••▶ pages 85, 95). Si l'image n'est pas claire alors que vous utilisez un téléviseur prenant en charge le balayage progressif (480p), désactivez également le paramètre "Balayage progressif".

* Le Câble AV composant (pour PlayStation®2) (vendu séparément) est compatible avec le balayage progressif.

➡ Un disque DVD-R ou DVD-RW non finalisé ne peut pas être lu à l'aide de la console PlayStation®2.

➡ Reportez-vous également aux sections **"Il n'y a pas d'image sur le téléviseur"** et **"L'image n'est pas claire (impression de "bruit")"**.

Le rapport d'aspect ne change pas, même si vous lisez le DVD avec le réglage du rapport d'aspect ajusté et/ou si vous lisez les images 16:9 d'un DVD.

➡ Selon le DVD, il se peut que le rapport ne puisse pas être modifié.

➡ Vérifiez que la console est raccordée directement au téléviseur. Si un sélecteur ou un récepteur (amplificateur AV) est connecté entre la console et le téléviseur, le rapport d'aspect ne change pas selon le type de périphérique utilisé.

➡ Selon le téléviseur, il se peut que le rapport ne puisse pas être modifié.

La taille de l'image vidéo ne correspond pas à celle de l'écran du téléviseur.

➡ Réglez le rapport d'aspect pour qu'il corresponde à l'écran du téléviseur (••▶ page 84). Si la modification de ce paramètre ne résout pas le problème, essayez de régler le rapport d'aspect de votre téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre téléviseur.

Lors de la lecture d'un disque DVD-RW, l'écran devient bleu.

➡ Les images vidéo enregistrées sur des disques DVD-RW compatibles CPRM ne peuvent pas être lues et l'écran devient bleu.

Son

Aucun son n'est émis.

➡ Changez le mode d'entrée du téléviseur (ou magnétoscope) pour qu'il soit adapté au connecteur utilisé sur la console.

➡ Vérifiez que la fonction de coupure du son du téléviseur n'est pas sélectionnée. Assurez-vous également que le volume du téléviseur est correctement réglé.

➡ Si la console est raccordée à un appareil audio, vérifiez les paramètres de ce dernier. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent l'appareil.

➡ Essayez d'utiliser un autre Câble AV (audio/vidéo intégrés) compatible (••▶ page 62). Il se peut que le problème provienne du Câble AV (audio/vidéo intégrés) utilisé.

➡ Certains titres de logiciel au format PlayStation®2 ne prennent pas en charge la sortie audio à partir du connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL). Raccordez la console à l'appareil audio à l'aide d'un Câble AV analogique, par exemple le Câble AV (audio/vidéo intégrés) fourni (••▶ page 62).

La qualité du son est médiocre.

➡ Vérifiez que le disque est propre et n'est pas griffé. Si le disque est sale, nettoyez-le (••▶ page 58).

➡ Si vous déplacez la console d'un endroit froid vers un endroit chaud, laissez-la s'adapter à la température ambiante avant de l'utiliser.

➡ En cas de condensation due à l'humidité, retirez le disque et n'utilisez pas la console pendant plusieurs heures afin de laisser la condensation s'évaporer (••▶ page 58).

➡ Il se peut que certains titres de logiciel au format PlayStation® ne fonctionnent pas correctement sur la console PlayStation®2. Pour plus d'informations, contactez le service consommateurs PlayStation® approprié que vous pourrez trouver dans chaque manuel de logiciel au format PlayStation® et PlayStation®2.

Il n'y a pas de son ou la qualité du son émis par l'équipement audio numérique est faible.

➡ Vérifiez que le disque est propre et n'est pas griffé. Si le disque est sale, nettoyez-le (••▶ page 58).

➡ Réglez le paramètre "DIGITAL OUT (OPTICAL)" sur "Activé" dans le menu configuration du système (••▶ page 92).

➡ Si vous lisez une plage audio DTS à l'aide d'un appareil audio équipé d'un décodeur DTS intégré, vérifiez que la configuration est correcte (••▶ pages 89, 92). Si la console est connectée à un appareil audio dépourvu de décodeur DTS intégré, sélectionnez pour la lecture des plages autres que des plages audio DTS.

➡ Certains titres de logiciel au format PlayStation®2 ne prennent pas en charge la sortie audio à partir du connecteur DIGITAL OUT (OPTICAL). Raccordez la console à l'appareil audio à l'aide d'un Câble AV analogique, par exemple le Câble AV (audio/vidéo intégrés) fourni (••▶ page 62).

➡ Reportez-vous également aux sections **"Aucun son n'est émis"** et **"La qualité du son est médiocre"**.

L'effet ambiophonique est absent lors de la lecture d'un DVD contenant une bande sonore Dolby Digital.

➡ Vérifiez que la console est raccordée à un appareil audio équipé d'un décodeur Dolby Digital intégré à l'aide d'un câble numérique optique.

➡ Vérifiez que les réglages de l'appareil audio sont corrects. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent l'appareil.

➡ Réglez le paramètre "Dolby Digital" sur "Activé(e)" dans "Sortie audio numérique" (••▶ page 89).

➡ Pour certains DVD contenant une bande sonore Dolby Digital, le signal de sortie peut ne pas couvrir l'intégralité de la plage 5.1 canaux.

Fonctionnement

La manette ne fonctionne pas.

➡ Si le titre de logiciel est compatible uniquement avec la Manette Analogique (DUALSHOCK®2), il ne fonctionnera pas correctement avec la Manette Analogique (DUALSHOCK®). Utilisez une manette adaptée au titre de logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

➡ Vérifiez que la manette est réglée sur le mode adapté au logiciel. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

➡ Essayez d'utiliser une autre manette compatible avec la console PlayStation®2. Il se peut que le problème provienne de la manette utilisée.

La console ne reconnaît pas la Memory Card (Carte Mémoire). Les données ne peuvent pas être sauvegardées ou copiées sur la Memory Card (Carte Mémoire).

➡ Vérifiez que la Memory Card (Carte Mémoire) est compatible avec le logiciel utilisé (••▶ page 73).

➡ Vérifiez que la Memory Card (Carte Mémoire) est insérée solidement (••▶ page 73).

➡ Vérifiez que vous enregistrez correctement les données. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel.

➡ Les données ne peuvent pas être enregistrées si l'espace libre sur la Memory Card (Carte Mémoire) est insuffisant.

➡ Essayez d'utiliser une autre Memory Card (Carte Mémoire). Il se peut que le problème provienne de la Memory Card (Carte Mémoire) utilisée.

Les données enregistrées sur une Memory Card (Carte Mémoire) sont altérées.

➡ Lors de l'enregistrement, du chargement, de la copie ou de la suppression de données, n'essayez pas d'exécuter une des opérations suivantes. Sinon, vous risqueriez d'altérer les données.

- Ne retirez pas la Memory Card (Carte Mémoire) ou la manette.
- N'ouvrez pas le couvercle du compartiment à disque.
- Ne réinitialisez pas la console.
- Ne mettez pas la console hors tension.

➡ Les données altérées peuvent être supprimées dans le menu Navigateur (••▶ page 74).

La console ne fonctionne pas correctement.

➡ L'électricité statique et d'autres phénomènes similaires peuvent affecter le fonctionnement de la console. Mettez la console hors tension et débranchez-la de la prise électrique. Ensuite, rebranchez la console et mettez-la sous tension en appuyant sur le bouton I/⏻/RESET.

L'indicateur I/⏻ clignote en rouge et la console ne fonctionne pas.

➡ N'utilisez pas la console aussi longtemps que l'indicateur clignote. L'installation de la console dans un endroit extrêmement chaud ou le blocage des grilles d'aération de la console augmentent sa température interne, empêchant ainsi un fonctionnement correct.

La console fait du bruit ou tremble.

➡ Comme les titres de logiciels au format Because PlayStation®2 se chargent plus rapidement que les logiciels au format PlayStation®, le bruit ou la vibration peuvent être amplifiés.

La lecture du DVD ne démarre pas.

➡ Vérifiez que le DVD possède le code de région correct. Assurez-vous également que le signal de diffusion du disque est compatible avec la console (••▶ page 100).

➡ Il se peut que la fonction de Contrôle parental soit activée sur le disque. Suivez les instructions qui s'affichent et augmentez temporairement le niveau de Contrôle parental (••▶ page 88).

Vous avez oublié votre code d'accès.

➡ Vous pouvez annuler le code d'accès de la manière suivante :

1 Démarrez la lecture d'un DVD, puis arrêtez-la.
Annulez la fonction Reprise de lecture (••▶ page 79). Utilisez un DVD sur lequel la fonction de Contrôle parental n'est pas activée.

2 Dans le Panneau de commandes, sélectionnez 🧰, puis appuyez sur la touche ⊗ (••▶ page 77).

3 Sélectionnez "Contrôle parental", puis appuyez sur la touche ⊗.
L'écran de saisie du code d'accès s'affiche. Si l'écran d'enregistrement du code d'accès s'affiche, cela signifie qu'aucun code d'accès n'a été défini auparavant. Dans ce cas, enregistrez un code d'accès.

4 Appuyez sur la touche SELECT (de sélection).
L'écran d'annulation du code d'accès s'affiche.

5 Entrez le nombre "7444".
Le code d'accès enregistré est annulé et l'écran d'enregistrement du code d'accès s'affiche. Saisissez un nouveau code d'accès (••▶ page 86).

Certaines fonctions ne sont pas disponibles.

➡ Selon le DVD, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles :

- Les fonctions Arrêt, Recherche, Ralenti, Lecture programmée, Lecture aléatoire ou Lecture répétée peuvent être inaccessibles.
- La langue de la bande son ne peut pas être modifiée sur les disques qui ne possèdent pas plusieurs plages audio. Il existe également des DVD qui ne permettent pas de modifier la langue de la bande son.
- Si des sous-titres multilingues ne sont pas enregistrés sur le DVD, vous ne pouvez pas modifier la langue des sous-titres. Il peut être impossible de modifier la langue des sous-titres ou de désactiver les sous-titres.
- Si plusieurs angles de caméra ne sont pas enregistrés sur le DVD, vous ne pouvez pas modifier les angles de caméra. La modification des angles de caméra peut être interdite.
- Vous ne pouvez sélectionner PLIST que lors de la lecture d'un disque DVD-RW (mode VR). Vérifiez qu'un disque DVD-RW (mode VR) est inséré dans la console.

Certains paramètres du DVD ne peuvent pas être modifiés.

➡ Certains paramètres ne peuvent pas être modifiés pendant la lecture ou la fonction Reprise de lecture (••▶ page 83). Arrêtez complètement la lecture ou annulez la fonction Reprise de lecture (••▶ page 79) avant de tenter de définir ces paramètres.

Réseau

La connexion au réseau ne peut pas être établie.

➡ Vérifiez que les paramètres de réseau sont corrects. Reportez-vous aux instructions qui accompagnent le logiciel ou aux informations obtenues auprès de votre fournisseur de services Internet et définissez les paramètres en conséquence.

➡ Le réseau est occupé. Attendez quelques minutes, puis essayez à nouveau d'accéder au réseau.

➡ Vérifiez que le câble de réseau est correctement connecté (••▶ page 98).

➡ Vérifiez que vous utilisez le type de câble de réseau adéquat (••▶ page 98).

➡ Vérifiez que les paramètres de réseau ou les connexions du périphérique réseau sont corrects. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions qui accompagnent le périphérique réseau.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no coloque ningún envase que contenga líquidos encima de la unidad.

Para evitar descargas eléctricas, no desmonte la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente al personal especializado.

Precaución

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de daños oculares. Puesto que el haz láser utilizado en esta consola es perjudicial para los ojos, no intente desmontar la caja.

Solicite asistencia técnica únicamente al personal especializado.

Este dispositivo está clasificado como producto LÁSER DE CLASE 1.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites establecidos en la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) al usar un cable de conexión de menos de 3 metros (9,8 pies).

Lea lo siguiente detenidamente antes de utilizar su consola PlayStation®2

Algunas personas pueden experimentar espasmos epilépticos al ver luces o patrones relampagueantes en nuestro entorno cotidiano. Estas personas pueden experimentar espasmos al ver la televisión o emplear videojuegos, incluidos los vídeos DVD y los juegos empleados con la consola PlayStation®2. No obstante, es posible que personas que nunca hayan sufrido de espasmos sufran de epilepsia sin saberlo. Consulte a su médico antes de utilizar la consola PlayStation®2 si es propenso a la epilepsia o experimenta cualquiera de los siguientes síntomas al ver programas de televisión o emplear videojuegos: alteración de la visión, contracciones musculares o movimientos involuntarios, pérdida del conocimiento, confusión mental y/o convulsiones.

Cabe la posibilidad de que algunos títulos de software de formato PlayStation® no funcionen o funcionen de forma diferente con el sistema de entretenimiento informático PlayStation®2. Esto se debe a las variaciones de diseño en el software de formato PlayStation®. Para más información sobre los títulos de software, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo número de teléfono encontrará en el respectivo manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2.

Índice

ADVERTENCIA 110
Precauciones 112

Preparación

Introducción 116
Denominación de las piezas 117
Conexión a un televisor 118
Conexión de un equipo de audio digital 121
Conexión del mando 121
Conexión del Adaptador AC y el Cable de Alimentación AC 122
Encendido y apagado de la consola 123

Juegos

Cómo jugar a un juego 124
Uso de Memory Cards (Tarjetas de Memoria) 127

CD audio

Reproducción de un CD audio 130

DVD

Reproducción de un DVD 132
Uso de los modos de reproducción 136
Ajuste de la configuración del reproductor de DVD 139

Menú principal

Visualización del menú principal 146
Uso de la pantalla Navegador 146
Uso del menú Configuración del Sistema 147
Uso de la pantalla Version Information (Información de versión) 150

Redes

Conexión a una red 153
Creación de la configuración de red 155

Información adicional

Software compatible 156
Accesorios 157
GARANTÍA 158
Especificaciones 160
Solución de problemas 161

ES

Precauciones

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- Deje de utilizar el dispositivo y desenchufe el Cable de Alimentación AC de la toma de corriente eléctrica si el dispositivo funciona de forma inadecuada o emite sonidos u olores extraños.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo número de teléfono encontrará en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2.

Seguridad

- No retire la carcasa de la consola ni desmonte la unidad. El rayo láser que emite la lente de esta unidad puede dañarle los ojos.
- No utilice la consola cerca del agua.
- Mantenga la consola y todos los cables de conexión lejos del alcance de los niños.
- No toque el enchufe del Cable de Alimentación AC con las manos mojadas.
- No toque la consola ni los accesorios conectados durante una tormenta eléctrica.
- No toque la consola ni el Adaptador AC durante largos períodos de tiempo mientras la consola esté encendida, ya que un contacto prolongado puede provocar quemaduras de baja temperatura.
- No coloque la consola ni los accesorios conectados en el suelo o en un lugar en el que pueda hacer que las personas tropiecen al pasar.
- Ajuste la configuración del reproductor de DVD conforme a las instrucciones suministradas antes de reproducir un DVD. Si la configuración no es correcta, es posible que se emita un sonido fuerte, que puede lesionarle los oídos o dañar los altavoces.
- No toque el disco mientras gira, ya que puede sufrir lesiones o provocar daños en el disco.
- No cierre la cubierta del disco de forma que pueda pillarse la mano o los dedos, ya que puede sufrir lesiones o dañar la consola.

Salud

- Deje de usar la consola inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas. Si el malestar persiste, consulte a su médico.
  – Mareos, náuseas o una sensación similar a la cinetosis
  – Cansancio, malestar o dolor en las manos o en los brazos
  – Cansancio, sequedad o dolor de ojos
- Cuando utilice la unidad, juegue en una habitación bien iluminada y manténgase a una distancia segura de la pantalla del televisor.
- Evite el uso prolongado de la consola. Descanse durante 15 minutos aproximadamente por cada hora de juego.
- No utilice la consola cuando esté cansado o haya dormido poco.
- Si se escucha el sonido de forma continuada durante mucho tiempo con el volumen alto, se pueden dañar los oídos. Tenga especial cuidado cuando utilice auriculares. Ajuste el volumen a un nivel que le permita escuchar los sonidos que le rodean.

Utilización y manejo

- No arroje ni deje caer la consola ni los accesorios, ni los someta a golpes fuertes.
- No coloque la consola ni los accesorios sobre superficies inestables, inclinadas o sometidas a vibraciones.
- No exponga la consola ni los accesorios a altas temperaturas, humedad elevada o a la luz solar directa (utilice la consola en un ambiente en el que la temperatura oscile entre 5 °C y 35 °C).
- No sitúe la consola ni los accesorios en lugares sujetos a cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, cambios de 10 °C por hora o más).
- No deje la consola ni los accesorios en un automóvil con las ventanillas cerradas (sobre todo en verano).
- No coloque la consola en lugares con mala ventilación, como, por ejemplo, espacios reducidos y cerrados, directamente contra la pared, o sobre una alfombra gruesa o la cama.
- No exponga la consola a polvo, humo o vapor. Puede ocasionar fallos de funcionamiento en la consola.
- No permita que penetre líquido ni partículas pequeñas en la consola.
- No coloque ningún objeto sobre la consola.
- No toque los conectores de la consola ni los accesorios, ni inserte objetos extraños en ellos.
- No coloque la consola cerca de campos magnéticos producidos por imanes o altavoces.
- No coloque la consola en otra posición que no sea la posición vertical u horizontal. Cuando coloque la consola en posición vertical, utilice el Soporte Vertical (para PlayStation®2) (vendido por separado) que es compatible con esta consola. Tampoco cambie la posición de la consola mientras esté encendida.
- No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el exterior de la consola durante un período de tiempo prolongado.

Uso del Adaptador AC y el Cable de Alimentación AC

- Para garantizar un funcionamiento seguro, revise regularmente el Adaptador AC y el Cable de Alimentación AC. Si alguno de ellos está dañado, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el centro de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo número de teléfono encontrará en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2.
- No utilice un cable de alimentación distinto del Adaptador AC y del Cable de Alimentación AC suministrados.
- Compruebe que no hay polvo ni pelusas en el enchufe de alimentación antes de insertarlo en una toma de corriente eléctrica. Si el enchufe se ensucia, límpielo con un trapo seco antes de conectarlo.
- Desenchufe el Cable de Alimentación AC de la toma de corriente eléctrica antes de limpiar o mover la consola, o cuando no vaya a utilizar la consola durante un período de tiempo prolongado. A la hora de desconectar el cable de alimentación, sujételo por el enchufe y tire del cable recto hacia fuera de la toma eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en cualquier ángulo.
- No conecte el Adaptador AC ni el Cable de Alimentación AC a un transformador o inversor de tensión.

Notas sobre seguridad al utilizar el Mando Analógico (DUALSHOCK®2)*

- Deje de utilizar la consola inmediatamente si comienza a sentirse cansado o experimenta una sensación de malestar o dolor en las manos o en los brazos mientras utiliza el Mando Analógico (DUALSHOCK®2). Si el malestar persiste, consulte a su médico.
- El Mando Analógico (DUALSHOCK®2) se debe utilizar únicamente con las manos. No lo ponga en contacto con la cabeza, la cara o los huesos de cualquier otra parte del cuerpo.
- La función de vibración del Mando Analógico (DUALSHOCK®2) puede agravar cualquier lesión. No utilice la función de vibración si sufre cualquier dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o los brazos. Tenga en cuenta que el ajuste predeterminado de la función de vibración de algunos títulos de software de formato PlayStation®2 y PlayStation® es “Activada”. En la mayoría de los casos, la función de vibración puede ajustarse en “Desactivada” en el menú de opciones del software. No utilice el Mando Analógico con estos títulos (DUALSHOCK®2) si no ha ajustado la función de vibración en “Desactivada”.

- Evite el uso prolongado del Mando Analógico (DUALSHOCK®2). Descanse cada 30 minutos aproximadamente.

* Estas notas se aplican también a otros mandos.

Conexión con un cable de red

No conecte al conector de red NETWORK los siguientes tipos de cables de red o cables telefónicos:

- Líneas telefónicas residenciales estándar
- Cables de red que no sean adecuados para el uso con una red 10Base-T/100Base-TX
- Cualquier línea telefónica o de datos compatible con RDSI (digital)
- Líneas telefónicas PBX
- Otros tipos "desconocidos" de líneas telefónicas

Manejo de los discos

- No toque la superficie del disco cuando maneje un disco; sujételo por los bordes.
- No adhiera papel ni cinta sobre los discos, ni escriba en ellos.
- La presencia de huellas dactilares, polvo, suciedad o rasguños en el disco puede distorsionar la imagen o reducir la calidad del sonido. Maneje los discos siempre con cuidado y asegúrese de que están limpios antes de utilizarlos.
- No deje los discos cerca de fuentes de calor, bajo la luz solar directa ni en lugares con mucha humedad.
- Guarde los discos en las cajas correspondientes cuando no los utilice - los discos dañados o con rasguños no funcionarán correctamente.
- Limpie los discos con un paño suave, frotando con suavidad desde el centro hacia fuera.
  No utilice disolventes como bencina, limpiadores disponibles en el mercado que no hayan sido diseñados para CD, ni aerosoles antiestáticos diseñados para discos de vinilo.
- No deje ningún disco insertado en la consola mientras la mueve o la cambia de posición.
- No utilice discos con formas irregulares (por ejemplo, discos con forma de corazón o estrella) o dañados, ni discos a los que se les haya cambiado la forma o hayan sido reparados.

No desmonte nunca la consola ni los accesorios suministrados

Utilice la consola PlayStation®2 y los accesorios de acuerdo con las instrucciones de este manual. No está permitido el análisis o la modificación de la consola, ni el análisis y uso de la configuración de los circuitos. La consola PlayStation®2 no contiene ningún componente que pueda reparar el usuario. Si desmonta la consola, la garantía quedará anulada. Además, el usuario corre el riesgo de verse expuesto a radiación láser y sufrir una descarga eléctrica.

Si conecta la consola a un televisor de plasma o proyección*

No deje una imagen fija en la pantalla del televisor durante un largo período de tiempo, ya que ésta puede dejar una imagen débil de forma permanente en la pantalla.

* Salvo los tipos de pantalla LCD.

Condensación de humedad

Si se traslada la consola o el disco directamente de un lugar frío a uno cálido, puede condensarse humedad en la lente situada en el interior de la consola o en el disco. Si ocurre esto, es posible que la consola no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco, y apague y desenchufe la consola. No vuelva a introducir el disco hasta que se haya evaporado la humedad (podrían transcurrir varias horas). Si la consola sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo número de teléfono encontrará en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2.

Limpieza

- Por motivos de seguridad, antes de limpiar la consola o los accesorios conectados, 1) apague la consola, 2) desconecte enchufe de alimentación de la consola de la toma de corriente eléctrica, y 3) desconecte el cable de red del conector de red NETWORK.
- Si el exterior de la consola se ensucia, humedezca un paño suave en una solución detergente diluida con agua, escurra bien el paño para eliminar el exceso de líquido, limpie la zona afectada del exterior y, para finalizar, pase un paño seco.
- No utilice disolventes ni otras sustancias químicas para limpiar el exterior de la consola, ya que pueden dañar la superficie. Si utiliza un paño tratado con sustancias químicas, siga las instrucciones de uso suministradas con el mismo.
- Cuando se acumule polvo en las rejillas de ventilación de la consola, elimínelo con una aspiradora de baja potencia.

- No toque la lente situada en el interior de la cubierta del disco. Para proteger la lente del polvo, mantenga la cubierta del disco cerrada salvo cuando inserte o extraiga discos.
- El propósito de la almohadilla blanca que se encuentra dentro de la cubierta de discos es proteger los discos. No retire esta almohadilla. Si intenta removerla, es posible que se dañen los discos o la consola.

Introducción

Comprobación del contenido de la caja

Compruebe que dispone de los siguientes elementos. Si faltara algún elemento, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo número de teléfono encontrará en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2.

☐ Consola PlayStation®2...1



☐ Mando Analógico (DUALSHOCK®2)...1

☐ Adaptador AC...1

☐ Cable AV (audio/vídeo integrados)...1

☐ Enchufe de Conexión Euro-AV...1

☐ Cable de Alimentación AC...1

☐ Manual de instrucciones...1

Colocación de la consola

Puede colocar la consola en posición horizontal o vertical.

Posición horizontal

Coloque la consola en posición horizontal.



Posición vertical

Para colocar la consola en posición vertical, utilice el Soporte Vertical SCPH-70110 E (para PlayStation®2) (vendido por separado).



Nota

Algunos Soportes Verticales (para PlayStation®2) no se pueden usar con esta versión de la consola PlayStation®2 (••▶ página 157). Elija el modelo SCPH-70110 E cuando compre el Soporte Vertical.

Precaución

No coloque la consola en lugares en los que pueda verse expuesta a las siguientes condiciones:

- Lugares en los que haya excesivo humo de cigarrillo o polvo. Los residuos del humo de cigarrillo o la acumulación de polvo en los componentes internos, como la lente, pueden ocasionar fallos de funcionamiento en la consola.
- Lugares sujetos a temperaturas extremas, a la luz solar directa, cerca de una fuente de calor, o en un coche con las ventanillas cerradas (sobre todo en verano). Estas condiciones pueden deformar el exterior de la consola o provocar fallos en la misma.
- Lugares cerca de campos magnéticos, como los que producen los imanes o altavoces
- Lugares sujetos a vibración

Denominación de las piezas

Parte frontal de la consola PlayStation®2

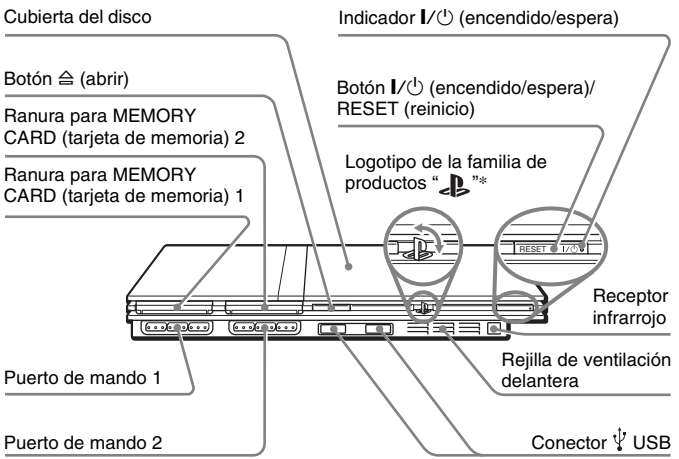

* El logotipo de la familia de productos "PS" se puede girar para que coincida con la posición horizontal o vertical de la consola.

Nota

Puede conectar dispositivos USB que sean compatibles con la consola PlayStation®2. Tenga en cuenta, sin embargo, que no todos los productos compatibles con USB funcionan con la consola PlayStation®2. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo que desea conectar para obtener más información.

Parte trasera de la consola PlayStation®2

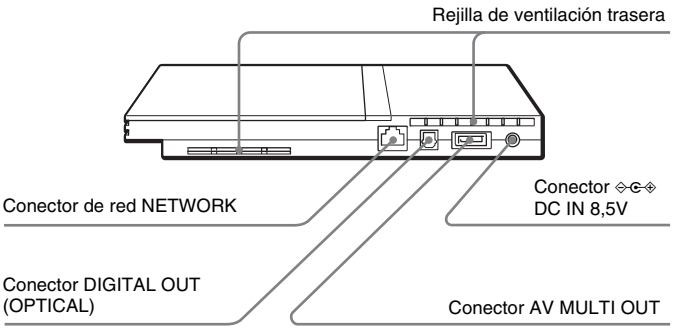

Nota

Para conocer la denominación de los componentes del Mando Analógico (DUALSHOCK®2), consulte la sección "Uso del Mando Analógico (DUALSHOCK®2)" (••▶ página 126).

Conexión a un televisor

Antes de realizar la conexión

- No enchufe el cable de alimentación AC de la consola a la toma de corriente eléctrica hasta que no haya realizado el resto de conexiones.
- Compruebe que el televisor está apagado.

Conexión a un televisor mediante el cable AV suministrado

Conecte la consola al televisor de la forma que se indica a continuación.

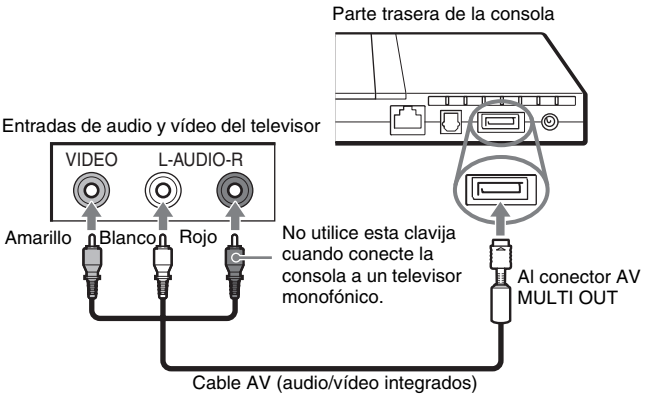

Precaución

Si visualiza una imagen fija en la pantalla de un televisor de plasma o proyección* durante un período de tiempo prolongado, se puede producir una "imagen eco". Ésta es una característica de este tipo de televisores. Las imágenes estáticas, sin movimiento, como los menús de ajuste de la consola, los menús de DVD o las imágenes pausadas, pueden dejar una imagen débil de forma permanente en la pantalla del televisor si se dejan fijas durante mucho tiempo. Consulte las instrucciones suministradas con su televisor para obtener información detallada.

* excepto los televisores de pantalla LCD.

Nota

La consola se puede conectar a un vídeo o a un sistema de televisor/vídeo integrados. No obstante, debe tener en cuenta que si reproduce un DVD encriptado con protección anticopia, la calidad de la imagen puede verse reducida.

Conexión a un televisor con un conector Euro-AV mediante el Enchufe de Conexión Euro-AV

Conecte la consola PlayStation®2 al conector Euro-AV (SCART) del televisor mediante el Enchufe de Conexión Euro-AV y el Cable AV (audio/vídeo integrados), comprobando que los colores de las clavijas del Cable AV coinciden con los colores del enchufe de conexión.

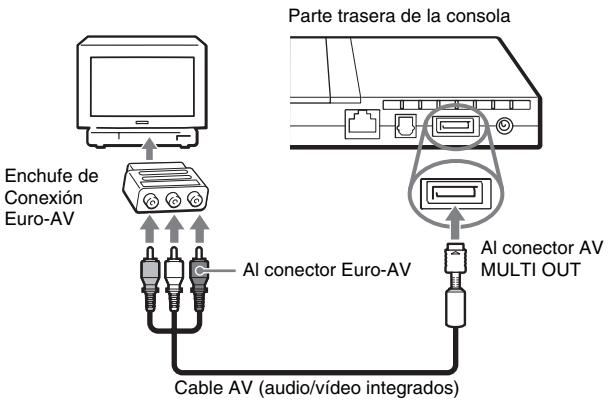
Parte trasera de la consola
Enchufe de Conexión Euro-AV
Al conector Euro-AV
Al conector AV MULTI OUT
Cable AV (audio/vídeo integrados)

Después de la conexión

Ajuste el televisor en el modo de entrada de vídeo adecuado. Consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Cuando utilice cables vendidos por separado

La calidad de la imagen varía según el tipo de cable utilizado. Utilice la siguiente información para determinar el mejor método de conexión.
Si utiliza un cable vendido por separado, consulte las instrucciones que acompañan al cable.

Televisor	Tipo de cable
Un televisor con entradas S VIDEO	Cable S VIDEO (SCPH-10060 E)
Un televisor sin entradas de vídeo	Adaptador RFU (SCPH-10072 C)
Un televisor con conector Euro-AV (SCART)	Cable Euro-AV (SCPH-10142)
Un televisor con conectores de entrada de vídeo en componentes	Cable AV en Componentes (para PlayStation®2) (SCPH-10100 E)

Escala de calidad de la imagen



■ Cable AV (suministrado) ■ Cable S VIDEO ■ Cable AV en Componentes

■ Adaptador RFU

Esta escala sirve sólo de referencia. La calidad de la imagen puede variar según el producto o el estado de su televisor.
Si utilizas un Cable Euro-AV, la calidad de imagen puede variar dependiendo de la conexión de Euroconector de tu televisor.

Notas

- El modo de barrido progresivo del reproductor de DVD sólo está disponible cuando se reproduce un disco grabado en formato NTSC y se visualiza en un televisor compatible con el barrido progresivo (480p).
- La consola no se puede conectar a un televisor con entradas de vídeo en componentes que sean exclusivas para un televisor de alta definición (Y PB PR). Consulte las instrucciones suministradas con su televisor para obtener información detallada.

Conexión de un equipo de audio digital

Mediante un cable digital óptico disponible en el mercado, puede disfrutar de sonido surround como si estuviera en una sala de cine o de conciertos. Para conectar la consola al equipo de audio con conectores digitales, consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo que va a conectar.

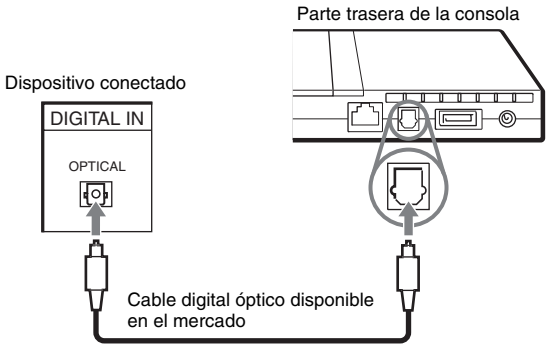

Notas

- La conexión de la consola a un equipo de audio mediante un cable digital óptico puede afectar a la salida de audio de determinados títulos de software de formato PlayStation®2 y es posible que no se emita ningún sonido. Si ocurre esto, utilice un cable como el Cable AV (audio/vídeo integrados) suministrado y conéctelo al conector AV MULTI OUT de la consola. No utilice ningún cable digital óptico.
- Tras conectar el equipo de audio digital, ajuste "DIGITAL OUT (OPTICAL)" en "Activado" en el menú Configuración del Sistema. Para obtener información detallada, consulte "DIGITAL OUT (OPTICAL)" (••▶ página 148).

Conexión del mando

1 Inserte el Mando Analógico (DUALSHOCK®2) en un puerto de mando de la consola.

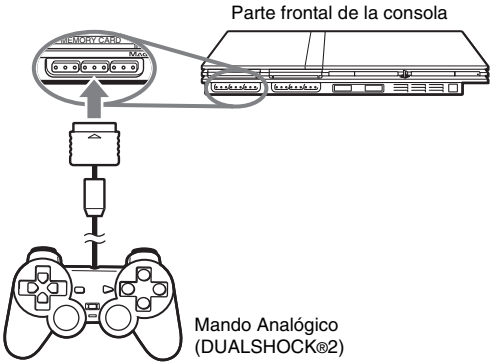

Nota

Algunos títulos de software recomiendan el uso de un puerto de mando específico. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

Conexión del Adaptador AC y el Cable de Alimentación AC

⚠ **Advertencia**
No enchufe el Cable de Alimentación AC de la consola a la toma de corriente eléctrica hasta que no haya realizado el resto de conexiones.

1 Conecte el Cable de Alimentación AC al Adaptador AC.

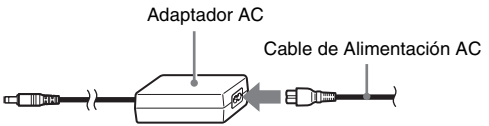

2 Enchufe el conector del Adaptador AC en el conector ⟐⊂⟐ DC IN 8,5V de la parte trasera de la consola.

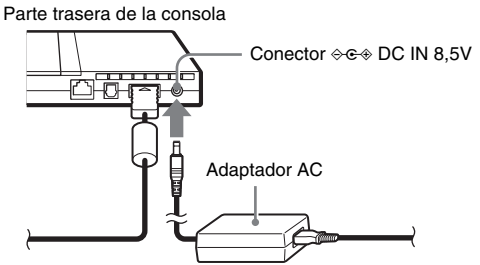

3 Enchufe el Cable de Alimentación AC a la toma de corriente eléctrica.

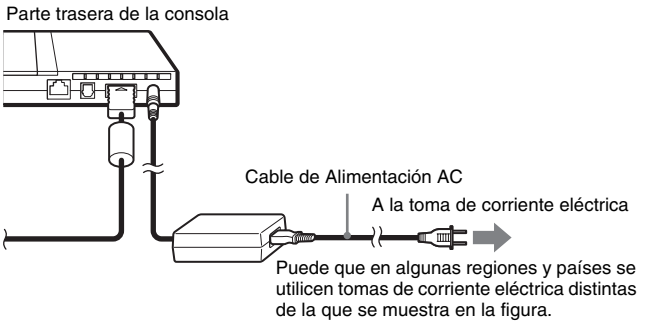
Parte trasera de la consola
Cable de Alimentación AC
A la toma de corriente eléctrica
Puede que en algunas regiones y países se utilicen tomas de corriente eléctrica distintas de la que se muestra en la figura.

El indicador I/⏻ (encendido/espera) de la parte frontal de la consola se iluminará en rojo para indicar que la consola se encuentra en el modo de espera.

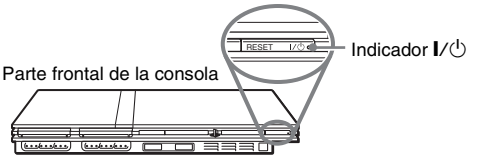

Encendido y apagado de la consola

Antes de encender la consola

No encienda la consola hasta que no haya completado estos pasos. Consulte las instrucciones suministradas con su televisor para obtener información detallada.

- Encienda el televisor.
- Cambie el ajuste del televisor para visualizar la salida de la línea a la que está conectada la consola.

Encendido de la consola

1 Compruebe que el indicador I/⏻ (encendido/espera) de la parte frontal de la consola está encendido en rojo.

2 Pulse el botón I/⏻ (encendido/espera)/RESET (reinicio) de la parte frontal de la consola.

El indicador I/⏻ de la parte frontal de la consola se iluminará en verde y la salida de la consola se mostrará en el televisor.

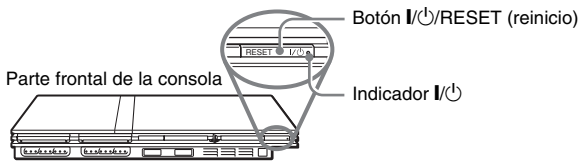

Notas

- La primera vez que encienda la consola después de comprarla, aparecerán varias pantallas en las que podrá ajustar el "Idioma", la "Zona horaria" y el "Horario de verano". Siga las instrucciones en pantalla para completar los ajustes.
- Si conecta la consola a un televisor panorámico, ajuste la opción "Tamaño de la Pantalla" en el menú Configuración del Sistema (••▶ página 148).

Apagado de la consola

1 Pulse y mantenga pulsado el botón I/⏻/RESET (reinicio) de la parte frontal de la consola durante más de un segundo.

El indicador I/⏻ se iluminará en rojo para indicar que la consola ha entrado en el modo de espera.

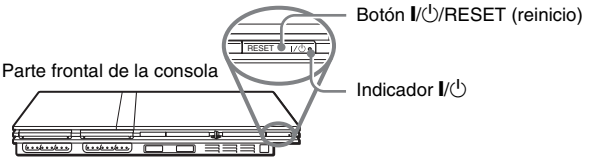

⚠ **Advertencia**

La consola no está totalmente apagada cuando se encuentra en el modo de espera. Si no tiene pensado utilizar la consola durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el Cable de Alimentación AC de la toma de corriente eléctrica.

Cómo jugar a un juego

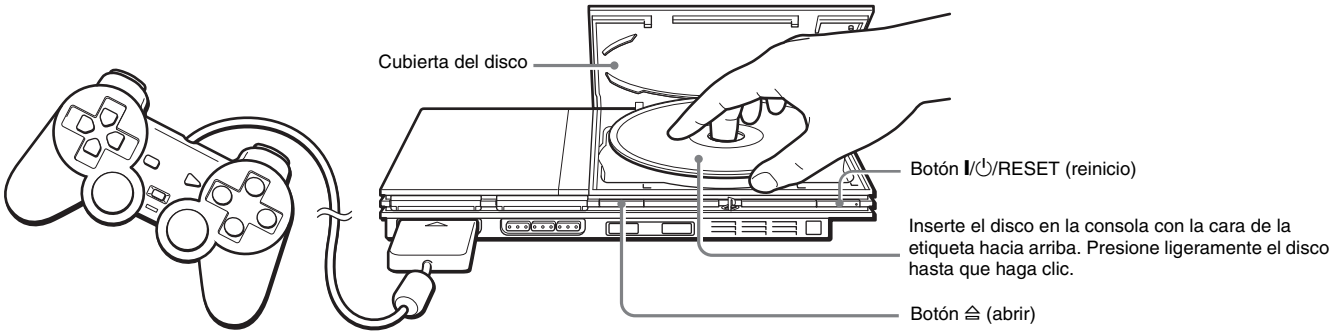
Cubierta del disco
Botón I/⏻/RESET (reinicio)
Inserte el disco en la consola con la cara de la etiqueta hacia arriba. Presione ligeramente el disco hasta que haga clic.
Botón ⏏ (abrir)

Antes de jugar a un juego

Compruebe que las conexiones con el televisor y el equipo de audio son correctas y que se han seguido todas las precauciones.

- "Precauciones" (↠ página 112)
- "Conexión a un televisor" (↠ página 118)
- "Conexión del mando" (↠ página 121)
- "Conexión del Adaptador AC y el Cable de Alimentación AC" (↠ página 122)

Nota

Para jugar en línea, debe conectarse primero a una red y configurarla. Consulte "Conexión a una red" (↠ página 153) para obtener información detallada.

Inicio del juego

1 Encienda la consola (↠ página 123).

Aparecerá el menú principal (↠ página 146).

2 Pulse el botón ⏏ (abrir) de la parte frontal de la consola.

Se abre la cubierta del disco.

3 Coloque el disco en la consola.

Coloque el disco en el soporte correspondiente con la cara de la etiqueta hacia arriba. Presione ligeramente el disco hasta que haga clic.

4 Cierre la cubierta del disco.

Presione con firmeza hasta que oiga un clic. Tras cerrar la cubierta del disco, el juego se iniciará.

Notas

- También puede iniciar un juego desde la pantalla Navegador (••▶ página 146).
- Si enciende la consola después de insertar un disco, el juego se iniciará automáticamente.

Para reiniciar un juego

Pulse el botón I/⏻ (encendido/espera)/RESET (reinicio) de la parte frontal de la consola. Tenga cuidado de no pulsar el botón I/⏻/RESET (reinicio) accidentalmente mientras juega, ya que el juego se reiniciará.

Finalización del juego

Precaución

Antes de extraer un disco, compruebe que éste se ha detenido por completo. No toque el disco si éste está girando, ya que podría ocasionarle alguna lesión, dañar el disco o provocar fallos en la consola.

1 Pulse el botón ⏏ de la parte frontal de la consola.

2 Extraiga el disco.

Presione la parte negra central de la consola y levante el disco por los bordes.

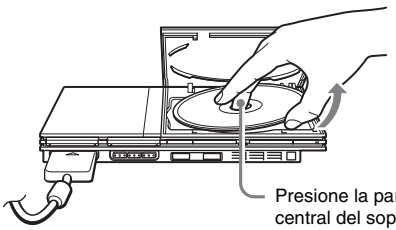

3 Cierre la cubierta del disco.

4 Pulse el botón I/⏻/RESET (reinicio).

Aparecerá el menú principal (••▶ página 146).

Cambio de juego

1 Abra la cubierta del disco y extraiga el disco.

Para extraer un disco, presione la parte negra central del soporte del disco y levante el disco por los bordes.

2 Inserte un disco.

3 Cierre la cubierta del disco y reinicie la consola.

El nuevo juego se iniciará.

Nota

No es necesario apagar la consola para cambiar de juego.

Uso del Mando Analógico (DUALSHOCK®2)

El Mando Analógico (DUALSHOCK®2) está equipado con una función de botón sensible a la presión. También presenta una función de vibración.

Denominación de las piezas

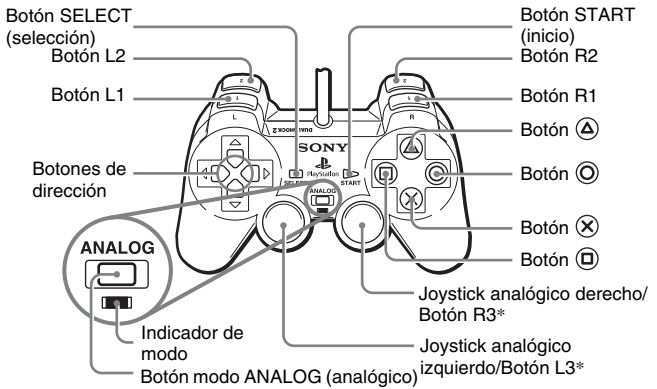

* Los joysticks analógicos izquierdo y derecho, o los botones L3 y R3, sólo funcionan en el modo analógico (indicador: rojo).

* Los botones L3 y R3 se activan al pulsar los joysticks analógicos.

Nota

Antes de utilizar el Mando Analógico (DUALSHOCK®2), con la consola encendida, haga girar una vez los joysticks analógicos izquierdo y derecho con los pulgares antes de iniciar el juego. No retuerza los joysticks analógicos, sino hágalos girar como si dibujara un círculo, tal y como se muestra en el diagrama.

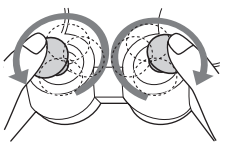

Acerca del cambio de modo

El botón modo ANALOG (analógico) permite alternar entre los dos modos. Cambie al modo que desee. No obstante, debe tener en cuenta que algunos títulos de juego pueden realizar este ajuste automáticamente.

Modo digital (indicador: apagado)	⟷	Modo analógico (indicador: rojo).

Notas

- Cuando utilice el Mando Analógico en el modo digital, los joysticks analógicos derecho e izquierdo no funcionarán. Asimismo, se desactivará la función de botón sensible a la presión.
- Dependiendo del software, es posible que no pueda cambiar de modo aunque pulse el botón modo ANALOG (analógico).

Acerca de los Mandos Analógicos

- Cuando juegue a un título de software de formato PlayStation®2, puede utilizar todos los botones del modo analógico, excepto los botones START (inicio), SELECT (selección), L3 y R3.
- Cuando juegue a un título de software de formato PlayStation®, sólo podrá utilizar los joysticks analógicos izquierdo y derecho en el modo analógico.

Nota

Según el software, los botones que se pueden utilizar en el modo analógico pueden estar limitados. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

Acerca de la función de vibración

La función de vibración puede ajustarse en “Activada” o “Desactivada” en el menú de opciones del software.

Nota

Dependiendo del software, la función de vibración puede estar ajustada automáticamente en “Activada”.

Acerca del uso del Mando Analógico (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E)

Puede usar el Mando Analógico (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E) con la consola PlayStation®2, pero las funciones de los botones en el modo analógico pueden ser distintas de las del Mando Analógico (DUALSHOCK®2). En el modo analógico sólo se pueden utilizar los joysticks analógicos izquierdo y derecho.

Nota

No todos los títulos de software de formato PlayStation®2 admiten el uso del Mando Analógico (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E). En estos casos se debe utilizar el Mando Analógico (DUALSHOCK®2).

Uso de Memory Cards (Tarjetas de Memoria)

Puede guardar y cargar datos de juego utilizando una Memory Card (Tarjeta de Memoria). También puede borrar datos de juego o copiar datos de juego de una Memory Card (Tarjeta de Memoria) a otra.

Acerca de los tipos de Memory Card (Tarjeta de Memoria)

Existen dos tipos de Memory Card (Tarjeta de Memoria). Seleccione una Memory Card (Tarjeta de Memoria) adecuada para el software que está utilizando.

Tipo de Memory Card (Tarjeta de Memoria)	Software compatible	Cantidad de memoria
Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2) (SCPH-10020 E)	Software de formato PlayStation®2	Aprox. 8 MB
Memory Card (Tarjeta de Memoria) (SCPH-1020 E)	Software de formato PlayStation®	15 bloques de memoria (aprox. 120 KB)

Nota

La Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2) está dotada de “MagicGate”, una tecnología que ayuda a proteger el contenido cuyos derechos de autor están registrados, mediante la encriptación de los datos y la autenticación del hardware.

MAGICGATE es una tecnología de protección de los derechos de autor, desarrollada por el Grupo Sony.

MAGICGATE no garantiza la compatibilidad con otros productos que lleven la marca comercial "MagicGate".

Inserción de la Memory Card (Tarjeta de Memoria)

Inserte la Memory Card (Tarjeta de Memoria) en una ranura para MEMORY CARD (Tarjeta de Memoria) de la parte frontal de la consola.

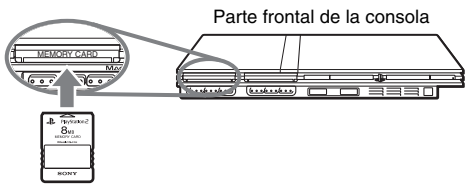

Nota

Algunos títulos de software requieren el uso de una ranura para MEMORY CARD (Tarjeta de Memoria) específica. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

Cómo guardar o cargar datos de juego

Según el software, el procedimiento para guardar o cargar datos puede variar. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

Cómo copiar o borrar datos de juego

1 En la pantalla Navegador (··▸ página 146), utilice los botones de dirección para seleccionar el icono de la Memory Card (Tarjeta de Memoria) que desea utilizar para copiar o borrar datos y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione el icono de los datos que desea copiar o borrar y pulse el botón ⊗.

3 Seleccione "Copiar" o "Eliminar" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Cuando copie datos del juego, compruebe que hay dos Memory Cards (Tarjetas de Memoria) insertadas en la consola. Si ha seleccionado "Eliminar", avance hasta el paso 5.

4 Seleccione el destino y, a continuación, pulse el botón ⊗.

5 Seleccione "Sí" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Mientras se copian o se borran los datos, no extraiga la Memory Card (Tarjeta de Memoria).

6 Una vez completado el proceso de copia o borrado, pulse el botón ◎.

Notas

- Para ver información sobre un elemento de datos de juego, seleccione el icono de los datos y pulse el botón △ para consultar los detalles.
- Compatibilidad entre software y Memory Cards (Tarjetas de Memoria):
  - No se puede guardar o copiar software de formato PlayStation®2 en una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (SCPH-1020 E).

– No se pueden guardar datos de juego de formato PlayStation® en una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2). Sin embargo, sí se pueden copiar datos de juego de formato PlayStation® de una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (SCPH-1020 E) en una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2) con fines de almacenamiento. Recuerde que estos datos de juego no se pueden cargar directamente desde una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2).

Reproducción de un CD audio

Reproducción de un CD

1 Encienda la consola e inserte el disco (•• página 124).

Siga los pasos 1 a 4 de la sección “Inicio del juego”.
Se muestran los números de pista.

2 Utilice los botones de dirección para seleccionar el número de pista que desea reproducir y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se inicia la reproducción.

Notas

- Si enciende la consola después de insertar un disco, los números de pista se mostrarán automáticamente.
- También puede iniciar la reproducción desde la pantalla Navegador (•• página 146).

Precaución

Para reproducir un CD audio grabado en formato DTS, debe conectar un dispositivo con un decodificador DTS al conector DIGITAL OUT (OPTICAL) (•• página 121). Tenga en cuenta que es posible que se emita un ruido extremadamente fuerte si el dispositivo no tiene un decodificador DTS o si está conectado al conector AV MULTI OUT.

Utilización del reproductor de CD durante la reproducción

Utilice los botones de dirección para seleccionar el icono de la pista que desea reproducir y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Icono	(botón*)	Función
⏮	(botón L1)	Ir al principio de la pista actual o anterior
◀◀	(botón L2)	Retroceso rápido
▶▶	(botón R2)	Avance rápido
⏭	(botón R1)	Ir al principio de la pista siguiente
▶	(botón START (inicio))	Iniciar reproducción
⏸	(botón START (inicio))	Detener la reproducción
■	(botón SELECT (selección))	Detener la reproducción

* Puede activar las opciones directamente pulsando los botones del Mando Analógico (DUALSHOCK®2).

Nota

También puede utilizar el Mando a Distancia de DVD (para PlayStation®2) (vendido por separado).

Finalización de la reproducción de un CD audio

1 Utilice los botones de dirección para seleccionar ■ y, a continuación, pulse el botón ⊗.

La reproducción se detiene. Pulse el botón ⏏ (abrir) situado en la parte frontal de la consola para extraer el disco.

Reproducción en diversos modos

Puede ajustar las opciones "Modo de Reproducción" y "Modo de Repetición".

Modo de Reproducción	Normal	Reproduce las pistas tal y como están grabadas en el CD
	Programada	Reproduce las pistas en un orden específico
	Aleatoria	Reproduce las pistas en orden aleatorio
Modo de Repetición	Desactivado	No reproduce el CD varias veces
	Todas	Reproduce todas las pistas repetidamente
	1	Reproduce una pista repetidamente

1 En la pantalla Navegador (··▸ página 146), utilice los botones de dirección para seleccionar el icono del CD audio y, a continuación, pulse el botón △.

Se muestra la pantalla Opciones de Reproducción.

2 Seleccione "Modo de Reproducción" o "Modo de Repetición" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

3 Seleccione el ajuste deseado y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si selecciona "Programada", se mostrará la pantalla para especificar el orden de las pistas. Seleccione las pistas que desea reproducir.

4 Pulse el botón ◎.

Aparecerá la pantalla Navegador.

5 Seleccione el icono del CD audio y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se muestran los números de pista y la opción de ajuste aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

6 Seleccione la pista deseada y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se inicia la reproducción.

Notas

- También puede acceder a las Opciones de Reproducción desde la pantalla que muestra las pistas seleccionando el icono de CD audio que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla y pulsando el botón △.
- Puede ajustar las opciones "Modo de Reproducción" y "Modo de Repetición" al mismo tiempo.

DVD

Reproducción de un DVD

Puede utilizar el reproductor de DVD mediante uno de los siguientes métodos.

- Mediante el Panel de Control que aparece en la pantalla
- Mediante el Mando Analógico (DUALSHOCK®2)
- Mediante el Mando a Distancia de DVD (para PlayStation®2) (vendido por separado)

En las siguientes instrucciones se asume el uso del Panel de Control para utilizar el reproductor de DVD. Algunas operaciones pueden ser distintas según el método utilizado.

Notas

- Para obtener información detallada sobre la reproducción de un DVD, consulte las instrucciones que acompañan a dicho DVD.
- La consola PlayStation®2 reproduce el contenido del disco tal y como fue grabado en el software DVD. Tenga en cuenta que no todas las funciones están disponibles en todos los DVD.

Uso del Panel de Control

1 Inicie la reproducción del DVD (··▸ página 134).

2 Pulse el botón SELECT (selección).

Aparecerá el Panel de Control. Si vuelve a pulsar el botón SELECT (selección), se cambiará la posición de la presentación en la pantalla.

3 Utilice los botones de dirección para seleccionar un icono y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Nota

Para desactivar el Panel de Control, pulse el botón SELECT (selección) (una o dos veces) o bien pulse el botón ◎.

Lista de elementos del Panel de Control

Desde el Panel de Control puede acceder a las siguientes opciones.

Icono		Función
	Menú	Muestra el menú del vídeo DVD
	Menú de títulos	Muestra el menú del vídeo DVD

Icono		Función
	Volver	Vuelve a la pantalla seleccionada anteriormente dentro del menú del DVD
	Opciones de audio	Muestra y cambia las opciones de audio en los DVD con múltiples pistas de audio
	Opciones de ángulo	Muestra y cambia los ángulos de visión en DVD grabados con opciones de múltiples ángulos
	Opciones de subtítulos	Muestra y cambia las opciones de subtítulos en DVD con opciones de subtítulos
	Ir a	Permite avanzar al título o capítulo seleccionado, o al tiempo especificado, e inicia la reproducción (••▶ página 134)
	Ajustar	Muestra y cambia las opciones de idioma, calidad de imagen, nivel de Control paterno, audio, etc. (••▶ página 139)
	Visualización del tiempo	Muestra el número de título o capítulo actual, el tiempo transcurrido, etc. (••▶ página 135)
?	Ayuda	Muestra las funciones de los botones de acceso directo del Mando Analógico (DUALSHOCK®2)
0~9	Ir al capítulo	Permite introducir el número del capítulo que desee reproducir (••▶ página 134)
/	Anterior/ Siguiente	Regresa/avanza hasta el principio del capítulo actual, anterior o siguiente

Icono		Función
/	Búsqueda	Retrocede/avanza rápidamente la reproducción en la pantalla para ayudarle a buscar una escena concreta (••▶ página 135)
/	Cámara lenta	Cambia a la reproducción/reproducción hacia atrás a cámara lenta
	Reproducir	Inicia la reproducción
	Pausa	Hace una pausa en la reproducción
	Parar	Detiene la reproducción (••▶ página 134)
A-B	Repetición A-B	Especifica una escena para su reproducción e inicia la reproducción en el punto de la escena que se ha establecido (••▶ página 138)
SHUF	Reproducción Aleatoria	Inicia la reproducción de títulos o capítulos en orden aleatorio (••▶ página 137)
PGM	Reproducción Programada	Inicia la reproducción de títulos o capítulos en una secuencia programada (••▶ página 137)
	Reproducción Repetida	Selecciona la reproducción repetida de todos los títulos del disco, o de un título o capítulo (••▶ página 138)
P LIST	Original/Play List	Para discos DVD-RW (modo VR), selecciona el contenido de Original o el de la lista Play List que desea reproducir (••▶ página 136)
CLEAR	Borrar	Borra los números o cancela los modos de reproducción seleccionados (••▶ página 138)

Notas

- Puede usar "?" para consultar las opciones a las que puede acceder directamente pulsando los botones del Mando Analógico. Para acceder a las opciones directamente mediante el mando, debe cerrar el Panel de Control para que desaparezca de la pantalla.
- Según el modo de reproducción, es posible que algunas opciones no estén disponibles o no se puedan ajustar.

Reproducción de un DVD

1 Encienda la consola e inserte un disco (↠ página 124).

Siga los pasos 1 a 4 de la sección "Inicio del juego". Se inicia la reproducción.

Notas

- Si enciende la consola después de insertar un disco, la reproducción se iniciará automáticamente.
- También puede iniciar la reproducción desde la pantalla Navegador (↠ página 146).

Finalización de la reproducción de un DVD ■

1 Durante la reproducción, seleccione ■ en el Panel de Control (↠ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

La reproducción se detiene. Pulse el botón ⏏ (abrir) situado en la parte frontal de la consola y, a continuación, extraiga el disco.

Reproducción de un DVD desde el último punto de detención (Reanudación de la Reproducción)

1 Durante la reproducción, seleccione ■ en el Panel de Control (↠ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione ► y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se inicia la reproducción desde el punto en el que detuvo el disco en el paso 1.

Para cancelar la Reanudación de la Reproducción

Tras el paso 1, seleccione ■ y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Selección de una escena específica para la reproducción

Selección de una escena por el número de capítulo

1 Durante la reproducción, seleccione el número de capítulo que desee en el Panel de Control (↠ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se inicia la reproducción del capítulo seleccionado. Si desea reproducir un capítulo con un número de un solo dígito (es decir, 1-9), introduzca un cero delante. Por ejemplo, introduzca "01".

Selección de una escena por el número de título, el número de capítulo o especificando el tiempo

1 Durante la reproducción, seleccione ↱ en el Panel de Control (↠ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione un elemento y pulse el botón ⊗.

Título	Especifica el número de título
Capítulo	Especifica el número de capítulo
C XX:XX:XX (o T XX:XX:XX)	Especifica el tiempo transcurrido del capítulo (o título)

3 Seleccione los números de la escena deseada y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se inicia la reproducción del capítulo seleccionado.

Búsqueda de un punto concreto en un DVD (Búsqueda) ◀◀ ▶▶

Puede buscar hacia delante o hacia atrás para localizar rápidamente un punto concreto en un DVD.

1 Durante la reproducción, seleccione ◀◀ o ▶▶ en el Panel de Control (··▸ página 132) y, a continuación, pulse y mantenga pulsado el botón ⊗.

La velocidad de búsqueda cambia de la forma que se indica a continuación cuando se pulsa el botón de dirección hacia arriba o hacia abajo mientras se mantiene pulsado el botón ⊗.

- Búsqueda 3
- Búsqueda 2
- Búsqueda 1
- Cámara lenta

2 Suelte el botón ⊗ cuando llegue al punto que está buscando.

La reproducción vuelve a la velocidad normal.

Nota

Para utilizar el Mando Analógico para realizar búsquedas durante la reproducción, pulse y mantenga pulsado el botón L2 o R2 para iniciar la búsqueda. Utilice los botones de dirección para cambiar la velocidad. Suelte el botón L2 o R2 cuando llegue al punto que está buscando.

Visualización de la información de reproducción

Puede visualizar información como el número de título actual o el tiempo transcurrido.

1 Durante la reproducción, seleccione en el Panel de Control (··▸ página 132) y pulse el botón ⊗.

La presentación cambia de la forma que se indica a continuación cada vez que se pulsa el botón ⊗.

Título X Capítulo X	Número de título y número de capítulo
Título X Capítulo X C XX:XX:XX	Tiempo transcurrido del capítulo actual
Título X Capítulo X C -XX:XX:XX	Tiempo restante del capítulo actual
Título X Capítulo X T XX:XX:XX	Tiempo transcurrido del título actual
Título X Capítulo X T -XX:XX:XX	Tiempo restante del título actual
(Desactivada)	

Selección de Original o Play List para la reproducción de DVD-RW P LIST

Cuando utilice un disco DVD-RW (modo VR), puede seleccionar el tipo de títulos que desea reproducir.

1 Cuando la reproducción se haya detenido, seleccione P LIST en el Panel de Control (•• página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Cada vez que pulse el botón ⊗, se seleccionará Original y Play List de forma alternativa.

Original	Reproduce el contenido en la secuencia grabada originalmente
Play List	Reproduce contenido editado. Play List es la opción predeterminada.

Notas

- La reproducción a cámara lenta hacia atrás no está disponible para discos DVD-RW (modo VR).
- No se puede usar esta función con la función de Reanudación de la reproducción. Cancele la función de Reanudación de la Reproducción (•• página 134) antes de seleccionar esta función.

Uso de los modos de reproducción

Mediante los distintos modos de reproducción, puede reproducir títulos o capítulos en el orden que desee o repetir la reproducción de una escena específica. Existen cuatro modos de reproducción:

- Reproducción Programada (•• página 137)
- Reproducción Aleatoria (•• página 137)
- Reproducción Repetida (•• página 138)
- Repetición A-B (•• página 138)

En las siguientes instrucciones se asume el uso del Panel de Control (•• página 132) para utilizar el reproductor de DVD.

Notas

- Puede combinar las opciones de Reproducción Programada, Aleatoria y Repetida. Sin embargo, puede que algunas opciones de Reproducción Aleatoria o Repetida no estén disponibles según la combinación.
- La consola PlayStation®2 reproduce el contenido del disco tal y como fue grabado en el software DVD.

Reproducción Programada PGM

Puede crear programas para reproducir títulos o capítulos en cualquier orden.

1 Durante la reproducción, seleccione PGM en el Panel de Control (··▸ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

2 Seleccione un número de programa y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si no se ha determinado ningún programa, la única opción será "1. Título".

3 Seleccione el número de título y, a continuación, pulse el botón ⊗.

4 Seleccione el número de capítulo y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Para reproducir todos los capítulos, seleccione "Todo". Repita los pasos 2 a 4 para ajustar otros títulos o capítulos.

5 Pulse el botón START (inicio).

Se inicia la Reproducción Programada.

Nota

El ajuste no se borrará tras finalizar la Reproducción Programada.

Reproducción Aleatoria SHUF

Puede ajustar esta opción para que se reproduzcan aleatoriamente todos los títulos o capítulos grabados en un disco. El orden de reproducción cambiará cada vez que se utilice la Reproducción Aleatoria.

1 Seleccione SHUF en el Panel de Control (··▸ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

La presentación cambia de la forma que se indica a continuación cada vez que se pulsa el botón ⊗.

Selección aleatoria de títulos	Reproduce los títulos en orden aleatorio
Selección aleatoria de capítulos	Reproduce los capítulos en orden aleatorio
Selección aleatoria desactivada	Cancela la Reproducción Aleatoria

2 Seleccione ► y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Reproducción Repetida

Puede ajustar esta opción para que reproduzca títulos o capítulos repetidamente.

1 Seleccione en el Panel de Control (→ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

La presentación cambia de la forma que se indica a continuación cada vez que se pulsa el botón ⊗.

Repetir disco	Repite la reproducción de todos los títulos
Repetir título	Repite la reproducción de un título
Repetir capítulo	Repite la reproducción de un capítulo
Repetición desactivada	Cancela la Reproducción Repetida

2 Seleccione ► y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Repetición A-B A-B

Puede determinar una escena específica para que se reproduzca repetidamente.

1 Durante la reproducción, seleccione A-B en el Panel de Control (→ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗ en el punto en el que desea iniciar la reproducción repetida.

Se establece el punto de partida (punto A).

2 Pulse el botón ⊗ en el punto en el que desea finalizar la reproducción repetida.

Se establece el punto de finalización (punto B), y se inicia la reproducción repetida de la sección comprendida entre el punto A y el punto B.

Desactivación de los modos de reproducción CLEAR

Desactiva los modos de reproducción para permitir la reproducción normal.

1 Seleccione CLEAR en el Panel de Control (→ página 132) y pulse el botón ⊗.

Aparecerá el mensaje "Se han borrado los contenidos del modo de reproducción" y la consola volverá a la reproducción normal.

Nota

Si se han combinado varios modos de reproducción, se desactivarán todos los modos de reproducción.

Ajuste de la configuración del reproductor de DVD

Puede utilizar el Panel de Control para ajustar las opciones de configuración del reproductor de DVD, como el idioma de los subtítulos, el idioma de audio y el nivel de Control paterno.

Notas

- Algunos DVD no admiten todos los ajustes. La consola PlayStation®2 reproduce el contenido del disco tal y como fue grabado en el software DVD. Si el DVD no admite las funciones enumeradas, no podrá cambiar la configuración.
- Las siguientes opciones no están disponibles durante la reproducción o la Reanudación de la Reproducción (••▶ página 134). Cancele la Reanudación de la Reproducción antes de modificar estas opciones.
  - "Menú", "Audio" y "Subtítulos" en Selección de idioma
  - "Formato TV" y "Modo progresivo" en Ajuste de la pantalla
  - "Control paterno" en Ajuste personalizado
  - "DTS" y "Modo Automático de Selección de Pistas" en Audio

Puede cambiar la configuración del reproductor de DVD mediante el siguiente procedimiento:

1 Seleccione en el Panel de Control (••▶ página 132) y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se muestra la barra de iconos Ajustar.

2 Seleccione el icono de la opción que desee modificar y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se muestra el ajuste actual de cada elemento.

3 Seleccione el elemento deseado y, a continuación, pulse el botón ⊗.

La opción de menú se vuelve activa y se puede seleccionar.

4 Seleccione el ajuste deseado y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se completa el ajuste del elemento. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de cada elemento (••▶ páginas 139 a 145).

Notas

- El ajuste predeterminado de cada menú aparece subrayado en las explicaciones más abajo.
- Para volver al Panel de Control tras modificar la configuración, pulse el botón SELECT (selección).
- La configuración se guarda cuando se realiza una de las siguientes acciones:
  - Detener la reproducción (incluido detener la función Reanudación de la Reproducción)
  - Abrir la cubierta del disco

Ajuste de las opciones de idioma

En "Selección de idioma", puede elegir el idioma del menú del DVD, el audio y los subtítulos. Recuerde que si selecciona un idioma que no está grabado en el DVD, se seleccionará automáticamente uno de los idiomas grabados.

Menú	Selecciona el idioma del menú del DVD
Audio	Selecciona el idioma de la pista de audio del DVD
Subtítulos	Selecciona el idioma de los subtítulos del DVD

Nota

Si selecciona “Seguimiento Audio” para los subtítulos, el idioma de los subtítulos coincidirá automáticamente con el idioma seleccionado para la pista de audio del DVD.

Ajuste de las opciones de visualización del televisor

En el menú Ajuste de la pantalla, puede ajustar el tamaño de la pantalla (formato) y otras opciones que afectan a la calidad de la imagen.

Formato TV

Puede ajustar el formato para que coincida con la pantalla del televisor conectado.

16:9	Seleccione esta opción cuando utilice un televisor de pantalla panorámica o un televisor estándar con una funcionalidad 16:9/pantalla panorámica especial.
4:3 Tipo buzón	Seleccione esta opción cuando utilice un televisor estándar. Esta opción muestra una imagen panorámica con márgenes en la parte superior e inferior de la pantalla.
4:3 EXPLO PAN	Seleccione esta opción cuando utilice un televisor estándar. Esta opción muestra una imagen ajustada a la altura de la pantalla, recortando las partes que no caben a izquierda y derecha.

Nota

Cuando la opción “Modo progresivo” se ajusta en “Activado”, la opción “Formato TV” se ajusta automáticamente en “16:9”.

DNR (Digital Noise Reduction, Reducción del ruido digital)

Este ajuste ayuda a reducir las interferencias de la imagen en pantalla y a visualizar una imagen más clara.

Desactivada	No se utiliza DNR.
DNR1	Aumenta la calidad de la imagen
DNR2	Aumenta la calidad de la imagen (máxima)

Notas

- La opción “DNR2” permite ver la imagen con mayor nitidez que la opción “DNR1”, pero en algunos casos puede aparecer una imagen residual. Si ocurre esto, seleccione “Desactivada”.
- La función DNR puede producir resultados limitados en algunos DVD.
- Cuando se ajusta la opción “Modo progresivo” en “Activado”, la opción “DNR” se desactiva automáticamente y no se puede volver a activar.

Nitidez de contornos

Puede aumentar o reducir la nitidez de los contornos de la imagen que aparece en la pantalla. Cuanto mayor sea el valor, más nítidos serán los contornos. Normalmente, seleccione “0”.

• -2	• -1	• 0	• +1	• +2

Nota

Según el DVD, la opción Nitidez de contornos puede producir unos resultados limitados.

Presentación

Durante la reproducción, puede visualizar la información de estado de la reproducción en la esquina superior derecha durante varios segundos.

Activada	La información de estado de la reproducción se muestra durante varios segundos.
Desactivada	No se muestra la información de estado de la reproducción.

Modo progresivo

Puede visualizar una imagen cuyas líneas se actualicen de una sola vez. En la mayoría de los casos, esto da lugar a una imagen más clara y sin parpadeos. Esta función sólo está disponible si su televisor y el Cable AV* admiten el modo progresivo (480 p).

* El Cable AV en componentes (para PlayStation®2) (vendido por separado) es compatible con el barrido progresivo.

Activado	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un televisor que admite el barrido progresivo (480 p).*
Desactivado	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un televisor normal.

* El modo de barrido progresivo del reproductor de DVD sólo está disponible cuando se reproduce un disco grabado en formato NTSC y se visualiza en un televisor compatible con el barrido progresivo (480 p).

Notas

- Si la calidad de la imagen se ve reducida o no se muestra ninguna imagen, ajuste la opción "Modo progresivo" en "Desactivado" cuando la consola esté conectada a un televisor sin el equipo necesario. Si ajusta accidentalmente esta opción en "Activado" para un televisor sin el equipo necesario, puede que la calidad de la imagen se vea reducida o que no se muestre la imagen. Para cancelar la opción, siga estos pasos:
  1. Compruebe que hay un DVD insertado en la consola.
  2. Pulse el botón I/⏻ (encendido/espera)/RESET (reinicio) de la parte frontal de la consola.
     A continuación, pulse y mantenga pulsado el botón START (inicio) del Mando Analógico (DUALSHOCK®2) conectado al puerto de mando 1 hasta que se muestre la imagen del DVD. La opción "Modo progresivo" vuelve a ajustarse en "Desactivado", de tal forma que el vídeo DVD se pueda visualizar normalmente. También puede cancelar esta opción mediante la opción "Desactivar Modo progresivo" (••▶ página 151) en la pantalla Version Information (Información de versión).
- Los DVD pueden contener material de vídeo o de cine, que utilizan distintas velocidades secuenciales. Cuando reproduzca material de vídeo mediante el barrido progresivo, es posible que algunas imágenes no parezcan naturales. Si ocurre esto, ajuste la opción "Modo progresivo" en "Desactivado" y visualice la imagen en el modo de entrelazado estándar.
- Cuando se ajusta la opción "Modo progresivo" en "Activado", la opción "Formato TV" (••▶ página 140) se ajusta automáticamente en "16:9".
- El contenido de los discos DVD-RW (modo VR) sólo se puede ver en formato de entrelazado estándar. La opción "Modo progresivo" no está disponible cuando se reproduce dicho contenido.

Ajuste de las opciones de visualización

Modo Pausa

Puede usar esta opción para ajustar el estado de la imagen cuando se haga una pausa en la reproducción.

Auto	Se muestra una imagen con elementos en movimiento sin parpadeo. Normalmente se debe seleccionar esta posición.
Fotograma	Se muestra una imagen sin elementos en movimiento con alta resolución.

Control paterno

En algunas regiones, la visualización de cierto contenido del DVD puede estar restringida según la edad del espectador u otros factores. Puede usar la función Control paterno para restringir el nivel de contenido que se puede visualizar con la consola.
Cuanto menor sea el nivel, más estricta será la restricción.

Ajuste del Control paterno

1 Seleccione "Control paterno" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se mostrará la pantalla para registrar una contraseña. Si ya se ha registrado una contraseña, se mostrará la pantalla de confirmación de la contraseña.

2 Seleccione un número y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Repita el paso 2 para introducir una contraseña de cuatro dígitos. Si desea borrar un número, pulse el botón ◎. Tras registrar una contraseña, debe introducirla una vez más para confirmarla.

3 Seleccione "Región" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se mostrará la lista de opciones de región.

4 Seleccione la región en la que desea basar el nivel de Control paterno y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Si selecciona "Otros", consulte la "Lista de códigos de región" (⋯▶ página 143).

5 Seleccione "Nivel" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se mostrará la lista de opciones de nivel.

6 Seleccione un nivel de restricción y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Para cancelar el Control paterno

Con la reproducción del DVD detenida, vaya al paso 6 de "Ajuste del Control paterno" y ajuste la opción "Nivel" en "Desactivada".

Lista de códigos de región

Para introducir un código de región de Control paterno, seleccione "Otros" en el paso 4 de "Ajuste del Control paterno" (•• página 142). Utilice los botones de dirección para seleccionar la primera letra y, a continuación, pulse el botón de dirección hacia la derecha. A continuación, seleccione la siguiente letra y pulse el botón ⊗.

Región	Código	Región	Código
Alemania	DE	Luxemburgo	LU
Austria	AT	Malta	MT
Bélgica	BE	Noruega	NO
Dinamarca	DK	Países Bajos	NL
Eslovaquia	SK	Polonia	PL
España	ES	Portugal	PT
Finlandia	FI	Reino Unido	GB
Francia	FR	República Checa	CZ
Grecia	GR	Rusia	RU
Irlanda	IE	Suecia	SE
Israel	IL	Suiza	CH
Italia	IT	Turquía	TR

Cómo cambiar la contraseña

En el paso 2 de "Ajuste del Control paterno" (•• página 142), complete los pasos siguientes:

1 Utilice los botones de dirección para seleccionar "Cambiar contraseña" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Se mostrará la pantalla para cambiar la contraseña.

2 Seleccione un número y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Repita el paso 2 para introducir una contraseña de cuatro dígitos. Debe introducirla una vez más para confirmarla.

Reproducción de un disco que está restringido con el Control paterno

1 Inicie la reproducción del DVD (•• página 134).

Se le pedirá que cambie temporalmente el nivel de Control paterno para permitir la reproducción. Esto suele ocurrir en cuanto se inicia el disco, pero también puede ocurrir en otros momentos según el DVD.

2 Utilice los botones de dirección para seleccionar "Sí" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Aparecerá la pantalla para introducir la contraseña.

3 Seleccione un número y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Repita el paso 3 para introducir una contraseña de cuatro dígitos. Tras introducir la contraseña, se iniciará de nuevo la reproducción. Cuando se detenga la reproducción del DVD, el nivel de Control paterno volverá al ajuste original.

Notas

- Si olvida la contraseña, consulte "Solución de problemas" (•• página 164).
- Si no establece una contraseña, no podrá cambiar el ajuste del Control paterno.
- Algunos DVD con la función de Control paterno no permiten el uso de modos de reproducción (•• páginas 136 a 138).

Ajuste de las opciones de sonido

Salida Audio Digital

Puede cambiar el método de emisión de la señal de audio cuando conecte los siguientes dispositivos de audio al conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Precaución

Cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio sin un decodificador Dolby Digital, DTS o MPEG, ajuste las opciones “Dolby Digital”, “DTS” y “MPEG” en “Desactivada”. Si ajusta estas opciones en “Activada” sin el decodificador necesario, puede que no se emita ningún sonido o que se emita un sonido extremadamente fuerte.

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Esta opción determina el tipo de salida para el conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activada	Seleccione esta opción si desea que el sonido (señal de audio) se emita a través del conector DIGITAL OUT (OPTICAL). Se muestran los ajustes de las opciones “Dolby Digital”, “DTS” y “MPEG”.
Desactivada	Seleccione esta opción si no desea que el sonido se emita a través del conector DIGITAL OUT (OPTICAL). No se muestran los ajustes de las opciones “Dolby Digital”, “DTS” y “MPEG”.

Dolby Digital

Esta opción establece la señal Dolby Digital como el tipo de salida para el conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activada	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio con un decodificador Dolby Digital incorporado.
Desactivada	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio sin un decodificador Dolby Digital incorporado.

DTS

Esta opción establece la señal DTS como el tipo de salida para el conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activada	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio con un decodificador DTS incorporado.
Desactivada	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio sin un decodificador DTS incorporado.

MPEG

Esta opción establece la señal de MPEG AUDIO como el tipo de salida para el conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activada	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio con un decodificador MPEG incorporado.
Desactivada	Seleccione esta opción cuando la consola esté conectada a un dispositivo de audio sin un decodificador MPEG incorporado.

Modo Automático de Selección de Pistas

Esta opción da prioridad a la pista de audio que contiene el mayor número de canales cuando se reproduce un DVD en el que hay varios formatos de audio (PCM, DTS, Dolby Digital o MPEG) grabados. Si los formatos PCM, Dolby Digital, DTS y MPEG tienen el mismo número de canales, la consola selecciona las pistas de audio PCM, Dolby Digital, DTS y MPEG en este orden.

Activada	Se da prioridad
Desactivada	No se da prioridad

Notas

- Si ajusta la opción “DTS” en “Desactivada” en “Salida de Audio Digital” (•▶ página 144), la pista de audio DTS no se reproducirá.
- Según el DVD, el canal de audio con prioridad puede estar predeterminado. En este caso, la pista de audio se seleccionará según el orden de prioridad del DVD.

Volumen DVD

Si el nivel de salida de audio del DVD es bajo, puede ajustar esta opción. Esta opción sólo se puede ajustar cuando la opción “DIGITAL OUT (OPTICAL)” está ajustada en “Desactivada” en “Salida de Audio Digital” (•▶ página 144).

+2	Aumenta el volumen (máximo)
+1	Aumenta el volumen
Normal	Normalmente se debe seleccionar esta opción.

Precaución

Si ajusta esta opción en “+1” ó “+2”, el sonido puede verse distorsionado. Si ocurre esto, cambie la opción a “Normal”. Asimismo, debe tener en cuenta que si sube demasiado el volumen, puede dañar sus oídos o los altavoces.

Visualización del menú principal

Desde el menú principal, puede acceder a información y modificar diversas opciones. También puede acceder a las siguientes pantallas desde el menú principal. El menú principal se muestra cuando se enciende la consola sin ningún disco insertado.

- Pantalla Navegador (••▶ página 146)
- Menú Configuración del Sistema (••▶ página 147)
- Pantalla Version Information (Información de versión) (••▶ página 150)

1 Encienda la consola (••▶ página 123).

Aparecerá el menú principal. Recuerde que el menú principal puede tardar en aparecer.

Nota

Si enciende la consola con un disco insertado, no se mostrará el menú principal. Para visualizar el menú principal, pulse el botón ⏏ (abrir) de la parte frontal de la consola y extraiga el disco. A continuación, pulse el botón I/⏻ (encendido/espera)/RESET (reinicio) para reiniciar la consola.

Uso de la pantalla Navegador

Desde la pantalla Navegador puede hacer lo siguiente:

- Copiar o eliminar datos de juego guardados en una Memory Card (Tarjeta de Memoria)
- Iniciar un juego
- Iniciar la reproducción de un CD audio
- Iniciar la reproducción de un DVD

1 Visualizar el menú principal (••▶ página 146).

2 Utilice los botones de dirección para seleccionar "Navegador" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Aparecerá la pantalla Navegador.

3 Inserte un disco o una Memory Card (Tarjeta de Memoria).

El icono del elemento insertado se muestra en la Pantalla Navegador.

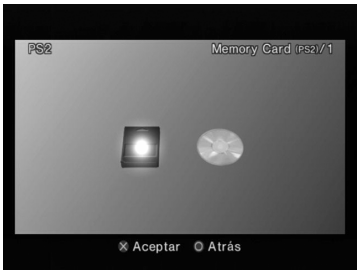

4 Seleccione un icono y, a continuación, pulse el botón ⊗.

- Al seleccionar el icono de la Memory Card (Tarjeta de Memoria), se mostrarán los iconos de los datos guardados en esa Memory Card (Tarjeta de Memoria). Para copiar o eliminar datos de juego guardados, consulte "Cómo copiar o borrar datos de juego" (••▶ página 128).
- Al seleccionar el icono de un disco de software de formato PlayStation®2 o PlayStation®, el juego se iniciará.
- Al seleccionar el icono de un disco CD audio, se mostrarán las pistas que contenga el CD. Consulte "Reproducción de un CD audio" (••▶ página 130).
- Si selecciona el icono de un disco DVD, se iniciará la reproducción del DVD.

Nota

Cuando no haya ninguna Memory Card (Tarjeta de Memoria) o disco insertado en la consola, aparecerá en la pantalla Navegador el mensaje "No hay datos".

Uso del menú Configuración del Sistema

Desde el menú Configuración del Sistema, puede cambiar la configuración de numerosas opciones, incluyendo el idioma o la visualización de la hora, y el método de salida de audio o vídeo.

1 Visualizar el menú principal (••▶ página 146).

2 Utilice los botones de dirección para seleccionar "Configuración del Sistema" y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Aparecerá el menú Configuración del Sistema.

3 Seleccione un elemento y pulse el botón ⊗.

La opción de menú se vuelve activa y se puede seleccionar.

4 Seleccione el ajuste deseado y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de cada elemento de menú (⇢ páginas 148 a 149).

Notas

- El ajuste predeterminado de cada menú aparece subrayado en las explicaciones más abajo.
- Los cambios realizados en cada opción se guardan y permanecen activos hasta que se apaga o se reinicia la consola.

Ajustar Reloj

Puede ajustar la fecha y la hora. Utilice los botones de dirección para ajustar el valor de “Año”, “Mes”, “Día”, “Hora”, “Minuto” y “Segundo”. La configuración se hace efectiva al pulsar el botón ⊗.

Ajustes opcionales

Si pulsa el botón △ en la pantalla “Ajustar Reloj”, puede ajustar opciones como “Notación de la fecha” o “Notación de la hora”. Utilice los botones de dirección y el botón ⊗ para realizar cada uno de los ajustes.

Notación de la hora	Ajuste el reloj del sistema en el modo de 12 ó 24 horas
Notación de la fecha	Ajuste el orden de visualización del año, el mes y el día
Zona horaria	Ajuste la zona horaria
Horario de verano	Seleccione Horario de invierno u Horario de verano. Normalmente, seleccione “Horario de invierno”.

Tamaño de la Pantalla

Puede ajustar el modo de visualización del televisor.

4:3	Seleccione esta opción cuando utilice un televisor normal con la consola.
Pantalla Completa*	Seleccione esta opción cuando utilice un televisor normal con la consola. Las bandas negras de la parte superior e inferior de la pantalla se suprimen.
16:9	Seleccione esta opción cuando utilice un televisor de pantalla panorámica o un televisor estándar con una funcionalidad 16:9/pantalla panorámica especial.

* El modo de visualización “Pantalla Completa” es compatible con el menú Configuración del Sistema, la pantalla Navegador y la pantalla de CD audio.

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Puede configurar la señal de salida para que se emita mediante el conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Activado	Seleccione esta opción si desea que la señal de salida se emita a través del conector DIGITAL OUT (OPTICAL).
Desactivado	Seleccione esta opción si no desea que la señal de salida se emita a través del conector DIGITAL OUT (OPTICAL).

Salida de Componentes de Imagen

Cuando utilice el Cable AV en Componentes (para PlayStation®2) (vendido por separado), debe ajustar el modo para que coincida con las tomas de entrada de su televisor.

Y Cb/Pb Cr/Pr	Seleccione esta opción cuando conecte la consola a los conectores de entrada de vídeo en componentes.
RGB	Seleccione esta opción cuando conecte la consola a los conectores de entrada RGB.

Nota

El valor "RGB" es sólo para software de formato PlayStation®2 y PlayStation®. Cuando reproduzca un DVD, el modo cambiará automáticamente a "Y Cb/Pb Cr/Pr".

Mando a Distancia

Ajuste esta opción cuando utilice el Mando a Distancia de DVD (para PlayStation®2) (vendido por separado).

Función para jugar Activada	Seleccione esta opción cuando utilice software de formato PlayStation®2 o PlayStation® con el Mando a Distancia de DVD.
Función para jugar Desactivada	Seleccione esta opción cuando no utilice software de formato PlayStation®2 o PlayStation® con el Mando a Distancia de DVD.

Nota

Las siguientes limitaciones se aplican cuando el Mando a Distancia de DVD se utiliza con la opción "Función para jugar Activada" ajustada en "Activada":

- Dependiendo del software, puede que algunos botones del mando a distancia no funcionen correctamente.
- Los botones del Mando a Distancia de DVD no funcionarán cuando se pulsen dos o más botones al mismo tiempo.
- Algunos títulos de software pueden dejar de funcionar correctamente cuando se extrae el mando del puerto de mando 1. Si ocurre esto, ajuste la opción "Función para jugar Desactivada".

Idioma

Puede utilizar esta opción para seleccionar el idioma utilizado en el menú principal, en la pantalla Navegador, en el menú Configuración del Sistema y en la pantalla Version Information (Información de versión).

Inglés	Muestra los mensajes en inglés
Francés	Muestra los mensajes en francés
Español	Muestra los mensajes en español
Alemán	Muestra los mensajes en alemán
Italiano	Muestra los mensajes en italiano
Holandés	Muestra los mensajes en holandés
Portugués	Muestra los mensajes en portugués

Uso de la pantalla Version Information (Información de versión)

Mediante esta opción, puede consultar la información de versión de distintos componentes de la consola. Asimismo, puede cambiar los ajustes opcionales de algunos elementos.

1 En el menú principal (··▸ página 146), pulse el botón △.

Se muestra la pantalla Version Information (Información de versión).

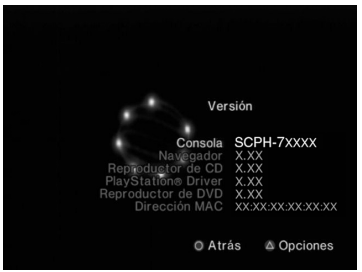

Ajustes opcionales

Existen ajustes opcionales para "Consola", "PlayStation® Driver" y "Reproductor de DVD". La opción "Reproductor de DVD" sólo se puede ajustar si la opción "Modo progresivo" está ajustada en "Activado".

1 Utilice los botones de dirección para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse el botón △.

Se muestra el ajuste actual de cada elemento.

2 Seleccione un elemento y pulse el botón ⊗.

Se muestran las opciones disponibles.

3 Seleccione el ajuste deseado y, a continuación, pulse el botón ⊗.

Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de cada elemento (··▸ páginas 150 a 152).

Nota

El ajuste predeterminado de cada menú aparece subrayado en las explicaciones más abajo.

Consola

La consola PlayStation®2 ajusta automáticamente su configuración interna para lograr una reproducción óptima. Cuando la opción "Diagnóstico" está ajustada en "Activada", la consola realiza ajustes adicionales.

Diagnóstico

Desactivada	La opción Diagnóstico se desactiva.
Activada	La opción Diagnóstico se activa.

Nota

La opción "Diagnóstico" volverá automáticamente al valor predeterminado en los casos siguientes:

- Cuando se inicia la reproducción de software de formato PlayStation®2 o PlayStation® o de un DVD
- Cuando se reinicia la consola
- Cuando se apaga la consola

PlayStation® Driver

Puede ajustar el programa PlayStation® Driver para que optimice el rendimiento del software de formato PlayStation®.

Nota

La configuración se revertirá automáticamente a los valores predeterminados en el caso siguiente:

– Cuando se apaga la consola

Velocidad del Disco

Normal	Carga discos a velocidad normal
Rápida	Carga discos a velocidad alta

Nota

Ajuste la opción en “Normal” en los casos siguientes:

– Cuando la carga rápida no mejore los resultados

– Cuando utilice un software que no es compatible con la carga rápida

Diseño de Texturas

Estándar	Se muestra como normal
Suave	Se muestra con menos interferencias en las imágenes en pantalla

Nota

Ajuste la opción en “Estándar” en los casos siguientes:

– Cuando el diseño de texturas suave no mejore los resultados

– Si la imagen no se muestra correctamente cuando se ajusta en “Suave”

Reproductor de DVD

Si ajusta la opción “Modo progresivo” en “Activado” cuando la consola está conectada a un televisor sin el equipo necesario, la calidad de la imagen puede verse reducida o puede que no se muestre la imagen. Puede desactivar el “Modo progresivo” mediante el siguiente procedimiento. Extraiga el DVD antes de desactivar el modo.

Desactivar Modo Progresivo

No	Deja el “Modo progresivo” activado
Sí	Desactiva el “Modo progresivo”

1 Visualice la pantalla Version Information (Información de versión).

2 Utilice los botones de dirección para seleccionar “Reproductor de DVD” y, a continuación, pulse el botón △.

Aparecerá la opción “Desactivar Modo Progresivo” .

3 Pulse el botón ⊗.

4 Seleccione “Sí” y, a continuación, pulse el botón ⊗.

5 **Pulse el botón ◎ dos veces.**

Volverá a aparecer el menú principal.

6 **Pulse el botón ⏏ (abrir) situado en la parte frontal de la consola e inserte un DVD en la consola.**

7 **Cierre la cubierta del disco.**

Se inicia la reproducción.

Nota

La opción no se desactivará si 1) no inicia un DVD tras el paso 4 o 2) reinicia o apaga la consola antes del paso 6.

Conexión a una red

Puede disfrutar de juegos online conectando la consola PlayStation®2 a una red de banda ancha. Para jugar online, necesita lo siguiente:

- Un disco de acceso a la red (suministrado por separado)
- Una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2) (vendida por separado)
- Un contrato de servicio con un proveedor de servicios de banda ancha (vendido por separado)
- Un cable Ethernet (vendido por separado)
- Un dispositivo de red externo, como, por ejemplo, un receptor de televisión digital, un módem de cable, un módem ADSL o un enrutador (vendido por separado)

Notas

- No se puede jugar online con esta consola a través de una conexión de acceso telefónico o RDSI.
- El dispositivo de red externo no se puede conectar mediante USB al conector USB.
- Existen dos tipos de cables de red: cable recto y cable cruzado. Asegúrese de que utiliza el tipo de cable adecuado cuando conecte su consola PlayStation®2 a la conexión de Internet de banda ancha. Consulte el manual de instrucciones que acompaña al dispositivo de red o póngase en contacto con su Servicio de Internet de banda ancha.

Conexión con un cable de red

Puede conectar la consola a una red a través de un cable de red Ethernet conectado al conector de red NETWORK de la parte trasera de la consola. Puede conectar la consola a una red 100 Base-TX o 10 Base-T. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo de red para obtener información detallada.

Configuración de red básica

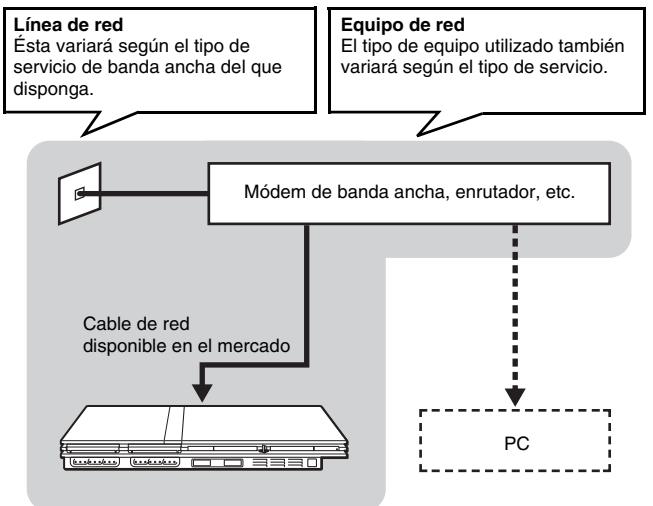
Línea de red
Ésta variará según el tipo de servicio de banda ancha del que disponga.
Equipo de red
El tipo de equipo utilizado también variará según el tipo de servicio.
Módem de banda ancha, enrutador, etc.
Cable de red disponible en el mercado
PC

Nota

Cuando conecte la consola y un PC a la red, puede que sea necesario el uso de un dispositivo de red como un enrutador o un concentrador. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo de red para obtener información detallada.

Para obtener más información sobre la configuración de la red, visite www.playstation.com

Conexión de la consola

⚠ **Advertencia**

No enchufe el Cable de Alimentación AC de la consola a la toma de corriente eléctrica hasta que no haya realizado el resto de conexiones.

1 Conecte el cable de red Ethernet al conector de red NETWORK de la parte trasera de la consola.

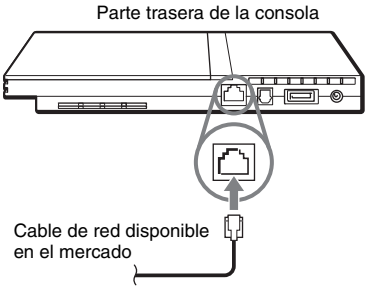

2 Inserte el conector del cable de red en el dispositivo de red.

El método de conexión variará según el dispositivo de red. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo de red para obtener información detallada.

⚠ **Advertencia**

No conecte cables de red ni cables telefónicos de los tipos siguientes al conector de red; es posible que pase demasiada corriente eléctrica a través del conector, lo cual puede provocar fallos, un calor excesivo o un incendio en el conector:

– Líneas telefónicas residenciales estándar
– Cables de red que no sean adecuados para el uso con una red 10Base-T/100Base-TX
– Cualquier línea telefónica o de datos compatible con RDSI (digital)
– Líneas telefónicas PBX
– Otros tipos “desconocidos” de líneas telefónicas

Creación de la configuración de red

Tras haber conectado un cable de red a la consola, tendrá que crear y guardar la configuración de red. Para ello, necesita un Disco de acceso a la red, que recibirá al registrar su consola PlayStation®2. Puede registrar su consola PlayStation®2 completando la Tarjeta de registro incluida o visitando la página www.ps2registration.com

Elementos que necesitará

Para crear una configuración de red, necesitará los siguientes elementos:

- Una Memory Card (Tarjeta de Memoria) (8MB) (para PlayStation®2) (vendida por separado)
- La información de inicio de sesión y configuración de red suministrada por su proveedor de servicios de Internet de banda ancha

Nota

Según el tipo de servicio de Internet utilizado, es posible que tenga que proporcionar su dirección MAC al proveedor de servicios de Internet de banda ancha. Encontrará la dirección MAC de la consola en la pantalla Version Information (Información de versión) (••▶ página 150).

Software compatible

En la consola PlayStation®2, puede reproducir los siguientes tipos de discos:

Tipo de disco	Logotipo del disco
DVD-ROM de formato PlayStation®2 [12 cm, Plateado]	"", Logotipo PlayStation®2 y designación PAL
CD-ROM de formato PlayStation®2 [12 cm, Azul]	"", Logotipo PlayStation®2 y designación PAL
CD-ROM de formato PlayStation® [12 cm, Negro]	Logotipo PlayStation® y designación PAL
CD audio [12 cm, 8 cm]	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
DVD-Video* [12 cm, 8 cm]	DVD VIDEO El logotipo "DVD VIDEO" es una marca comercial.
DVD-RW (modo VR) [12 cm, 8 cm]	DVD RW El logotipo "DVD-RW" es una marca comercial.

* En este manual, el término "DVD-Video" se utiliza para hacer referencia a discos DVD-R, DVD-RW (modo Vídeo), DVD+R y DVD+RW.

Acerca de los discos CD-ROM y DVD-ROM de formato PlayStation®2 y los discos CD-ROM de formato PlayStation®

La consola sólo puede reproducir discos con la designación PAL.

Los discos marcados con NTSC U/C, NTSC C o NTSC J no se pueden reproducir.

Acerca de los DVD-Video

- La consola sólo puede reproducir discos grabados con el estándar de emisión PAL. En esta consola no se pueden reproducir discos grabados con otros estándares de emisión (como NTSC) (salvo que el disco NTSC lleve la etiqueta "ALL" y se utilice un televisor compatible con NTSC).
- Los DVD-Video tienen asignado un número (código de región) correspondiente a la región geográfica en la que se pueden reproducir. Esta consola sólo puede reproducir discos marcados con el código de región "2" y "ALL".

Acerca de los discos DVD-R, DVD-RW, DVD+R y DVD+RW

- Puede que algunos discos no se puedan reproducir porque estén rayados, tengan polvo o porque encuentren problemas durante la grabación.
- Sólo se pueden reproducir los discos que han sido "finalizados".
- Las secciones de vídeo grabadas en discos DVD-RW compatibles con CPRM (Content Protection for Recordable Media, Protección de contenido para soportes grabables) usando la capacidad de "copiado una sola vez" no se pueden reproducir en esta consola.

Discos de música codificados con tecnología de protección de los derechos de autor

La función de reproducción de CD audio de este producto está diseñada en conformidad con las normas del formato CD (Compact Disc o disco compacto). Recientemente, algunas compañías discográficas han empezado a comercializar discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor. Algunos de estos discos de música no están en conformidad con las normas del formato CD y es posible que este producto no los pueda reproducir.

Accesorios

Existen accesorios opcionales para este modelo de consola PlayStation®2. Cuando utilice accesorios opcionales, asegúrese de que adquiere aquellos que son compatibles con su consola PlayStation®2. Para obtener información detallada sobre los accesorios que se pueden utilizar con este modelo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de PlayStation®, cuyo número encontrará en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2 o en la página www.playstation.com

Accesorios no compatibles con este modelo de consola PlayStation®2

Los siguientes accesorios no son compatibles con este modelo de consola PlayStation®2:

Número de modelo	Número de producto
SCPH-10350 E	Adaptador de Red (Ethernet) (para PlayStation®2)
SCPH-1070 E	Multitap
SCPH-10090 E	Multitap (para PlayStation®2)
SCPH-10040 E	Soporte Vertical (para PlayStation®2)
SCPH-10110 E	Soporte Horizontal (para PlayStation®2)
-	Producto que utiliza el conector i.LINK™ S400

i.LINK y el logotipo de i.LINK "i" son marcas comerciales.

Acerca del Mando a Distancia de DVD (para PlayStation®2)

- Este modelo de consola PlayStation®2 incluye un receptor infrarrojo incorporado. Cuando utilice la consola con un Mando a Distancia de DVD (para PlayStation®2) (vendido por separado), no inserte un receptor infrarrojo (para PlayStation®2) en el puerto de mando de la consola.
- Cuando adquiera un Mando a Distancia de DVD para utilizarlo con esta consola, elija uno que no incluya una Unidad de Receptor Infrarrojo independiente.
- La cubierta del disco no se puede abrir con el Mando a Distancia de DVD.

Acerca del Multitap

Solamente se puede usar el Multitap (para PlayStation®2) (SCPH-70120 E)* (vendido por separado) con la consola. No conecte productos de Multitap con números de modelo distintos a la consola ya que esto podría dañar la consola.

* Este producto se puede usar con software de formato PlayStation®2 y PlayStation®.

GARANTÍA

GARANTÍA

Gracias por adquirir este Producto. El término “Producto” equivale al sistema de entretenimiento informático PlayStation®2 junto con los accesorios y/o periféricos que incluye. Esta Garantía no cubre ningún software, tanto si venía incluido con este Producto como si no.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”) garantiza que este Producto no presenta defectos de material o fabricación que puedan provocar un fallo del Producto durante el uso normal de acuerdo con las condiciones establecidas a continuación y se compromete, durante un período de 1 (un) año a partir de la fecha de compra original, a reparar o (a discreción de SCEE) sustituir cualquier componente de este Producto, de manera gratuita, siempre que el fallo se deba un defecto de material o fabricación. En caso de sustituir el producto, se sustituirá por un componente o unidad nuevo o renovado, a discreción de SCEE, que estará en garantía durante el resto del período de garantía original.

Esta Garantía complementa sus derechos legales como consumidor (según la legislación aplicable) y no los afecta de ningún modo.

Esta Garantía se la proporciona Sony Computer Entertainment Europe Ltd, con domicilio en 30 Golden Square, Londres, W1F 9LD, Reino Unido.

IMPORTANTE

1. Si necesita reclamar durante el período de Garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (que aparece en la Tarjeta de registro de cliente y en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2) para que le den instrucciones sobre la devolución y otras indicaciones.
2. Esta Garantía sólo es válida:
   i. en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España y Suiza; y
   ii. cuando se presente el recibo o la factura original o cualquier otro comprobante de compra (que indique la fecha de la compra y el nombre del establecimiento donde se adquirió el Producto) junto con el Producto defectuoso (y éste no haya sido modificado o dañado desde la fecha de compra original); y
   iii. cuando no se haya dañado, modificado o retirado el sello de la Garantía y el número de serie del Producto.
3. No se podrá presentar ninguna reclamación bajo esta Garantía cuando el producto esté dañado como resultado de:
   i. un uso comercial, accidentes, desgaste y deterioro razonables, negligencia, abuso o mala utilización (incluyendo, sin limitación, los casos en los que este Producto no se utilice para su finalidad normal y/o conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento, o la instalación o el uso de forma contraria a las normas técnicas o de seguridad aplicables en el ámbito local);
   ii. su utilización con cualquier periférico no autorizado (incluyendo, sin limitación, dispositivos de mejora del juego, adaptadores y dispositivos de alimentación);
   iii. cualquier adaptación, ajuste o alteración del Producto, realizada por cualquier razón, independientemente de si se ha realizado correctamente;
   iv. tareas de mantenimiento o reparaciones que no hayan sido realizadas por el personal de servicio técnico autorizado de SCEE; o
   v. uso en combinación con software no autorizado, infección de virus, incendios, inundaciones o cualquier otro desastre natural.
4. En los casos permitidos por la legislación aplicable, esta Garantía será el único remedio exclusivo en relación con defectos encontrados en este Producto y queda excluida cualquier otra garantía, término o condición, expresa o implícita por cualquier normativa o de otro modo, con respecto a este Producto, y ni SCEE ni ninguna otra entidad de Sony, ni sus proveedores ni centros de asistencia autorizados, serán responsables de ninguna pérdida ni daño especial, accidental, indirecto o consecuente.

Si este Producto necesitara cualquier reparación que no quede cubierta por esta Garantía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente local para obtener información. Si su país de residencia no es ninguno de los que aparecen en la lista, póngase en contacto con el establecimiento en el que adquirió el producto.

Le rogamos que rellene la Tarjeta de registro de cliente adjunta y nos la envíe (franqueo pagado).

Especificaciones

General

Requisitos de potencia	⟐⊂⟐ DCIN 8,5 V
Consumo de corriente eléctrica (aprox.)	5,3 A
Dimensiones de la consola (aprox.)	230 × 28 × 152 mm (an/al/prf)
Peso de la consola (aprox.)	900 g
Formato de la señal	PAL
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Entradas/salidas en la parte frontal de la consola	Puerto de mando (2) Ranura para MEMORY CARD (Tarjeta de Memoria) (2) Ψ Conector USB (2)
Entradas/salidas en la parte trasera de la consola	Conector de red NETWORK ⟐⊂⟐ DC IN 8,5V Conector AV MULTI OUT Conector DIGITAL OUT (OPTICAL)

Adaptador AC

Requisitos de potencia	100-240 V AC, 50/60 Hz
Tensión/consumo de corriente eléctrica (aprox.)	8,5 V, 5,65 A
Dimensiones del adaptador (aprox.)	60 × 28 × 124 mm (an/al/prf)
Peso del adaptador (aprox.)	350 g

Accesorios suministrados

··▶ página 116

El diseño y las especificaciones están sujetos a sufrir modificaciones sin previo aviso.

Derechos de autor

Este producto incorpora una tecnología de protección de los derechos de autor amparada por demandas de patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y otros propietarios. El uso de dicha tecnología debe contar con la autorización de Macrovision Corporation y es únicamente para uso doméstico y otros usos de visualización limitados, a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario. Está prohibida la ingeniería inversa o desmontaje de la consola.

Este producto está fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
“Dolby” y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Trabajos confidenciales no publicados. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

"DTS" y "DTS Digital Out" son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.

Acerca del control de exportación nacional

Este producto se incluye dentro del ámbito de la legislación de control de exportación nacional. Debe cumplir todos los requisitos de dicha legislación y del resto de leyes aplicables de cualquier jurisdicción en relación con este producto.

Acerca de la protección anticopia

Los DVD que se reproducen en este dispositivo pueden incluir una tecnología de protección anticopia que evita o restringe cualquier intento de copia. El intento de grabación o copia de DVD para uso personal mediante la eliminación o violación de la tecnología de protección anticopia puede estar prohibido según la ley aplicable.

Acerca del control de acceso

Este producto incorpora tecnología de control de acceso. El control de acceso evita el uso de software que no esté diseñado específicamente para este producto (exceptuando los vídeos DVD y los CD audio) y copias de software diseñado para este producto. La ley prohíbe o puede prohibir la transferencia, entrega, visualización, exportación, importación o transmisión no autorizadas de programas o dispositivos, para modificar la finalidad de esta función de control de acceso.

Solución de problemas

Revise esta sección si tiene problemas a la hora de utilizar la consola PlayStation®2. En caso de que el problema persista, póngase en contacto con el servicio de asistencia de PlayStation® en el número que aparece en su tarjeta de garantía.

Compruebe primero los siguientes puntos:

- La consola está encendida.
- El Cable de Alimentación AC está correctamente conectado a la toma de corriente eléctrica.
- Los cables están conectados de forma correcta y segura.

Compruebe también el televisor o monitor y otros dispositivos conectados.

Imagen

No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.

➡ Compruebe si el indicador I/⏻ (encendido/espera) de la parte frontal de la consola está encendido en rojo. Si está en rojo, pulse el botón I/⏻ (encendido/espera)/RESET (reinicio) para encender la consola (el indicador I/⏻ se iluminará en verde).

➡ Cambie el modo de entrada del televisor (o VCR) según corresponda para el conector en uso de la consola.

➡ Pruebe a utilizar otro Cable AV compatible. Puede que haya un problema con el Cable AV que está utilizando.

➡ Ajuste "Salida de Componentes de Imagen" en "Y Cb/Pb Cr/Pr" en el menú Configuración del Sistema (••▶ página 149) cuando conecte la consola a las entradas AV en componentes de un televisor. Utilice el Cable AV (audio/vídeo integrados) suministrados para realizar el ajuste y, a continuación, conecte el televisor mediante el Cable AV en Componentes (para PlayStation®2) (vendido por separado).

➡ Compruebe que el disco insertado se puede reproducir con la consola PlayStation®2 (••▶ página 156).

Aparece ruido de imagen en la pantalla del televisor.

➡ Compruebe que el disco está limpio y que no está rayado. Si el disco está sucio, límpielo (••▶ página 114).

➡ Si desplaza la consola de un lugar frío a un lugar cálido, deje que la consola se adapte a la temperatura ambiente antes de usarla.

➡ Si se produce condensación de humedad, extraiga el disco y no utilice la consola durante varias horas hasta que la condensación se evapore (••▶ página 114).

➡ Para algunos conectores de salida de un televisor, se debe ajustar la opción de salida de vídeo en componentes. Compruebe que se han realizado los ajustes correctos (••▶ página 149).

➡ Puede que algunos títulos de software de formato PlayStation® no funcionen correctamente en la consola PlayStation®2. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de asistencia de PlayStation® en el número que aparece en su tarjeta de garantía.

➡ Algunos televisores pueden sufrir un efecto de inestabilidad vertical en la imagen cuando se utiliza la consola PlayStation®2. Si ocurre esto, conecte la consola a otro televisor.

Aparece en la pantalla el mensaje "No se pudo leer el disco".

➡ Compruebe que hay un disco insertado en la consola con la cara de la etiqueta hacia arriba (••▶ página 124).

➡ Compruebe que el disco está limpio y que no está rayado. Si el disco está sucio, límpielo (••▶ página 114).

No se muestra ninguna imagen o aparece ruido de imagen cuando se reproduce un DVD.

➡ Cuando reproduzca un DVD, conecte directamente la consola al televisor (••▶ página 119). Si la señal de vídeo de la consola entra a través del vídeo al televisor, la protección anticopia de algunos DVD puede afectar a la calidad de la imagen.

➡ Si la consola está conectada a un televisor o cable* que no admite el barrido progresivo (480p), no se mostrará ninguna imagen cuando ajuste la opción "Modo progresivo" en "Activado" en el Panel de Control. Desactive el "Modo progresivo" (••▶ páginas 141, 151). Si aparece ruido de imagen cuando utiliza un televisor que admite el barrido progresivo (480p), desactive también la opción "Modo progresivo".

* El Cable AV en Componentes (para PlayStation®2) (vendido por separado) es compatible con el barrido progresivo.

➡ Un disco DVD-R oDVD-RW que no está finalizado no se puede reproducir en la consola PlayStation®2.

➡ Consulte también **"No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor"** y **"Aparece ruido de imagen en la pantalla del televisor"**.

El formato no cambia aunque se reproduzca el DVD con la opción de formato ajustada y/o se reproduzcan imágenes de formato 16:9 de un DVD.

➡ Según el DVD, es posible que el formato no se pueda cambiar.

➡ Compruebe que la consola está conectada directamente al televisor. Si hay un selector o receptor (amplificador AV) conectado entre la consola y el televisor, dependiendo del tipo de dispositivo conectado, el formato no se puede modificar.

➡ Según el televisor, es posible que el formato no se pueda cambiar.

El tamaño de la imagen del vídeo y la pantalla del televisor no coinciden.

➡ Ajuste el formato para que coincida con la pantalla del televisor (••▶ página 140). Si el cambio de ajuste no funciona, pruebe a ajustar el formato de su televisor. Consulte las instrucciones suministradas con su televisor para obtener información detallada.

Cuando reproduce un disco DVD-RW, la pantalla se ilumina en azul.

➡ El contenido de un vídeo grabado en discos DVD-RW compatibles con CPRM no se puede reproducir y la pantalla se iluminará en azul.

Sonido

No hay sonido.

➡ Cambie el modo de entrada del televisor (o VCR) según corresponda para el conector en uso de la consola.

➡ Compruebe que el volumen del televisor no está ajustado en "silencio". Compruebe también que el nivel del volumen del televisor está bien ajustado.

➡ Si la consola está conectada a un dispositivo de audio, compruebe los ajustes del dispositivo conectado. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo para obtener información detallada.

➡ Pruebe a usar otro Cable AV compatible (••▶ página 118). Puede que haya un problema con el Cable AV que está utilizando.

➡ Algunos títulos de software de formato PlayStation®2 no admiten la salida de audio del conector DIGITAL OUT (OPTICAL). Conecte la consola al dispositivo de audio a través de un Cable AV, como, por ejemplo, el Cable AV (audio/vídeo integrados) suministrado (••▶ página 118).

La calidad del sonido es mala.

➡ Compruebe que el disco está limpio y que no está rayado. Si el disco está sucio, límpielo (••▶ página 114).

➡ Si desplaza la consola de un lugar frío a un lugar cálido, deje que la consola se adapte a la temperatura ambiente antes de usarla.

➡ Si se produce condensación de humedad, extraiga el disco y no utilice la consola durante varias horas hasta que la condensación se evapore (••▶ página 114).

➡ Puede que algunos títulos de software de formato PlayStation® no funcionen correctamente en la consola PlayStation®2. Para obtener más información, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de PlayStation® correspondiente, cuyo número de teléfono encontrará en cualquier manual de software de formato PlayStation® y PlayStation®2.

No hay sonido o la calidad del sonido del equipo de audio digital es mala.

➡ Compruebe que el disco está limpio y que no está rayado. Si el disco está sucio, límpielo (••▶ página 114).

➡ Ajuste la opción "DIGITAL OUT (OPTICAL)" en "Activado" en el menú Configuración del Sistema (••▶ página 148).

➡ Si reproduce una pista de audio DTS mediante un dispositivo de audio con un decodificador DTS incorporado, compruebe que los ajustes son correctos (••▶ páginas 144, 148). Si la consola está conectada a un dispositivo de audio con un decodificador DTS incorporado, seleccione pistas distintas de las pistas de audio DTS que desee reproducir.

➡ Algunos títulos de software de formato PlayStation®2 no admiten la salida de audio del conector DIGITAL OUT (OPTICAL). Conecte la consola al dispositivo de audio a través de un Cable AV, como, por ejemplo, el Cable AV (audio/vídeo integrados) suministrado (••▶ página 118).

➡ Consulte también las secciones **"No hay sonido"** y **"La calidad del sonido es mala"**.

El efecto surround no está presente cuando se reproduce un DVD con una pista de audio Dolby Digital.

➡ Compruebe que la consola está conectada a un dispositivo de audio con un decodificador Dolby Digital incorporado mediante un cable digital óptico.

➡ Compruebe que la configuración del dispositivo de audio es correcta. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo para obtener información detallada.

➡ Ajuste "Dolby Digital" en "Activada" en "Salida Audio Digital" (••▶ página 144).

➡ Para algunos DVD con una pista de audio Dolby Digital, es posible que la señal de salida no incluya todo el intervalo de canal 5.1.

Funcionamiento

El mando no funciona.

➡ Si el título de software sólo es compatible con el Mando Analógico (DUALSHOCK®2), no funcionará correctamente con el Mando Analógico (DUALSHOCK®). Utilice un mando que sea adecuado para el título de software. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

➡ Compruebe que el mando está ajustado en el modo adecuado para el software. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

➡ Pruebe a usar otro mando que sea compatible con la consola PlayStation®2. Puede que haya un problema con el mando que está utilizando.

La consola no reconoce la Memory Card (Tarjeta de Memoria). Los datos no se pueden guardar ni copiar en la Memory Card (Tarjeta de Memoria).

➡ Compruebe que la Memory Card (Tarjeta de Memoria) es compatible con el software que está utilizando (••▶ página 127).

➡ Compruebe que la Memory Card (Tarjeta de Memoria) está bien insertada (••▶ página 128).

➡ Compruebe que está guardando los datos correctamente. Consulte las instrucciones que acompañan al software para obtener información detallada.

➡ Los datos no se pueden guardar si no hay suficiente espacio libre en la Memory Card (Tarjeta de Memoria).

➡ Pruebe a usar otra Memory Card (Tarjeta de Memoria). Puede que haya un problema con la Memory Card (Tarjeta de Memoria) que está utilizando.

Los datos guardados en una Memory Card (Tarjeta de Memoria) están dañados.

➡ Mientras guarda, carga, copia o borra datos, no intente hacer ninguna de las siguientes acciones. Si lo hace, podría dañar los datos.

- No extraiga la Memory Card (Tarjeta de Memoria) ni el mando.
- No abra la cubierta del disco.
- No reinicie la consola.
- No apague la consola.

➡ Los datos dañados se pueden eliminar en el menú Navegador (••▶ página 128).

La consola no funciona correctamente.

➡ Es posible que la electricidad estática y otros efectos similares afecten al funcionamiento de la consola. Apague la consola y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica. A continuación, vuelva a encender la consola pulsando el botón I/⏻/RESET (reinicio).

El indicador I/⏻ parpadea en rojo y la consola no funciona.

➡ No utilice la consola hasta que el indicador deje de parpadear. Si coloca la consola en un lugar extremadamente cálido o bloquea las rejillas de ventilación de la consola, la temperatura de la consola aumentará, lo cual impedirá un funcionamiento adecuado.

La consola hace ruido o vibra.

➡ Dado que los títulos de software de formato PlayStation®2 se cargan a una velocidad superior a los títulos de software de formato PlayStation®, el ruido o la vibración pueden ser mayores.

El DVD no se reproduce.

➡ Compruebe que el DVD tiene el código de región correcto. Compruebe también que la señal de emisión del disco es compatible con la consola (••▶ página 156).

➡ La función Control paterno se puede ajustar en el disco. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y eleve temporalmente el nivel de Control paterno (••▶ página 143).

Ha olvidado su contraseña.

➡ Puede cancelar la contraseña mediante el siguiente procedimiento:

1. Inicie un DVD y luego detenga la reproducción.
   Desactive la función Reanudación de la Reproducción (••▶ página 134). Utilice un DVD sin la función de Control paterno.
2. En el Panel de Control, seleccione 🧰 y luego pulse el botón ⊗ (••▶ página 132).
3. Seleccione “Control paterno” y luego pulse el botón ⊗.

Aparecerá la pantalla en la que debe introducir una contraseña. Si aparece la pantalla para registrar una contraseña, significa que no se había registrado ninguna contraseña anteriormente. En este caso, registre una nueva contraseña.

4 Pulse el botón SELECT (selección).
Aparecerá la pantalla para cancelar la contraseña.

5 Introduzca el número "7444".
La contraseña registrada se cancelará y se mostrará la pantalla para registrar una contraseña. Introduzca una nueva contraseña (••▶ página 142).

Algunas funciones no están disponibles.

➡ Según el DVD, es posible que algunas funciones no estén disponibles:

- Puede que las funciones Parada, Búsqueda, Cámara lenta, Reproducción Programada, Reproducción Aleatoria o Reproducción Repetida estén prohibidas.
- El idioma de audio no se puede modificar en los discos que no tienen múltiples pistas de audio. Asimismo, algunos DVD no permiten modificar el idioma de audio.
- Si el DVD no tiene subtítulos multilingües grabados, no se puede modificar el idioma de los subtítulos. Quizá no se pueda cambiar el idioma de los subtítulos o desactivar los subtítulos.
- Si no hay varios ángulos grabados en el DVD, no se pueden cambiar los ángulos de visión. Es posible que no se permita el cambio del ángulo de visión.
- Sólo puede seleccionar PLIST cuando reproduzca un disco DVD-RW (modo VR). Compruebe si hay un disco DVD-RW (modo VR) insertado en la consola.

Es posible que algunas opciones del DVD no se puedan modificar.

➡ Algunas opciones no se pueden modificar durante la reproducción o la Reanudación de la Reproducción (••▶ página 132). Detenga la reproducción por completo o desactive la función Reanudación de la Reproducción (••▶ página 134) antes de intentar ajustar las opciones.

Red

No se puede establecer la conexión a la red.

➡ Compruebe que la configuración de la red es correcta. Consulte las instrucciones que acompañan al software o la información del proveedor de servicios de Internet y ajuste la configuración según sea necesario.

➡ La red está ocupada. Espere varios minutos y, a continuación, intente acceder de nuevo a la red.

➡ Compruebe que el cable de red está correctamente conectado (••▶ página 154).

➡ Compruebe que está utilizando el tipo de cable de red correcto (••▶ página 154).

➡ Compruebe que la configuración de la red o las conexiones del dispositivo de red son correctas. Consulte las instrucciones que acompañan al dispositivo de red para obtener información detallada.

ACHTUNG

Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, stellen Sie keinen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf die Konsole.

Um elektrische Schläge zu vermeiden, zerlegen Sie das Gerät nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.

Vorsicht

Die Verwendung optischer Instrumente zusammen mit diesem Produkt stellt ein Gesundheitsrisiko für die Augen dar. Der Laser-Strahl, den dieses Gerät erzeugt, kann die Augen schädigen. Versuchen Sie daher nicht, die Konsole zu zerlegen.

Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Fachpersonal.

Dieses Gerät wurde als Laser-Gerät der Klasse 1 (CLASS 1 LASER) klassifiziert.

Dieses Produkt wurde getestet und entspricht der EMC (elektromagnetische Verträglichkeit)-Richtlinie unter Verwendung eines Anschlusskabels mit einer Länge von bis zu 3 Metern (9,8 Fuß).

Bitte lesen Sie folgende Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die PlayStation®2-Konsole benutzen

Bei manchen Menschen kann es zu epileptischen Anfällen kommen, wenn sie im Alltag bestimmten Lichteffekten oder Blitzlichtern ausgesetzt sind, wie sie z.B. bei der Wiedergabe von bestimmten Fernsehbildern oder bei bestimmten Videospielen, einschließlich DVD-Videos oder Spielen auf der PlayStation®2-Konsole, auftreten. Davon können auch Personen betroffen sein, die zuvor noch keine Anfälle oder epileptische Symptome gehabt haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die PlayStation®2-Konsole benutzen, wenn bei Ihnen eine Veranlagung zur Epilepsie besteht oder wenn beim Fernsehen oder Spielen von Videospielen Symptome wie Sehstörungen, Muskelzuckungen, unwillkürliche Bewegungen, Bewusstseinsverlust, Desorientierung und/oder Krämpfe auftreten.

Eine begrenzte Anzahl an Software-Titeln im PlayStation®-Format wird auf dem PlayStation®2 Computer-Entertainment-System nicht oder nur eingeschränkt abgespielt. Dies liegt hauptsächlich an der unterschiedlichen Gestaltung der Software im PlayStation®-Format. Für weitere Informationen zu bestimmten Software-Titeln wenden Sie sich bitte an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Telefonnummer finden Sie in jedem Software-Handbuch für das PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

Inhalt

ACHTUNG 166
Sicherheitsmaßnahmen 168

Vorbereitungen

Erste Schritte 172
Teile und Anschlüsse 173
Anschließen an ein Fernsehgerät 174
Anschließen digitaler Audiogeräte 177
Anschließen des Controllers 177
Anschließen von Netzanschluss und Netzkabel 178
Ein-/Ausschalten der Konsole 179

Spiele

Spielen 180
Die Memory Card 184

Audio-CDs

Wiedergeben einer Audio-CD 186

DVDs

Wiedergeben einer DVD 188
Die verschiedenen Wiedergabemodi 193
Einstellungen für den DVD-Spieler 195

Das Hauptmenü

Aufrufen des Hauptmenüs 202
Der Browser-Bildschirm 203
Das „Systemkonfiguration“-Menü 204
Der Bildschirm „Grundeinstellung“ 206

Netzwerkfunktionen

Anschließen an ein Netzwerk 209
Vornehmen von Netzwerkeinstellungen 211

Weitere Informationen

Kompatible Software 212
Zubehör 213
GARANTIE 214
Technische Daten 216
Störungsbehebung 217

DE

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Entwicklung dieses Produkts war Sicherheit eines der zentralen Designziele. Dennoch kann jedes elektrische Gerät, wenn es nicht ordnungsgemäß verwendet wird, zu Feuer, einem elektrischen Schlag oder Verletzungen führen. Um einen sicheren und gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie daher bitte folgende Richtlinien:

- Befolgen Sie alle Warnungen, Sicherheitshinweise und sonstigen Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter und trennen Sie sofort das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn das Gerät nicht mehr normal funktioniert oder wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche daran wahrnehmen.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

Sicherheit

- Entfernen Sie nicht das Gehäuse der Konsole und zerlegen Sie die Konsole nicht. Der Laser-Strahl, der von der Linse dieses Geräts abgegeben wird, kann die Augen schädigen.
- Halten Sie die Konsole von Wasser fern.
- Halten Sie die Konsole und alle Verbindungskabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Berühren Sie den Stecker des Netzkabels nicht mit nassen Händen.
- Berühren Sie die Konsole oder angeschlossenes Zubehör nicht während eines Gewitters.
- Berühren Sie die Konsole oder den Netzanschluss nicht über einen längeren Zeitraum, solange die Konsole eingeschaltet ist. Andernfalls kann es zu leichten Verbrennungen kommen.
- Stellen Sie die Konsole und angeschlossenes Zubehör nicht auf den Fußboden oder an einen Ort, an dem vorbeigehende Personen darauf treten oder darüber stolpern könnten.
- Nehmen Sie die Einstellungen am DVD-Spieler gemäß den beigefügten Anweisungen vor, bevor Sie eine DVD wiedergeben. Wenn die Einstellungen nicht richtig sind, wird unter Umständen ein lautes Störgeräusch ausgegeben. Dies könnte zu Hörschäden oder Schäden an den Lautsprechern führen.
- Berühren Sie eine DVD/CD nicht, solange sie sich dreht. Andernfalls können Sie sich verletzen und die DVD/CD kann beschädigt werden.
- Achten Sie beim Schließen des CD-Fachs darauf, sich nicht die Hand oder die Finger einzuklemmen. Sie könnten sich sonst verletzen und die Konsole könnte beschädigt werden.

Gesundheit

- Benutzen Sie die Konsole auf keinen Fall weiter, wenn Sie eines der folgenden Symptome verspüren. Wenn dieser Zustand anhält, wenden Sie sich an einen Arzt.
  – Benommenheit, Übelkeit, Schwindel o. ä.
  – Müdigkeit, Unwohlsein oder Schmerzen in Händen oder Armen
  – Müde, trockene oder schmerzende Augen
- Achten Sie beim Spielen auf eine gute Beleuchtung und auf einen ausreichenden Abstand vom Fernsehschirm.
- Verwenden Sie die Konsole nicht über längere Zeit. Machen Sie pro Stunde, die Sie spielen, etwa 15 Minuten Pause.
- Verwenden Sie die Konsole nicht, wenn Sie müde oder unausgeschlafen sind.
- Wenn Sie die Lautstärke an diesem Gerät für längere Zeit sehr hoch einstellen, kann es zu dauerhaften Gehörschäden kommen. Seien Sie beim Verwenden von Kopfhörern besonders vorsichtig. Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Umgebungsgeräusche noch zu hören sind.

Umgang mit der Konsole

- Werfen Sie die Konsole und das Zubehör nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen heftigen Stößen aus.
- Stellen Sie die Konsole und das Zubehör nicht auf Oberflächen, die instabil, geneigt oder Vibrationen ausgesetzt sind.
- Schützen Sie die Konsole und das Zubehör vor hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direktem Sonnenlicht. Verwenden Sie sie in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C.
- Stellen Sie die Konsole und das Zubehör nicht an einen Ort, an dem sie plötzlichen Temperaturschwankungen von beispielsweise 10 °C pro Stunde oder mehr ausgesetzt sind.
- Lassen Sie die Konsole und das Zubehör nicht in einem Auto mit geschlossenen Fenstern (besonders im Sommer).
- Stellen Sie die Konsole nicht an einen Ort mit unzureichender Belüftung, wie z. B. in kleine, geschlossene Räume, direkt gegen eine Wand oder auf einen dicken Teppich oder eine Bettdecke.
- Setzen Sie die Konsole keinem Staub, Rauch oder Dampf aus. Dies kann zu Fehlfunktionen an der Konsole führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten und keine kleinen Fremdkörper in die Konsole gelangen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Konsole.
- Berühren Sie die Anschlüsse der Konsole oder des Zubehörs nicht und führen Sie auch keine Fremdkörper ein.
- Stellen Sie die Konsole nicht in die Nähe von durch Magnete oder Lautsprecher erzeugte Magnetfelder.
- Stellen Sie die Konsole nur vertikal oder horizontal auf. Wenn Sie sie vertikal aufstellen, verwenden Sie den Vertikalständer (für PlayStation®2) (separat erhältlich), der mit dieser Konsole kompatibel ist. Ändern Sie die Aufstellung der Konsole nicht, solange sie eingeschaltet ist.
- Legen Sie nicht über längere Zeit gummi- oder vinylhaltige Materialien auf das Konsolengehäuse.

Hinweise zum Verwenden von Netzanschluss und Netzkabel

- Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, prüfen Sie Netzanschluss und Netzkabel bitte regelmäßig. Bei Schäden verwenden Sie sie auf keinen Fall weiter und wenden sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzanschluss und das mitgelieferte Netzkabel.
- Achten Sie darauf, dass sich weder Staub noch Fusseln auf dem Netzstecker befinden, bevor Sie ihn in eine Netzsteckdose stecken. Wenn der Stecker verschmutzt ist, wischen Sie ihn vor dem Anschließen mit einem trockenen Tuch ab.
- Ziehen Sie, bevor Sie die Konsole reinigen oder umstellen oder wenn Sie die Konsole längere Zeit nicht benutzen wollen, das Netzkabel aus der Netzsteckdose. Halten Sie dabei das Netzkabel am Stecker und ziehen Sie diesen gerade aus der Steckdose heraus. Ziehen Sie auf keinen Fall am Kabel und ziehen Sie den Stecker nicht schräg heraus.
- Schließen Sie den Netzanschluss und/oder das Netzkabel nicht an einen Spannungstransformator oder Wechselrichter an.

Hinweise zur Sicherheit beim Verwenden des Analog Controller (DUALSHOCK®2)*

- Benutzen Sie die Konsole auf keinen Fall weiter, wenn Sie beim Benutzen des Analog Controller (DUALSHOCK®2) ermüden oder ein unangenehmes Gefühl oder Schmerzen in den Händen oder Armen wahrnehmen. Wenn dieser Zustand anhält, wenden Sie sich an einen Arzt.
- Der Analog Controller (DUALSHOCK®2) wurde ausschließlich für die Bedienung mit den Händen konzipiert. Halten Sie ihn nicht direkt an den Kopf, das Gesicht oder die Knochen in anderen Körperteilen.
- Die Vibrationsfunktion des Analog Controller (DUALSHOCK®2) kann Verletzungen oder Krankheiten verschlimmern. Verwenden Sie die Vibrationsfunktion nicht, wenn Sie Knochen-, Gelenk- oder Muskelverletzungen oder -leiden an Händen oder Armen haben. Beachten Sie, dass bei einigen Software-Titeln im PlayStation®2- und PlayStation®-Format die Vibrationsfunktion standardmäßig auf „Ein“ gesetzt wird. In den meisten Fällen lässt sich die Vibrationsfunktion im Optionsmenü der Software auf „Aus“ setzen.

DE

Lassen Sie solche Titel mit dem Analog Controller (DUALSHOCK®2) erst wiedergeben, wenn Sie die Vibrationsfunktion auf „Aus“ gesetzt haben.
- Verwenden Sie den Analog Controller (DUALSHOCK®2) nicht über längere Zeit. Machen Sie etwa alle 30 Minuten eine Pause.

* Diese Hinweise gelten auch für andere Controller.

Anschließen über ein Netzwerkkabel

Schließen Sie keine Netzwerk- oder Telefonkabel der folgenden Typen an den NETWORK-Anschluss an:
- Standardtelefonleitungen in Privathaushalten
- Netzwerkkabel, die nicht für ein 10Base-T-/100Base-TX-Netzwerk geeignet sind
- ISDN-kompatible (digitale) Telefon- oder Datenleitungen
- Nebenstellentelefonleitungen (PBX)
- Andere „unbekannte“ Typen von Telefonleitungen

Umgang mit DVDs/CDs

- Berühren Sie nicht die Oberfläche von DVDs/CDs. Fassen Sie DVDs/CDs grundsätzlich nur am Rand an.
- Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf DVDs/CDs und schreiben Sie nicht darauf.
- Fingerabdrücke, Staub, Schmutz und Kratzer auf der DVD/CD können schlechte Bildqualität und Tonverzerrungen zur Folge haben. Gehen Sie immer behutsam mit DVDs/CDs um und vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die DVDs/CDs nicht verschmutzt sind.
- Legen Sie DVDs/CDs nicht in die Nähe von Wärmequellen oder an Orte, an denen sie direktem Sonnenlicht oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Bewahren Sie DVDs/CDs in ihrer Hülle auf, wenn sie nicht verwendet werden - zerkratzte und beschädigte DVDs/CDs funktionieren nicht ordnungsgemäß.
- Zum Reinigen wischen Sie DVDs/CDs mit einem weichen Tuch vorsichtig von der Mitte nach außen ab.
  Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin und keine handelsüblichen, nicht für CDs geeigneten Reinigungsmittel oder Antistatik-Sprays für Schallplatten.
- Lassen Sie keine DVD/CD in der Konsole, wenn Sie die Konsole umstellen oder transportieren wollen.
- Verwenden Sie keine ungewöhnlich geformten DVDs/CDs (beispielsweise herz- oder sternförmige) und keine beschädigten, verformten oder reparierten DVDs/CDs.

Zerlegen Sie die Konsole oder das im Lieferumfang enthaltene Zubehör auf keinen Fall

Verwenden Sie die PlayStation®2-Konsole und das Zubehör ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Es ist untersagt, den Aufbau der Konsole zu analysieren oder zu modifizieren und die Schaltkreiskonfiguration des Systems zu analysieren oder zu verwenden. In der PlayStation®2-Konsole befinden sich keine Teile, die Sie selbst reparieren können. Wenn Sie die Konsole zerlegen, erlischt die Gewährleistung. Außerdem können Sie dabei Laser-Strahlung ausgesetzt werden und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Wenn die Konsole an ein Plasma- oder Projektionsfernsehgerät* angeschlossen wird

Lassen Sie ein Standbild nicht über einen längeren Zeitraum hinweg auf dem Fernsehschirm anzeigen. Andernfalls kann ein schwaches Nachbild permanent auf dem Bildschirm zurückbleiben.

* Außer bei Geräten mit LCD-Bildschirm.

Feuchtigkeitskondensation

Wird die Konsole oder eine DVD/CD direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann sich auf der Linse in der Konsole oder auf der DVD/CD Feuchtigkeit niederschlagen. In diesem Fall funktioniert die Konsole möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Nehmen Sie die DVD/CD heraus, schalten Sie die Konsole aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Legen Sie die DVD/CD erst wieder ein, wenn die Feuchtigkeit verdunstet ist (dies kann einige Stunden dauern). Wenn die Konsole noch immer nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

Reinigung

- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie vor dem Reinigen der Konsole oder des angeschlossenen Zubehörs 1) die Konsole ausschalten, 2) den Netzstecker der Konsole aus der Netzsteckdose ziehen und 3) das Netzwerkkabel vom NETWORK-Anschluss trennen.
- Zum Reinigen der Konsole feuchten Sie ein weiches Tuch mit einer milden, mit Wasser verdünnten Reinigungslösung an. Wringen Sie das Tuch aus, um überschüssiges Wasser zu entfernen, und wischen Sie das Gehäuse mit dem Tuch ab. Trocknen Sie das Gehäuse danach mit einem trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie das Gehäuse der Konsole nicht mit Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien, da diese die Oberfläche angreifen könnten. Wenn Sie ein chemisch behandeltes Reinigungstuch verwenden, beachten Sie bitte die damit gelieferte Gebrauchsanweisung.
- Wenn sich in den Lüftungen der Konsole Staub ansammelt, entfernen Sie diesen mit einem Staubsauger mit geringer Leistung.
- Berühren Sie nicht die Linse im Inneren des CD-Fachs. Um die Linse vor Staub zu schützen, halten Sie das CD-Fach außer beim Einlegen oder Herausnehmen von DVDs/CDs geschlossen.
- Das weiße Polster in der Disc-Hülle dient zum Schutz der Disc. Das Polster darf nicht entfernt werden. Ein Versuch, das Polster zu entfernen, kann Schäden an der Disc oder der Konsole verursachen.

Erste Schritte

Überprüfen der mitgelieferten Teile

Überprüfen Sie bitte, ob alle folgenden Teile mitgeliefert wurden. Sollten irgendwelche Teile fehlen, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

☐ PlayStation®2-Konsole...1



☐ Analog Controller (DUALSHOCK®2)...1

☐ Netzanschluss...1

☐ AV-Kabel (Audio/ Video integriert)...1

☐ Euro-Scart-Adapter...1

☐ Netzkabel...1

☐ Bedienungsanleitung...1

Aufstellen der Konsole

Sie können die Konsole in horizontaler oder vertikaler Position aufstellen.

Horizontale Position

Stellen Sie die Konsole horizontal auf.



Vertikale Position

Wenn sie die Konsole vertikal aufstellen wollen, verwenden Sie den Vertikalständer (für PlayStation®2) SCPH-70110 E (separat erhältlich).



Hinweis

Einige Vertikalständer (für PlayStation®2) können mit diesem Modell der PlayStation®2-Konsole nicht verwendet werden (••▶ Seite 213). Wählen Sie beim Kaufen eines Vertikalständers den SCPH-70110 E.

Vorsicht

Stellen Sie die Konsole nicht an einen Ort, an dem sie folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:

- Übermäßigem Zigarettenrauch oder Staub. Rückstände von Zigarettenrauch oder Staub auf internen Komponenten, wie z. B. der Linse, können zu Fehlfunktionen der Konsole führen.
- Extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Hitze in der Nähe einer Wärmequelle oder in einem Auto mit geschlossenen Fenstern (besonders im Sommer). Bei diesen Bedingungen kann sich das Gehäuse der Konsole verformen und es kann zu Fehlfunktionen kommen.
- Magnetfeldern, wie sie von Magneten oder Lautsprechern erzeugt werden.
- Vibrationen

Teile und Anschlüsse

Vorderansicht der PlayStation®2-Konsole

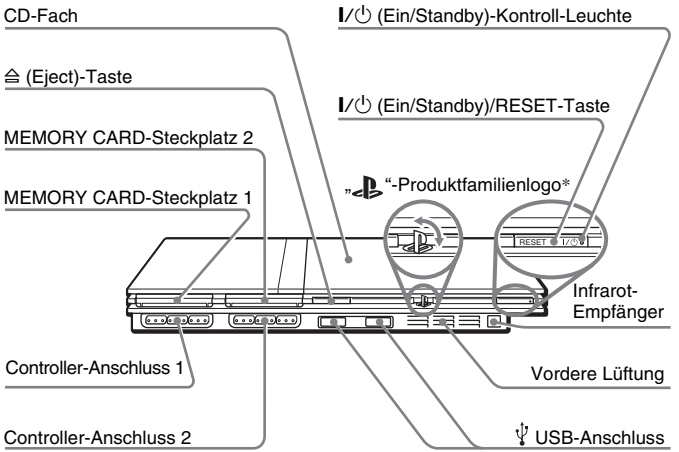

* Sie können das „ “-Produktfamilienlogo je nach horizontaler oder vertikaler Aufstellung der Konsole drehen.

Hinweis

Sie können USB-Geräte anschließen, die mit der PlayStation®2-Konsole kompatibel sind. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle USB-kompatiblen Produkte mit der PlayStation®2-Konsole funktionieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum anzuschließenden Gerät.

Rückansicht der PlayStation®2-Konsole

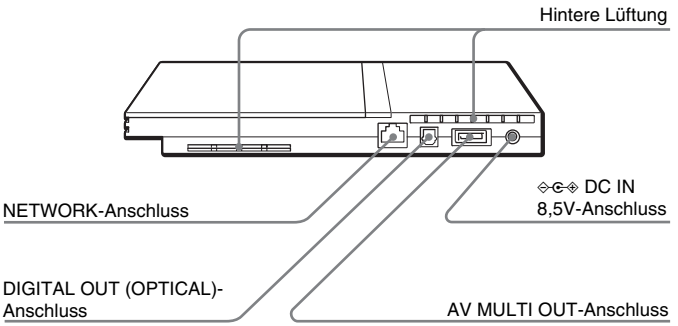

Hinweis

Die Teile und Anschlüsse am Analog Controller (DUALSHOCK®2) finden Sie unter „Der Analog Controller (DUALSHOCK®2)“ (••▶ Seite 182).

Anschließen an ein Fernsehgerät

Vor dem Anschließen

- Stecken Sie das Netzkabel für die Konsole erst in eine Netzsteckdose, wenn Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät ausgeschaltet ist.

Anschließen an ein Fernsehgerät über das mitgelieferte AV-Kabel

Schließen Sie die Konsole wie unten dargestellt an das Fernsehgerät an.

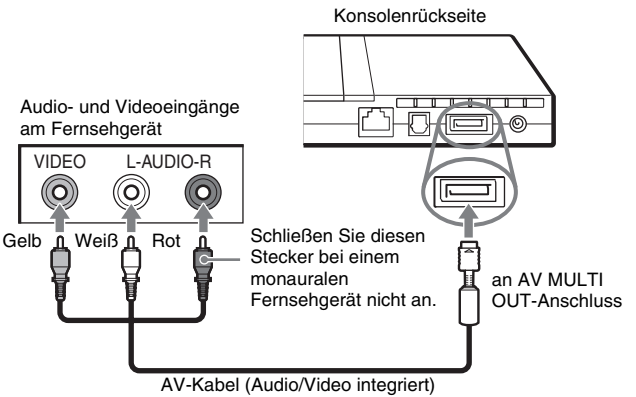

Vorsicht

Wenn Sie ein Standbild über einen längeren Zeitraum auf einem Plasma- oder Projektionsfernsehgerät* anzeigen, können Doppelbilder auftreten. Dies ist auf die spezifischen Eigenschaften dieser Typen von Fernsehgeräten zurückzuführen. Statische, nicht bewegte Bilder, wie z. B. Konsoleneinstellmenüs, DVD-Menüs oder Bilder im Pausemodus können auf dem Bildschirm dauerhaft ein schwaches Nachbild erzeugen, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg angezeigt werden. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Fernsehgerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

* Außer bei Geräten mit LCD-Bildschirm.

Hinweis

Die Konsole kann an einen Videorecorder oder einen integrierten Fernseher/Videorecorder angeschlossen werden. Beachten Sie jedoch, dass sich die Bildqualität bei der Wiedergabe einer DVD mit Kopierschutzverschlüsselung möglicherweise verschlechtert.

Anschließen an ein Fernsehgerät mit einem Euro-Scart-Anschluss über den Euro-Scart-Adapter

Schließen Sie die PlayStation®2-Konsole über den Euro-Scart-Adapter und das AV-Kabel (Audio/Video integriert) an den Euro-Scart-Anschluss am Fernsehgerät an. Achten Sie darauf, dass die Farben der Stecker am AV-Kabel mit denen der entsprechenden Buchsen am Adapter übereinstimmen.

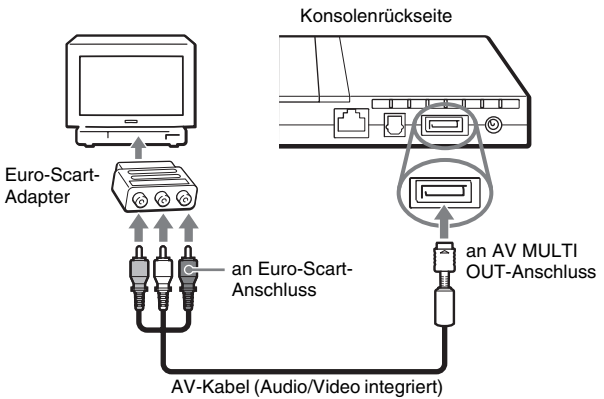

Nach dem Anschließen

Stellen Sie am Fernsehgerät den entsprechenden Videoeingang ein. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät.

Bei Verwendung separat erhältlicher Kabel

Die Bildqualität hängt vom Typ des verwendeten Kabels ab. Wählen Sie anhand der folgenden Informationen die optimale Verbindungsmethode aus.

Wenn Sie ein separat erhältliches Kabel verwenden, schlagen Sie bitte in der mit dem Kabel gelieferten Gebrauchsanweisung nach.

Fernsehgerät	Kabeltyp
Fernsehgerät mit S VIDEO-Eingängen	S VIDEO-Kabel (SCPH-10060 E)
Fernsehgerät ohne Videoeingänge	RFU-Adapter (SCPH-10072 C)
Fernsehgerät mit Euro-Scart-Anschluss	Euro-AV-Kabel (SCPH-10142)
Fernsehgerät mit Komponenten-Video-Eingängen	Komponenten-AV-Kabel (für PlayStation®2) (SCPH-10100 E)

Bildqualitätsskala



■ AV-Kabel (mitgeliefert) ■ S VIDEO-Kabel ■ Komponenten-AV-Kabel

■ RFU-Adapter

Diese Skala dient lediglich als Richtlinie. Je nach Modell oder Zustand des Fernsehgeräts kann die Bildqualität anders sein.
Die Bildqualität bei Verwendung des Euro-AV-Kabels ist vom AV-Anschluss Ihres Fernsehers abhängig.

Hinweise

- Der Progressive Scan-Modus des DVD-Spielers steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine im NTSC-Format aufgenommene DVD/CD auf einem Fernsehgerät wiedergeben, das Progressive Scan (480p) unterstützt.
- Sie können die Konsole nicht an ein Fernsehgerät mit Komponenten-Video-Eingängen anschließen, die ausschließlich für HDTV (Y PB PR) geeignet sind. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Fernsehgerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Anschließen digitaler Audiogeräte

Wenn Sie ein handelsübliches optisches Digitalkabel verwenden, können Sie Raumklang mit einer Klangwirkung wie im Kino oder Konzertsaal erzielen. Wenn Sie die Konsole an ein Audiogerät mit digitalen Anschlüssen anschließen, schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung zum anzuschließenden Gerät nach.

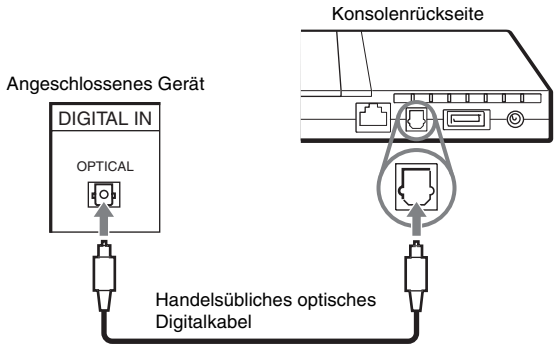

Hinweise

- Wenn Sie die Konsole über ein optisches Digitalkabel an ein Audiogerät anschließen, kann die Audioausgabe mancher Software im PlayStation®2-Format so beeinträchtigt sein, dass kein Ton erzeugt wird. Verwenden Sie in diesem Fall beispielsweise das mitgelieferte AV-Kabel (Audio/Video integriert) und schließen Sie es an den AV MULTI OUT-Anschluss der Konsole an. Verwenden Sie kein optisches Digitalkabel.
- Wenn Sie ein digitales Audiogerät angeschlossen haben, setzen Sie die Option „DIGITAL OUT (OPTICAL)“ im „Systemkonfiguration“-Menü auf „Ein“. Einzelheiten dazu finden Sie unter „DIGITAL OUT (OPTICAL)“ (••▶ Seite 205).

Anschließen des Controllers

1 Schließen Sie den Analog Controller (DUALSHOCK®2) an einen Controller-Anschluss der Konsole an.

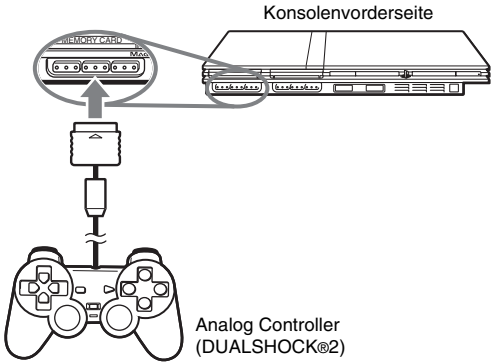

Hinweis

Bei einigen Software-Titeln muss ein bestimmter Controller-Anschluss verwendet werden. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

Anschließen von Netzanschluss und Netzkabel

⚠ Achtung

Stecken Sie das Netzkabel für die Konsole erst in eine Netzsteckdose, wenn Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.

1 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss an.

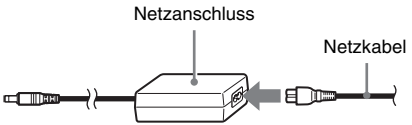

2 Stecken Sie den Stecker des Netzanschlusses in den ⟐⊂⟐ DC IN 8,5V-Anschluss an der Konsolenrückseite.

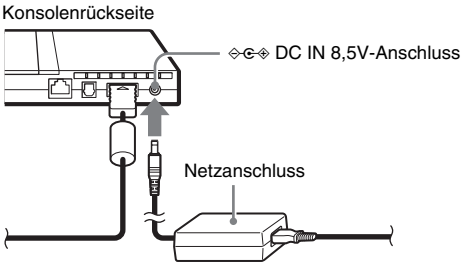

3 Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

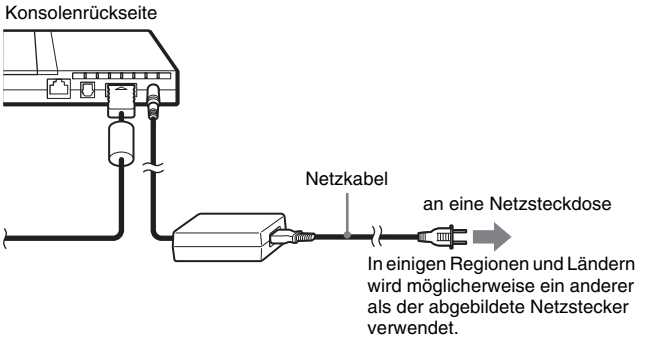
Konsolenrückseite
Netzkabel
an eine Netzsteckdose
In einigen Regionen und Ländern wird möglicherweise ein anderer als der abgebildete Netzstecker verwendet.

Die I/⏻ (Ein/Standby)-Kontroll-Leuchte an der Konsolenvorderseite leuchtet rot auf und zeigt damit an, dass sich die Konsole im Standby-Modus befindet.

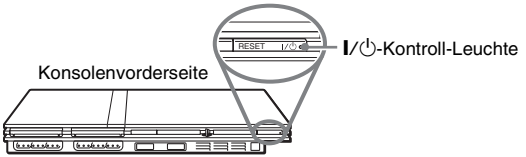

Ein-/Ausschalten der Konsole

Vor dem Einschalten der Konsole

Schalten Sie die Konsole erst ein, wenn Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Fernsehgerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Stellen Sie das Fernsehgerät so ein, dass die Signale von dem Eingang angezeigt werden, an den die Konsole angeschlossen ist.

Einschalten der Konsole

1 Überprüfen Sie, ob die I/⏻ (Ein/Standby)-Kontroll-Leuchte an der Konsolenvorderseite rot leuchtet.

2 Drücken Sie die I/⏻ (Ein/Standby)/RESET-Taste an der Konsolenvorderseite.

Die I/⏻-Kontroll-Leuchte an der Konsolenvorderseite leuchtet grün und die Signale von der Konsole werden auf dem Fernsehschirm angezeigt.

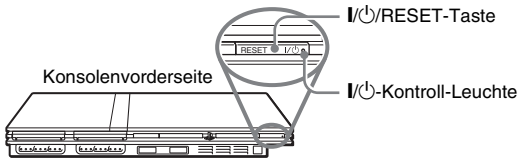

Hinweise

- Wenn Sie die Konsole zum ersten Mal nach dem Erwerb einschalten, werden Bildschirme zum Einstellen von „Sprache“, „Zeitzone“ und „Sommerzeit“ angezeigt. Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor, um die Einstellungen vorzunehmen.
- Wenn Sie die Konsole an ein Breitbildfernsehgerät anschließen, stellen Sie „Bildschirmgröße“ im „Systemkonfiguration“-Menü ein (••▶ Seite 205).

Ausschalten der Konsole

1 Halten Sie die I/⏻/RESET-Taste an der Konsolenvorderseite länger als eine Sekunde gedrückt.

Die I/⏻-Kontroll-Leuchte wechselt zu rot, um anzuzeigen, dass sich die Konsole nun im Standby-Modus befindet.

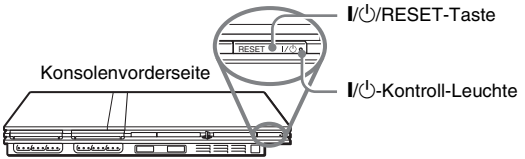

⚠ **Achtung**

Die Konsole ist nicht vollständig ausgeschaltet, wenn sie sich im Standby-Modus befindet. Wenn Sie die Konsole längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

Spielen

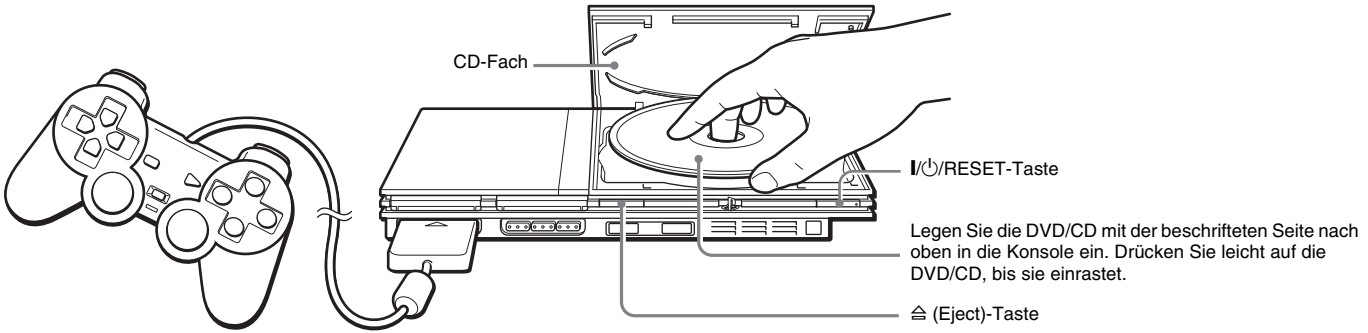
CD-Fach
I/⏻/RESET-Taste
Legen Sie die DVD/CD mit der beschrifteten Seite nach oben in die Konsole ein. Drücken Sie leicht auf die DVD/CD, bis sie einrastet.
⏏ (Eject)-Taste

Vor dem Spielen

Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen zum Fernsehgerät und zum Audiogerät korrekt vorgenommen und die Sicherheitsmaßnahmen beachtet wurden.

- „Sicherheitsmaßnahmen“ (••▶ Seite 168)
- „Anschließen an ein Fernsehgerät“ (••▶ Seite 174)
- „Anschließen des Controllers“ (••▶ Seite 177)
- „Anschließen von Netzanschluss und Netzkabel“ (••▶ Seite 178)

Hinweis

Wenn Sie Online-Spiele spielen wollen, müssen Sie zuerst eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen und dieses konfigurieren. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Anschließen an ein Netzwerk“ (••▶ Seite 209).

Starten eines Spiels

1 Schalten Sie die Konsole ein (↦ Seite 179).

Das Hauptmenü wird angezeigt (↦ Seite 202).

2 Drücken Sie die ⏏ (Eject)-Taste an der Konsolenvorderseite.

Das CD-Fach öffnet sich.

3 Legen Sie eine DVD/CD in die Konsole ein.

Setzen Sie die DVD/CD mit der beschrifteten Seite nach oben in den DVD/CD-Halter ein. Drücken Sie leicht auf die DVD/CD, bis sie einrastet.

4 Schließen Sie das CD-Fach.

Drücken Sie das CD-Fach fest zu, bis ein Klicken zu hören ist. Wenn das CD-Fach geschlossen ist, beginnt das Spiel.

Hinweise

- Sie können ein Spiel auch vom Browser-Bildschirm aus starten (↦ Seite 203).
- Wenn Sie die Konsole einschalten und bereits eine DVD/CD eingelegt ist, wird das Spiel automatisch gestartet.

So setzen Sie ein Spiel zurück

Drücken Sie die I/⏻ (Ein/Standby)/RESET-Taste an der Konsolenvorderseite. Drücken Sie die I/⏻/RESET-Taste nicht versehentlich während eines Spiels. Andernfalls wird das Spiel zurückgesetzt.

Beenden eines Spiels

Vorsicht

Achten Sie beim Herausnehmen einer DVD/CD darauf, dass sich die DVD/CD nicht mehr dreht. Berühren Sie die DVD/CD auf keinen Fall, solange sie sich noch dreht. Andernfalls könnten Sie sich verletzen und es könnte zu Schäden an der DVD/CD bzw. Fehlfunktionen an der Konsole kommen.

1 Drücken Sie die ⏏-Taste an der Konsolenvorderseite.

2 Nehmen Sie die DVD/CD heraus.

Drücken Sie das schwarze Mittelteil an der Konsole nach unten und heben Sie die DVD/CD am Rand heraus.

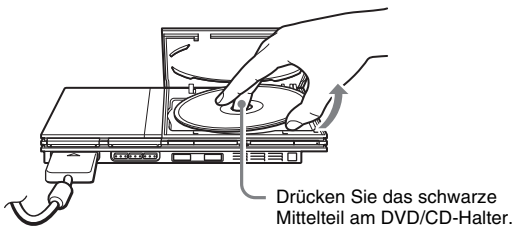

3 Schließen Sie das CD-Fach.

4 Drücken Sie die I/⏻/RESET-Taste.

Das Hauptmenü wird angezeigt (↦ Seite 202).

Wechseln zwischen Spielen

1 Öffnen Sie das CD-Fach und nehmen Sie die DVD/CD heraus.

Drücken Sie zum Herausnehmen einer DVD/CD das schwarze Mittelteil am DVD/CD-Halter nach unten und heben Sie die DVD/CD am Rand heraus.

2 Legen Sie eine andere DVD/CD ein.

3 Schließen Sie das CD-Fach und setzen Sie die Konsole zurück.

Das neue Spiel wird gestartet.

Hinweis

Sie brauchen die Konsole nicht auszuschalten, wenn Sie das Spiel wechseln.

Der Analog Controller (DUALSHOCK®2)

Die Tasten des Analog Controller (DUALSHOCK®2) sind druckempfindlich. Außerdem verfügt er über eine Vibrationsfunktion.

Bezeichnung der Teile

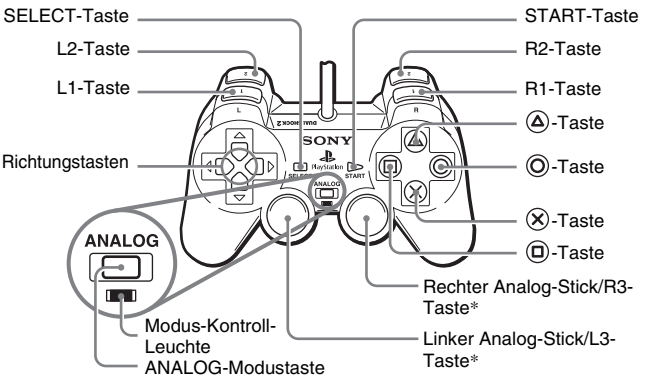

* Der linke und der rechte Analog-Stick bzw. die L3- und die R3-Taste funktionieren nur im Analogmodus (Kontroll-Leuchte: rot).

* Die L3- und die R3-Taste funktionieren, wenn die Analog-Sticks gedrückt werden.

Hinweis

Bevor Sie den Analog Controller (DUALSHOCK®2) verwenden, drehen Sie bei eingeschalteter Konsole vor dem Starten eines Spiels einmal den linken und den rechten Analog-Stick mit dem Daumen. Verdrehen Sie die Analog-Sticks nicht, sondern drehen Sie sie wie in der Abbildung dargestellt, als ob sie einen Kreis zeichnen würden.

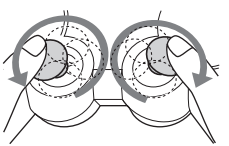

Hinweis zum Umschalten des Modus

Mit der ANALOG-Modustaste können Sie zwischen zwei Modi umschalten. Schalten Sie den Controller jeweils in den geeigneten Modus. Beachten Sie jedoch, dass die Einstellung bei manchen Software-Titeln automatisch erfolgt.



Hinweise

- Wenn Sie den Analog Controller im Digitalmodus verwenden, funktionieren der linke und der rechte Analog-Stick nicht. Außerdem sind die Tasten in diesem Modus nicht druckempfindlich.
- Je nach Software können Sie den Modus möglicherweise auch mit der ANALOG-Modustaste nicht wechseln.

Bedienelemente im Analogmodus

- Bei der Wiedergabe eines Software-Titels im PlayStation®2-Format können Sie im Analogmodus alle Tasten außer der START-, SELECT-, L3- und R3-Taste verwenden.
- Bei der Wiedergabe eines Software-Titels im PlayStation®-Format können im Analogmodus nur der linke und der rechte Analog-Stick verwendet werden.

Hinweis

Je nach Software sind die Tasten, die im Analogmodus verwendet werden können, eingeschränkt. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

Hinweis zur Vibrationsfunktion

Die Vibrationsfunktion können Sie im Optionsmenü der Software auf EIN oder AUS setzen.

Hinweis

Je nach Software wird die Vibrationsfunktion unter Umständen automatisch auf „Ein“ gesetzt.

Hinweis zum Verwenden des Analog Controller (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E)

Sie können den Analog Controller (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E) mit der PlayStation®2-Konsole verwenden, aber die Funktionen der Tasten können sich im Analogmodus von denen des Analog Controller (DUALSHOCK®2) unterscheiden. Im Analogmodus können nur der linke und der rechte Analog-Stick verwendet werden.

Hinweis

Nicht alle Software-Titel im PlayStation®2-Format unterstützen den Analog Controller (DUALSHOCK®) (SCPH-110 E). In solchen Fällen müssen Sie den Analog Controller (DUALSHOCK®2) verwenden.

Die Memory Card

Zum Speichern und Laden von Spieldaten können Sie eine Memory Card verwenden. Sie können Spieldaten auch löschen oder von einer Memory Card auf eine andere kopieren.

Informationen zu den Memory Card-Typen

Es gibt zwei Memory Card-Typen. Wählen Sie die für die verwendete Software geeignete Memory Card aus.

Memory Card-Typ	Kompatible Software	Speicherkapazität
Memory Card (8MB) (für PlayStation®2) (SCPH-10020 E)	Software im PlayStation®2-Format	ca. 8 MB
Memory Card (SCPH-1020 E)	Software im PlayStation®-Format	15 Speicherblöcke (ca. 120 KB)

Hinweis

Die Memory Card (8MB) (für PlayStation®2) verwendet „MagicGate“, eine Technologie, die den Schutz von urheberrechtlich geschützten Inhalt durch Datenverschlüsselung und Hardware-Authentifizierung unterstützt.

MAGICGATE ist ein Begriff für eine Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die von der SONYGruppe entwickelt wurde. MAGICGATE garantiert keine Kompatibilität zu anderen Produkten der Marke „MagicGate“.

Einsetzen einer Memory Card

Setzen Sie die Memory Card in einen MEMORY CARD-Steckplatz an der Konsolenvorderseite ein.

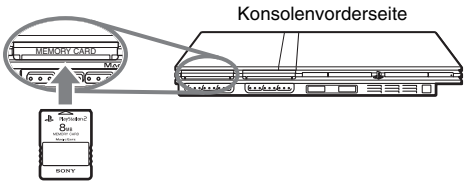

Hinweis

Bei einigen Software-Titeln muss ein bestimmter MEMORY CARD-Steckplatz verwendet werden. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

Speichern oder Laden von Spieldaten

Je nach Software kann sich das Verfahren zum Speichern bzw. Laden unterscheiden. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

Kopieren oder Löschen von Spieldaten

1 Wählen Sie auf dem Browser-Bildschirm (··▸ Seite 203) mit den Richtungstasten das Symbol für die Memory Card aus, von der Sie Daten kopieren oder löschen wollen, und drücken Sie dann die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie das Symbol für die zu kopierenden oder zu löschenden Daten aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Wählen Sie „Kopieren“ oder „Löschen“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn Sie Spieldaten kopieren wollen, überprüfen Sie, ob zwei Memory Cards in die Konsole eingesetzt sind. Wenn Sie „Löschen“ ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4 Wählen Sie das Ziel aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

5 Wählen Sie „Ja“ aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Nehmen Sie die Memory Cards beim Kopieren oder Löschen von Daten nicht heraus.

6 Wenn das Kopieren bzw. Löschen abgeschlossen ist, drücken Sie die ○-Taste.

Hinweise

- Wenn Sie Informationen zu bestimmten Spieldaten anzeigen wollen, wählen Sie das Symbol für die Daten aus und drücken die △-Taste. Daraufhin werden Einzelheiten angezeigt.
- Kompatibilität von Software mit Memory Cards:
  - Software im PlayStation®2-Format kann nicht auf eine Memory Card (SCPH-1020 E) kopiert werden.
  - Spieldaten im PlayStation®-Format können nicht auf einer Memory Card (8MB) (für PlayStation®2) gespeichert werden. Allerdings können zur Archivierung Spieldaten im PlayStation®-Format von einer Memory Card (SCPH-1020 E) auf eine Memory Card (8MB) (für PlayStation®) gespeichert werden. Hinweis: Diese Spieldaten können nicht direkt von der Memory Card (8MB) (für PlayStation®2) geladen werden.

Wiedergeben einer Audio-CD

Wiedergeben einer CD

1 Schalten Sie die Konsole ein und legen Sie eine CD ein (••▶ Seite 181).

Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 4 unter „Starten eines Spiels“ erläutert vor.

Die Titelnummern werden angezeigt.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten die Nummer des wiederzugebenden Titels aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe beginnt.

Hinweise

- Wenn Sie die Konsole nach dem Einlegen einer CD einschalten, werden die Titelnummern automatisch angezeigt.
- Sie können die Wiedergabe auch vom Browser-Bildschirm aus starten (••▶ Seite 203).

Vorsicht

Zum Wiedergeben einer im DTS-Format aufgezeichneten Audio-CD müssen Sie ein Gerät mit DTS-Decoder an den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss anschließen (••▶ Seite 177). Beachten Sie bitte, dass möglicherweise ein extrem lautes Störgeräusch ausgegeben wird, wenn das Gerät nicht über einen DTS-Decoder verfügt oder an den AV MULTI OUT-Anschluss angeschlossen wird.

Bedienen des CD-Spielers während der Wiedergabe

Wählen Sie mit den Richtungstasten das Symbol für den gewünschten Titel aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Symbol	(Taste*)	Funktion
⏮	(L1-Taste)	Wechseln zum Anfang des aktuellen oder des vorherigen Titels
◀◀	(L2-Taste)	Schneller Rücklauf
▶▶	(R2-Taste)	Schneller Vorlauf
⏭	(R1-Taste)	Wechseln zum Anfang des nächsten Titels
▶	(START-Taste)	Starten der Wiedergabe
❚❚	(START-Taste)	Unterbrechen der Wiedergabe
■	(SELECT-Taste)	Stoppen der Wiedergabe

* Sie können den CD-Spieler direkt über die Tasten des Analog Controller (DUALSHOCK®2) bedienen.

Hinweis

Sie können auch die DVD-Fernbedienung (für PlayStation®2) (separat erhältlich) verwenden.

Beenden der Audio-CD-Wiedergabe

1 Wählen Sie mit den Richtungstasten ■ aus und drücken Sie dann die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe stoppt. Drücken Sie die ⏏ (Eject)-Taste an der Konsolenvorderseite und nehmen Sie die CD heraus.

Wiedergeben in verschiedenen Modi

Sie können Einstellungen für den „Wiedergabemodus“ und für den „Wiederholungsmodus“ vornehmen.

Wiedergabemodus	Normal	Die Titel werden wie auf der CD aufgezeichnet wiedergegeben.
	Programm	Die Titel werden in einer bestimmten Reihenfolge wiedergegeben.
	Shuffle	Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
Wiederholungsmodus	Aus	Die CD wird nicht wiederholt wiedergegeben.
	Alle	Alle Titel werden wiederholt wiedergegeben.
	1	Ein einzelner Titel wird wiederholt wiedergegeben.

1 Wählen Sie auf dem Browser-Bildschirm (↦ Seite 203) mit den Richtungstasten das Symbol für die Audio-CD aus und drücken Sie die △-Taste.

Die Wiedergabeoptionen werden angezeigt.

2 Wählen Sie „Wiedergabemodus“ oder „Wiederholungsmodus“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn Sie „Programm“ wählen, wird der Bildschirm zum Angeben der Titelreihenfolge angezeigt. Wählen Sie die wiederzugebenden Titel aus.

4 Drücken Sie die ○-Taste.

Der Browser-Bildschirm erscheint.

5 Wählen Sie das Symbol für die Audio-CD aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Titelnummern werden angezeigt und die Einstelloption erscheint unten links auf dem Bildschirm.

6 Wählen Sie den gewünschten Titel aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe beginnt.

Hinweise

- Sie können die Wiedergabeoptionen auch von dem Bildschirm mit den Titeln aus aufrufen, indem Sie das Symbol für die Audio-CD oben links auf dem Bildschirm auswählen und die △-Taste drücken.
- Sie können „Wiedergabemodus“ und „Wiederholungsmodus“ gleichzeitig einstellen.

DVDs

Wiedergeben einer DVD

Sie haben folgende Möglichkeiten, den DVD-Spieler zu bedienen.
- Über das Kontrollmenü auf dem Bildschirm
- Direkt über den Analog Controller (DUALSHOCK®2)
- Über die DVD-Fernbedienung (für PlayStation®2) (separat erhältlich)

Bei den folgenden Anweisungen wird die Verwendung des Kontrollmenüs zum Bedienen des DVD-Spielers zugrunde gelegt. Je nach dem verwendeten Verfahren unterscheiden sich einige Schritte.

Hinweise

- Einzelheiten zum Wiedergeben einer DVD finden Sie auch in den mit der DVD mitgelieferten Anweisungen.
- Die PlayStation®2-Konsole gibt den Inhalt einer DVD so wie in der DVD-Software aufgezeichnet wieder. Beachten Sie, dass nicht alle Funktionen bei allen DVDs zur Verfügung stehen.

Das Kontrollmenü

1 Starten Sie die Wiedergabe einer DVD (··▸ Seite 190).

2 Drücken Sie die SELECT-Taste.

Das Kontrollmenü wird angezeigt. Wenn Sie die SELECT-Taste erneut drücken, wechselt die Position der Anzeige auf dem Bildschirm.

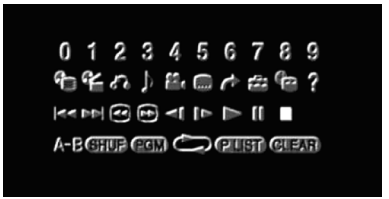

3 Wählen Sie mit den Richtungstasten ein Symbol aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Hinweis

Zum Ausblenden des Kontrollmenüs drücken Sie die SELECT-Taste (ein- oder zweimal) oder die ◎-Taste.

Liste der Optionen im Kontrollmenü

Über das Kontrollmenü haben Sie Zugriff auf die folgenden Optionen.

Symbol		Funktion
	Menü	Anzeigen des Menüs bei DVD-Videos
	Hauptmenü	Anzeigen des Menüs bei DVD-Videos

Symbol		Funktion
	Zurück	Zurückschalten zum zuvor ausgewählten Bildschirm im DVD-Menü
	Audio-Optionen	Anzeigen und Ändern der Audio-Optionen auf DVDs mit mehreren Tonspuren
	Blickwinkel-Optionen	Anzeigen und Wechseln der Blickwinkel auf DVDs, auf denen mehrere Blickwinkel aufgezeichnet sind
	Untertitel-Optionen	Anzeigen und Ändern von Untertitel-Optionen auf DVDs mit Untertitel-Optionen
	Gehe zu	Wechseln zum ausgewählten Titel, Kapitel oder einer bestimmten Stelle mithilfe der Zeitangabe und Starten der Wiedergabe (••▶ Seite 191)
	Einstellungen	Anzeigen und Ändern von Optionen für Sprache, Bildqualität, Kindersicherungsstufe, Ton usw. (••▶ Seite 195)
	Zeitanzeige	Anzeigen der aktuellen Titel- oder Kapitelnummer, der Spieldauer usw. (••▶ Seite 192)
?	Hilfe	Anzeigen der Funktionen der Direktzugriffstasten des Analog Controller (DUALSHOCK®2)
0~9	Gehe zu Kapitel	Eingeben der Nummer eines Kapitels für die Wiedergabe (••▶ Seite 191)
	Vorher/Weiter	Zurück-/Weiterschalten zum Anfang des aktuellen, vorherigen bzw. nächsten Kapitels

Symbol		Funktion
	Suche	Schneller Rück-/Vorlauf während der Wiedergabe auf dem Bildschirm, um eine bestimmte Szene zu suchen (••▶ Seite 191)
	Zeitlupe	Wiedergabe bzw. Wiedergabe rückwärts in Zeitlupe
	Wiedergabe	Starten der Wiedergabe
	Pause	Unterbrechen der Wiedergabe
	Stopp	Stoppen der Wiedergabe (••▶ Seite 190)
A-B	A-B-Wiederholung	Festlegen einer Szene für die Wiedergabe und Starten der Wiedergabe der festgelegten Szene (••▶ Seite 194)
SHUF	Shuffle-Wiedergabe	Wiedergeben von Titeln oder Kapiteln in zufälliger Reihenfolge (••▶ Seite 194)
PGM	Programm-Wiedergabe	Wiedergeben von Titeln oder Kapiteln in programmierter Reihenfolge (••▶ Seite 193)
	Wiedergabe-Wiederholung	Wiederholtes Wiedergeben aller Titel auf der DVD, eines einzelnen Titels oder eines Kapitels (••▶ Seite 194)
P LIST	Original/Play List	Wählen zwischen der Wiedergabe von Original- oder Play List-Inhalt bei DVD-RWs (VR-Modus) (••▶ Seite 192)
CLEAR	Löschen	Löschen von ausgewählten Nummern oder Deaktivieren von Wiedergabemodi (••▶ Seite 195)

Hinweise

- Mit „?“ können Sie die Optionen anzeigen lassen, auf die Sie direkt mit den Tasten des Analog Controller zugreifen können. Um mit dem Controller direkt auf die Optionen zugreifen zu können, müssen Sie zuerst das Kontrollmenü auf dem Bildschirm ausblenden.
- Je nach Wiedergabemodus stehen einige Optionen möglicherweise nicht zur Verfügung oder können nicht eingestellt werden.

Starten der Wiedergabe einer DVD

1 Schalten Sie die Konsole ein und legen Sie eine DVD ein (↠ Seite 181).

Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 4 unter „Starten eines Spiels“ erläutert vor. Die Wiedergabe beginnt.

Hinweise

- Wenn Sie die Konsole einschalten und bereits eine DVD eingelegt ist, startet die Wiedergabe automatisch.
- Sie können die Wiedergabe auch vom Browser-Bildschirm aus starten (↠ Seite 203).

Beenden der DVD-Wiedergabe ■

1 Wählen Sie während der Wiedergabe ■ im Kontrollmenü (↠ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe stoppt. Drücken Sie die ⏏ (Eject)-Taste an der Konsolenvorderseite und nehmen Sie die DVD heraus.

Fortsetzen der Wiedergabe einer DVD an der Stelle, an der sie zuvor gestoppt wurde (Fortsetzungsmodus)

1 Wählen Sie während der Wiedergabe ■ im Kontrollmenü (↠ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie ► aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, an der Sie die DVD in Schritt 1 gestoppt haben.

Ausschalten des Fortsetzungsmodus

Wählen Sie nach Schritt 1 ■ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Auswählen einer bestimmten Szene für die Wiedergabe

Auswählen einer Szene anhand der Kapitelnummer

1 Wählen Sie während der Wiedergabe die gewünschte Kapitelnummer im Kontrollmenü aus (··▸ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe des ausgewählten Kapitels beginnt. Wenn Sie ein Kapitel mit einer einstelligen Nummer wiedergeben wollen (d. h. 1-9), geben Sie zuvor eine Null ein. Geben Sie also beispielsweise „01“ ein.

Auswählen einer Szene anhand der Titelnummer, Kapitelnummer oder einer Zeitangabe

1 Wählen Sie während der Wiedergabe ↷ im Kontrollmenü (··▸ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Titel	Zum Angeben der Titelnummer
Kapitel	Zum Angeben der Kapitelnummer
C XX:XX:XX (oder T XX:XX:XX)	Zum Auswählen der Stelle für die Wiedergabe mittels einer Zeitangabe im Kapitel (bzw. Titel)

3 Wählen Sie den Zahlenwert für die gewünschte Szene aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Wiedergabe des ausgewählten Kapitels beginnt.

Suchen einer bestimmten Stelle auf einer DVD (Suche) ◀◀ ▶▶

Sie können vorwärts oder rückwärts suchen und damit rasch eine bestimmte Stelle auf einer DVD ansteuern.

1 Wählen Sie während der Wiedergabe ◀◀ oder ▶▶ im Kontrollmenü aus (··▸ Seite 188) und halten Sie die ⊗-Taste gedrückt.

Die Suchgeschwindigkeit wechselt wie unten dargestellt, wenn Sie die ⊗-Taste gedrückt halten und dabei die Richtungstaste Oben oder die Richtungstaste Unten drücken.

- Suche 3
- Suche 2
- Suche 1
- Zeitlupe

2 Lassen Sie die ⊗-Taste los, wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben.

Die Wiedergabe wird in normaler Geschwindigkeit fortgesetzt.

Hinweis

Wenn Sie die Suche während der Wiedergabe mit dem Analog Controller ausführen wollen, halten Sie zum Starten der Suche die L2- oder R2-Taste gedrückt. Die Geschwindigkeit wechseln Sie mit den Richtungstasten. Lassen Sie die L2- bzw. R2-Taste los, wenn Sie die gewünschte Stelle gefunden haben.

Anzeigen von Wiedergabeinformationen

Sie können Informationen wie z. B. die aktuelle Titelnummer oder die Spieldauer anzeigen lassen.

1 Wählen Sie während der Wiedergabe im Kontrollmenü (↔ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Mit jedem Drücken der ⊗-Taste wechselt die Anzeige wie im Folgenden angegeben.

Titel X Kapitel X	Titelnummer und Kapitelnummer
Titel X Kapitel X C XX:XX:XX	Spieldauer des aktuellen Kapitels
Titel X Kapitel X C - XX:XX:XX	Restspieldauer des aktuellen Kapitels
Titel X Kapitel X T XX:XX:XX	Spieldauer des aktuellen Titels
Titel X Kapitel X T - XX:XX:XX	Restspieldauer des aktuellen Titels
(Aus)	

Auswählen von Original oder Play List für die Wiedergabe von DVD-RWs P LIST

Bei DVD-RWs (VR-Modus) können Sie den Typ der wiederzugebenden Titel auswählen.

1 Wählen Sie bei gestoppter Wiedergabe P LIST im Kontrollmenü (↔ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Mit jedem Drücken der ⊗-Taste wird zwischen „Original“ und „Play List“ umgeschaltet.

Original	Inhalt wird in ursprünglich aufgenommener Reihenfolge wiedergegeben.
Play List	Bearbeiteter Inhalt wird wiedergegeben. Play List ist die Standardeinstellung.

Hinweise

- Die Wiedergabe in Zeitlupe rückwärts steht bei DVD-RWs (VR-Modus) nicht zur Verfügung.
- Diese Funktion können Sie nicht zusammen mit dem Fortsetzungsmodus verwenden. Schalten Sie den Fortsetzungsmodus aus (↔ Seite 190), bevor Sie diese Funktion auswählen.

Die verschiedenen Wiedergabemodi

Mithilfe der verschiedenen Wiedergabemodi können Sie Titel oder Kapitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben lassen oder die Wiedergabe einer bestimmten Szene wiederholen. Es gibt vier Wiedergabemodi:

- Programm-Wiedergabe (•• Seite 193)
- Shuffle-Wiedergabe (•• Seite 194)
- Wiedergabe-Wiederholung (•• Seite 194)
- A-B-Wiederholung (•• Seite 194)

Bei den folgenden Anweisungen wird die Verwendung des Kontrollmenüs (•• Seite 188) zum Bedienen des DVD-Spielers zugrunde gelegt.

Hinweise

- Sie können die Programm-Wiedergabe, die Shuffle-Wiedergabe und die Wiedergabe-Wiederholung auch kombinieren. Beachten Sie jedoch, dass einige Optionen der Shuffle-Wiedergabe oder Wiedergabe-Wiederholung je nach Kombination unter Umständen nicht zur Verfügung stehen.
- Die PlayStation®2-Konsole gibt den Inhalt einer DVD so wie in der DVD-Software festgelegt wieder.

Programm-Wiedergabe PGM

Sie können Programme zusammenstellen und damit Titel und Kapitel in beliebiger Reihenfolge wiedergeben lassen.

1 Wählen Sie während der Wiedergabe PGM im Kontrollmenü (•• Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

2 Wählen Sie eine Programmnummer aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn noch nichts programmiert wurde, ist die einzige Option „1. Titel“.

3 Wählen Sie die Titelnummer aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

4 Wählen Sie die Kapitelnummer aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn alle Kapitel wiedergegeben werden sollen, wählen Sie „Alle“. Gehen Sie wie in Schritt 2 bis 4 erläutert vor, wenn Sie weitere Titel oder Kapitel programmieren wollen.

5 Drücken Sie die START-Taste.

Die Programm-Wiedergabe beginnt.

Hinweis

Das Programm wird nicht gelöscht, wenn die Programm-Wiedergabe beendet ist.

Shuffle-Wiedergabe SHUF

Mit dieser Funktion können Sie alle Titel oder Kapitel auf einer DVD in zufälliger Reihenfolge wiedergeben lassen. Die Wiedergabereihenfolge ändert sich jedes Mal, wenn die Shuffle-Wiedergabe verwendet wird.

1 Wählen Sie SHUF im Kontrollmenü (↠ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Mit jedem Drücken der ⊗-Taste wechselt die Anzeige wie im Folgenden angegeben.

Titel-Shuffle	Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge
Kapitel-Shuffle	Wiedergabe von Kapiteln in zufälliger Reihenfolge
Shuffle Aus	Ausschalten der Shuffle-Wiedergabe

2 Wählen Sie ► aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wiedergabe-Wiederholung

Mit dieser Funktion können Sie Titel oder Kapitel wiederholt wiedergeben lassen.

1 Wählen Sie ↻ im Kontrollmenü (↠ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Mit jedem Drücken der ⊗-Taste wechselt die Anzeige wie im Folgenden angegeben.

Wiederholung der DVD	Wiederholte Wiedergabe aller Titel
Titelwiederholung	Wiederholte Wiedergabe eines Titels
Kapitelwiederholung	Wiederholte Wiedergabe eines Kapitels
Wiederholung Aus	Ausschalten der Wiedergabe-Wiederholung

2 Wählen Sie ► aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

A-B-Wiederholung A-B

Sie können eine bestimmte Szene festlegen und wiederholt wiedergeben lassen.

1 Wählen Sie während der Wiedergabe A-B im Kontrollmenü (↠ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste an der Stelle, an der die wiederholte Wiedergabe starten soll.

Damit haben Sie den Anfangspunkt (Punkt A) festgelegt.

2 Drücken Sie die ⊗-Taste an der Stelle, an der die wiederholte Wiedergabe enden soll.

Damit haben Sie den Endpunkt (Punkt B) festgelegt und die wiederholte Wiedergabe der Szene zwischen A und B wird gestartet.

Deaktivieren von Wiedergabemodi CLEAR

Mit dieser Funktion werden die verschiedenen Wiedergabemodi deaktiviert und Sie schalten wieder in die normale Wiedergabe.

1 Wählen Sie CLEAR im Kontrollmenü (··▸ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Meldung „Inhalt des Wiedergabemodus gelöscht“ wird angezeigt und die Konsole wechselt zur normalen Wiedergabe.

Hinweis

Wenn mehrere Wiedergabemodi in Kombination verwendet wurden, werden alle Wiedergabemodi deaktiviert.

Einstellungen für den DVD-Spieler

Im Kontrollmenü können Sie Einstellungen für den DVD-Spieler vornehmen, z. B. die Sprache für die Untertitel, die Sprache für den Ton oder die Kindersicherungsstufe.

Hinweise

- Bei einigen DVDs werden nicht alle Einstellungen unterstützt. Die PlayStation®2-Konsole gibt den Inhalt einer DVD so wie in der DVD-Software aufgezeichnet wieder. Wenn die DVD die aufgelisteten Funktionen nicht unterstützt, können Sie die Einstellungen nicht ändern.
- Die folgenden Optionen stehen während der Wiedergabe oder im Fortsetzungsmodus nicht zur Verfügung (··▸ Seite 190). Schalten Sie den Fortsetzungsmodus aus, bevor Sie diese Einstellungen ändern.
  - „Menü“, „Audio“ und „Untertitel“ in „Spracheinstellungen“
  - „TV-Gerät“ und „Progressive-Modus“ in „Bildschirmeinstellungen“
  - „Kindersicherung“ in „Benutzereinstellungen“
  - „DTS“ und „Autom. Auswahl von Audiotiteln“ in „Audio-Einstellungen“

Gehen Sie zum Vornehmen von Einstellungen für den DVD-Spieler folgendermaßen vor:

1 Wählen Sie im Kontrollmenü (··▸ Seite 188) und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Symbolleiste mit den Einstellungen wird angezeigt.

2 Wählen Sie das Symbol für die zu ändernde Einstellung aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die aktuelle Einstellung der einzelnen Optionen wird angezeigt.

3 Wählen Sie die gewünschte Option aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Menüoption wird aktiviert und kann ausgewählt werden.

4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Damit ist die Einstellung der Option vorgenommen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Anweisungen zu den einzelnen Optionen (••▶ Seite 196 bis 201).

Hinweise

- Auf der folgenden Liste sind die Standardeinstellungen unterstrichen.
- Wenn Sie nach dem Vornehmen von Einstellungen wieder in das Kontrollmenü schalten wollen, drücken Sie die SELECT-Taste.
- Die Einstellungen werden in folgenden Fällen gespeichert:
  – Sie stoppen die Wiedergabe (einschließlich Stoppen der Wiedergabe im Fortsetzungsmodus).
  – Sie öffnen das CD-Fach.

Einstellen von Sprachoptionen

Unter „Spracheinstellungen“ können Sie die Sprache für das DVD-Menü, den Ton und die Untertitel auswählen. Beachten Sie dabei, dass automatisch eine der auf der DVD vorhandenen Sprachen ausgewählt wird, wenn Sie eine Sprache auswählen, die nicht auf der DVD vorhanden ist.

Menü	Zum Auswählen der Sprache für das DVD-Menü.
Audio	Zum Auswählen der Sprache für den Ton der DVD.
Untertitel	Zum Auswählen der Sprache für die Untertitel der DVD.

Hinweis

Wenn Sie für die Untertitel „Wie Audio“ auswählen, wird als Untertitelsprache automatisch die Sprache eingestellt, die für den DVD-Ton ausgewählt wurde.

Einstellen der Optionen für die Fernsehanzeige

Im Menü „Bildschirmeinstellungen“ können Sie das Bildseitenverhältnis und andere Optionen einstellen, die die Bildqualität betreffen.

TV-Gerät

Sie können das Bildseitenverhältnis entsprechend dem Bildschirm des angeschlossenen Fernsehgeräts einstellen.

16:9	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Breitbildfernsehgerät oder ein normales Fernsehgerät mit speziellen 16:9-/Breitbildfunktionen verwenden.
4:3 LETTER BOX	Wählen Sie diese Option bei einem normalen Fernsehgerät. Bilder im Breitbildformat werden mit Balken am oberen und unteren Bildschirmrand angezeigt.
4:3 PAN SCAN 	Wählen Sie diese Option bei einem normalen Fernsehgerät. Bei dieser Einstellung wird das Bild an die Höhe des Bildschirms angepasst und die Bereiche links und rechts, die nicht auf den Bildschirm passen, werden abgeschnitten.

Hinweis

Wenn Sie „Progressive-Modus“ auf „Ein“ setzen, wird „TV-Gerät“ automatisch auf „16:9“ gesetzt.

DNR (Digital Noise Reduction - digitale Rauschreduzierung)

Mit dieser Einstellung können Sie Bildrauschen auf dem Bildschirm verringern und ein klareres Bild erzeugen.

Aus	Die Rauschreduzierung ist deaktiviert.
DNR1	Die Bildqualität wird verbessert.
DNR2	Die Bildqualität wird optimal verbessert.

Hinweise

- „DNR2“ reduziert Bildrauschen effektiver als „DNR1“, aber in einigen Fällen können Nachbilder auftreten. In diesem Fall wählen Sie bitte „Aus“.
- Bei einigen DVDs sind die Auswirkungen der DNR-Funktion nur sehr begrenzt zu erkennen.
- Wenn Sie „Progressive-Modus“ auf „Ein“, setzen, wird „DNR“ automatisch ausgeschaltet und lässt sich auch nicht einschalten.

Konturenschärfe

Sie können die Konturen des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes verstärken oder abschwächen. Je höher der Wert, desto schärfer sind die Konturen. Normalerweise sollten Sie „0“ wählen.

• -2	• -1	• 0	• +1	• +2

Hinweis

Je nach DVD werden mit „Konturenschärfe“ keine sichtbaren Ergebnisse erzielt.

Anzeige

Während der Wiedergabe können Sie einige Sekunden lang Informationen zum Wiedergabestatus oben rechts im Bildschirm anzeigen lassen.

Ein	Die Informationen zum Wiedergabestatus werden einige Sekunden lang angezeigt.
Aus	Es werden keine Informationen zum Wiedergabestatus angezeigt.

Progressive-Modus

Sie können ein Bild anzeigen lassen, bei dem alle Zeilen auf einmal aktualisiert werden. In den meisten Fällen wird dabei ein klareres, flimmerfreies Bild erzeugt. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Fernsehgerät und das AV-Kabel* Progressive Scan (480p) unterstützen.

* Das Komponenten-AV-Kabel (für PlayStation®2) (separat erhältlich) ist Progressive Scan-kompatibel.

Ein	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, das Progressive Scan (480p) unterstützt.*
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein normales Fernsehgerät angeschlossen ist.

* Der Progressive Scan-Modus des DVD-Spielers steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine im NTSC-Format aufgenommene DVD auf einem Fernsehgerät wiedergeben, das Progressive Scan (480p) unterstützt.

Hinweise

- Setzen Sie „Progressive-Modus“ auf „Aus“, wenn die Konsole an ein Fernsehgerät ohne die nötige Ausstattung angeschlossen ist. Wenn Sie diese Option bei einem solchen Fernsehgerät auf „Ein“ setzen, kann sich die Bildqualität verschlechtern oder es wird unter Umständen gar kein Bild angezeigt. Gehen Sie zum Deaktivieren der Einstellung folgendermaßen vor:

1 Überprüfen Sie, ob sich eine DVD in der Konsole befindet.
2 Drücken Sie die I/⏻ (Ein/Standby)/RESET-Taste an der Konsolenvorderseite.
Halten Sie dann die START-Taste des Analog Controller (DUALSHOCK®2) am Controller-Anschluss 1 gedrückt, bis das DVD-Bild angezeigt wird. Die Option „Progressive-Modus“ wird auf „Aus“ zurückgesetzt und das Bild des DVD-Videos wird normal angezeigt. Sie können diese Einstellung auch mit der Option „Progressive-Modus ausschalten“ (••▶ Seite 208) auf dem Bildschirm „Grundeinstellung“ deaktivieren.

- DVDs können videobasierte und filmbasierte Software enthalten, bei denen unterschiedliche Vollbildraten verwendet werden. Bei der Wiedergabe videobasierter DVD-Software mit Progressive Scan erscheinen einige Bilder unter Umständen unnatürlich. Setzen Sie „Progressive-Modus“ in diesem Fall auf „Aus“ und lassen Sie die Bilder im normalen Interlace-Modus anzeigen.
- Wenn Sie „Progressive-Modus“ auf „Ein“, setzen, wird „TV-Gerät“ (••▶ Seite 196) automatisch auf „16:9“ gesetzt.
- Der Inhalt von DVD-RWs (VR-Modus) kann nur im normalen Interlace-Format angezeigt werden. Die Option „Progressive-Modus“ steht für die Wiedergabe solcher Inhalte nicht zur Verfügung.

Einstellen von Benutzeroptionen

Pausenmodus

Mit dieser Option können Sie den Bildstatus einstellen, wenn die Wiedergabe unterbrochen wird.

Auto	Ein Bild mit bewegten Motiven wird ohne Bildzittern angezeigt. Normalerweise sollten Sie diese Einstellung wählen.
Standbild	Ein Bild ohne bewegte Motive kann mit hoher Auflösung angezeigt werden.

Kindersicherung

In einigen Regionen kann die Wiedergabe von DVDs auf der Grundlage des Alters der Zuschauer oder anderer Faktoren eingeschränkt werden. Mithilfe der Kindersicherungsfunktion können Sie eine Stufe einstellen, anhand derer die Wiedergabe mit Ihrer Konsole eingeschränkt wird. Je niedriger der Wert, um so stärker ist die Einschränkung.

Einstellen der Kindersicherung

1 Wählen Sie „Kindersicherung“ aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Der Bildschirm zum Registrieren des Passworts wird angezeigt. Wenn bereits ein Passwort registriert wurde, wird der Bildschirm zum Bestätigen des Passworts angezeigt.

2 Geben Sie eine Ziffer ein und drücken Sie die ⊗-Taste.

Geben Sie auf diese Weise alle vier Ziffern für das vierstellige Passwort ein. Wenn Sie eine Ziffer löschen wollen, drücken Sie die ○-Taste. Wenn Sie ein Passwort registrieren, müssen Sie es zur Bestätigung erneut eingeben.

3 Wählen Sie „Region“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Liste der Regionen wird angezeigt.

4 Wählen Sie die Region aus, auf der die Kindersicherungsstufe basieren soll, und drücken Sie die ⊗-Taste.

Wenn Sie „Sonstiges“ wählen, schlagen Sie unter „Regionalcode-Liste“ (••▶ Seite 199) nach.

5 Wählen Sie „Stufe“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Liste der verschiedenen Stufen wird angezeigt.

6 Wählen Sie eine Kindersicherungsstufe aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

So deaktivieren Sie die Kindersicherung

Gehen Sie bei gestoppter DVD-Wiedergabe wie in Schritt 6 unter „Einstellen der Kindersicherung“ erläutert vor und setzen Sie „Stufe“ auf „Aus“.

Regionalcode-Liste

Zum Eingeben eines Regionalcodes für die Kindersicherung wählen Sie „Sonstiges“ in Schritt 4 unter „Einstellen der Kindersicherung“ (↠ Seite 198). Wählen Sie mit den Richtungstasten den ersten Buchstaben aus und drücken Sie die Richtungstaste Rechts. Wählen Sie den nächsten Buchstaben aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Region	Code	Region	Code
Belgien	BE	Norwegen	NO
Dänemark	DK	Österreich	AT
Deutschland	DE	Polen	PL
Finnland	FI	Portugal	PT
Frankreich	FR	Russland	RU
Griechenland	GR	Schweden	SE
Irland	IE	Schweiz	CH
Israel	IL	Slowakei	SK
Italien	IT	Spanien	ES
Luxemburg	LU	Tschechische Republik	CZ
Malta	MT	Türkei	TR
Niederlande	NL	Vereinigtes Königreich	GB

Ändern des Passworts

Führen Sie in Schritt 2 unter „Einstellen der Kindersicherung“ (↠ Seite 198) die folgenden Schritte aus:

1 Wählen Sie mit den Richtungstasten die Option „Passwort ändern“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Der Bildschirm zum Ändern des Passworts wird angezeigt.

2 Geben Sie eine Ziffer ein und drücken Sie die ⊗-Taste.

Geben Sie auf diese Weise alle vier Ziffern für das vierstellige Passwort ein. Sie werden dazu aufgefordert, das Passwort zur Bestätigung erneut einzugeben.

Wiedergeben einer DVD, für die die Kindersicherung aktiviert ist

1 Starten Sie die Wiedergabe der DVD (↠ Seite 190).

Sie werden dazu aufgefordert, die Kindersicherungsstufe vorübergehend zu ändern, um die Wiedergabe zu ermöglichen. Dies erfolgt in der Regel unmittelbar am Anfang der DVD-Wiedergabe, kann aber bei einigen DVDs auch an anderen Stellen der Fall sein.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten „Ja“ aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Der Bildschirm zum Eingeben des Passworts wird angezeigt.

3 Geben Sie eine Ziffer ein und drücken Sie die ⊗-Taste.

Geben Sie auf diese Weise alle vier Ziffern für das vierstellige Passwort ein. Wenn Sie das Passwort eingegeben haben, wird die Wiedergabe fortgesetzt. Wenn die DVD-Wiedergabe beendet wird, wird die Kindersicherungsstufe wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt.

Hinweise

- Wenn Sie das Passwort vergessen haben, schlagen Sie unter „Störungsbehebung“ (↔▶ Seite 220) nach.
- Wenn Sie kein Passwort festlegen, können Sie die Einstellungen für die Kindersicherung nicht ändern.
- Bei einigen DVDs mit Kindersicherungsfunktion können Sie die Wiedergabemodi nicht verwenden (↔▶ Seite 193 bis 194).

Einstellen der Tonoptionen

Digitaler Audio-Ausgang

Sie können die Einstellung für die Ausgabe des Audiosignals wechseln, wenn Sie folgende Audiogeräte an den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss anschließen.

Vorsicht

Wenn die Konsole an ein Audiogerät ohne Dolby Digital-, DTS- oder MPEG-Decoder angeschlossen wird, setzen Sie „Dolby Digital“, „DTS“ und „MPEG“ auf „Aus“. Wenn Sie diese Optionen auf „Ein“ setzen, ohne dass der erforderliche Decoder vorhanden ist, wird möglicherweise kein Ton oder aber extrem lautes Störrauschen ausgegeben.

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Mit dieser Option wird die Ausgabe über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss festgelegt.

Ein	Wählen Sie diese Option, wenn Ton (Audiosignale) über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss ausgegeben werden soll. Die Einstellungen für „Dolby Digital“, „DTS“ und „MPEG“ werden angezeigt.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn der Ton nicht über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss ausgegeben werden soll. Die Einstellungen für „Dolby Digital“, „DTS“ und „MPEG“ werden nicht angezeigt.

Dolby Digital

Mit dieser Option wird „Dolby Digital“ als Ausgangssignal über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss festgelegt.

Ein	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Audiogerät mit eingebautem Dolby Digital-Decoder angeschlossen ist.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Audiogerät ohne eingebauten Dolby Digital-Decoder angeschlossen ist.

DTS

Mit dieser Option wird „DTS“ als Ausgangssignal über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss festgelegt.

Ein	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Audiogerät mit eingebautem DTS-Decoder angeschlossen ist.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Audiogerät ohne eingebauten DTS-Decoder angeschlossen ist.

MPEG

Mit dieser Option wird „MPEG AUDIO“ als Ausgangssignal über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss festgelegt.

Ein	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Audiogerät mit eingebautem MPEG-Decoder angeschlossen ist.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn die Konsole an ein Audiogerät ohne eingebauten MPEG-Decoder angeschlossen ist.

Autom. Auswahl von Audiotiteln

Mit dieser Einstellung hat bei der Wiedergabe einer DVD mit mehreren Tonformaten (PCM, Dolby Digital, DTS oder MPEG) die Tonspur mit der höchsten Kanalanzahl Priorität. Wenn die PCM-, Dolby Digital-, DTS- und MPEG-Tonspuren dieselbe Kanalanzahl haben, wählt das Gerät die Tonspuren in der Reihenfolge PCM, Dolby Digital, DTS und MPEG aus.

Ein	Die Priorität wird wie erläutert festgelegt.
Aus	Es wird keine Priorität festgelegt.

Hinweise

- Wenn Sie „DTS“ unter „Digitaler Audio-Ausgang“ auf „Aus“ setzen (••▶ Seite 200), wird die DTS-Tonspur nicht wiedergegeben.
- Bei manchen DVDs ist von vornherein festgelegt, welche Tonspur Vorrang hat. In diesem Fall wird die Tonspur auf der Basis der auf der DVD festgelegten Reihenfolge ausgewählt.

DVD-Lautstärke

Sie können diese Option einstellen, wenn der Audioausgangspegel der DVD niedrig ist. Die Option steht nur zur Verfügung, wenn „DIGITAL OUT (OPTICAL)“ unter „Digitaler Audio-Ausgang“ (••▶ Seite 200) auf „Aus“ gesetzt ist.

+2	Die Lautstärke wird maximal erhöht.
+1	Die Lautstärke wird erhöht.
Normal	Normalerweise wählen Sie diese Option aus.

! Vorsicht

Wenn Sie diese Option auf „+1“ oder „+2“ setzen, kann der Ton verzerrt sein. Setzen Sie die Option in diesem Fall auf „Normal“. Beachten Sie außerdem, dass es bei zu hoch eingestellter Lautstärke zu Gehörschäden oder Schäden an den Lautsprechern kommen kann.

Aufrufen des Hauptmenüs

Vom Hauptmenü aus können Sie auf verschiedene Informationen zugreifen und zahlreiche Einstellungen vornehmen. Sie können vom Hauptmenü aus auch zu folgenden Bildschirmen wechseln. Das Hauptmenü wird angezeigt, wenn Sie die Konsole einschalten, ohne dass eine DVD/CD eingelegt ist.

- Browser-Bildschirm (↠ Seite 203)
- „Systemkonfiguration“-Menü (↠ Seite 204)
- Bildschirm „Grundeinstellung“ (↠ Seite 206)

1 Schalten Sie die Konsole ein (↠ Seite 179).

Das Hauptmenü wird angezeigt. Beachten Sie, dass es etwas dauern kann, bis das Hauptmenü angezeigt wird.

Hinweis

Wenn Sie die Konsole einschalten und eine DVD/CD eingelegt ist, wird das Hauptmenü nicht angezeigt. Zum Aufrufen des Hauptmenüs drücken Sie die ⏏ (Eject)-Taste an der Konsolenvorderseite und nehmen die DVD/CD heraus. Drücken Sie dann die I/⏻ (Ein/Standby)/RESET-Taste, um die Konsole zurückzusetzen.

Der Browser-Bildschirm

Auf dem Browser-Bildschirm stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Kopieren oder Löschen von auf einer Memory Card gespeicherten Spieldaten
- Starten eines Spiels
- Starten der Wiedergabe einer Audio-CD
- Starten der Wiedergabe einer DVD

1 Rufen Sie das Hauptmenü auf (•• Seite 202).

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten die Option „Browser“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Der Browser-Bildschirm erscheint.

3 Legen Sie eine DVD/CD ein oder setzen Sie eine Memory Card ein.

Das Symbol für den eingesetzten Datenträger wird im Browser-Bildschirm angezeigt.

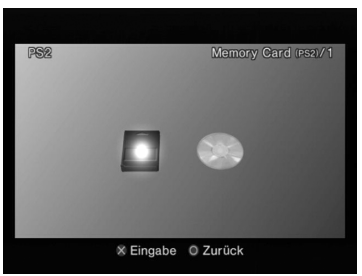

4 Wählen Sie ein Symbol aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

- Wenn Sie das Memory Card-Symbol auswählen, werden Symbole für die auf der Memory Card gespeicherten Daten angezeigt. Informationen zum Kopieren oder Löschen gespeicherter Spieldaten finden Sie unter „Kopieren oder Löschen von Spieldaten“ (•• Seite 185).
- Wenn Sie das Symbol für eine Software-DVD/CD im PlayStation®2- oder PlayStation®-Format auswählen, wird ein Spiel gestartet.
- Wenn Sie das Symbol für eine Audio-CD auswählen, werden die auf der CD enthaltenen Titel angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Wiedergeben einer Audio-CD“ (•• Seite 186).
- Wenn Sie das Symbol für eine DVD auswählen, beginnt die Wiedergabe der DVD.

Hinweis

Die Meldung „Keine Daten vorhanden“ wird auf dem Browser-Bildschirm angezeigt, wenn sich keine Memory Card oder DVD/CD in der Konsole befindet.

Das „Systemkonfiguration“-Menü

Vom „Systemkonfiguration“-Menü aus können Sie Einstellungen für zahlreiche Optionen, einschließlich Sprache der Bildschirmanzeigen oder Uhrzeitanzeige sowie Audio- oder Videoausgabemethode, vornehmen.

1 Rufen Sie das Hauptmenü auf (↠ Seite 202).

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten die Option „Systemkonfiguration“ und drücken Sie die ⊗-Taste.

Das „Systemkonfiguration“-Menü wird angezeigt.

3 Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die Menüoption wird aktiviert und kann ausgewählt werden.

4 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Anweisungen zu den einzelnen Menüoptionen (↠ Seite 204 bis 206).

Hinweise

- Auf der folgenden Liste sind die Standardeinstellungen unterstrichen.
- Änderungen an den einzelnen Einstellungen werden gespeichert und bleiben auch nach dem Ausschalten oder Zurücksetzen der Konsole erhalten.

Zeiteinstellung

Hier können Sie Datum und Uhrzeit einstellen. Stellen Sie mit den Richtungstasten das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunden, die Minuten und die Sekunden ein. Die Einstellung wird wirksam, wenn Sie die ⊗-Taste drücken.

Weitere Einstellungen

Wenn Sie im Bildschirm „Zeiteinstellung“ die △-Taste drücken, können Sie Optionen wie „Datumsdarstellung“ und „Zeitdarstellung“ einstellen. Nehmen Sie die Einstellungen jeweils mit den Richtungstasten und der ⊗-Taste vor.

Zeitdarstellung	Zum Einstellen der Anzeige der Systemuhr im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
Datumsdarstellung	Zum Einstellen der Anzeigereihenfolge von Jahr, Monat und Tag
Zeitzone	Zum Einstellen der Zeitzone
Sommerzeit	Zum Einstellen von „Winterzeit“ oder „Sommerzeit“. Normalerweise ist „Winterzeit“ eingestellt.

Bildschirmgröße

Hier können Sie den Anzeigemodus auf das Fernsehgerät einstellen.

4:3	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Konsole mit einem normalen Fernsehgerät verwenden.
Ganzer Bildschirm*	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Konsole mit einem normalen Fernsehgerät verwenden. Die schwarzen Balken am oberen und unteren Bildschirmrand werden abgeschnitten.
16:9	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Breitbildfernsehgerät oder ein normales Fernsehgerät mit speziellen 16:9-/Breitbildfunktionen verwenden.

* Der Anzeigemodus „Ganzer Bildschirm“ ist möglich beim „Systemkonfiguration“-Menü, Browser-Bildschirm und Audio-CD-Bildschirm.

DIGITAL OUT (OPTICAL)

Hier legen Sie fest, ob das Signal über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss ausgegeben wird.

Ein	Wählen Sie diese Option, wenn Signale über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss ausgegeben werden sollen.
Aus	Wählen Sie diese Option, wenn keine Signale über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss ausgegeben werden sollen.

Komponenten-Videoausgang

Wenn Sie das Komponenten-AV-Kabel (für PlayStation®2) (separat erhältlich) verwenden, müssen Sie den Modus auswählen, der den Eingangsbuchsen am Fernsehgerät entspricht.

Y Cb/Pb Cr/Pr	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Konsole an Komponenten-Video-Eingänge anschließen.
RGB	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Konsole an RGB-Eingänge anschließen.

Hinweis

Die Einstellung „RGB“ ist nur bei Software im PlayStation®2- und PlayStation®-Format geeignet. Wenn Sie eine DVD wiedergeben, wechselt der Modus automatisch zu „Y Cb/Pb Cr/Pr“.

Fernbedienung

Diese Option können Sie einstellen, wenn Sie die DVD-Fernbedienung (für PlayStation®2) (separat erhältlich) verwenden.

Spielfunktion Ein	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Software im PlayStation®2- oder PlayStation®-Format mit der DVD-Fernbedienung ausführen.
Spielfunktion Aus	Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Software im PlayStation®2- oder PlayStation®-Format mit der DVD-Fernbedienung ausführen.

Hinweis

Die folgenden Einschränkungen gelten, wenn die DVD-Fernbedienung verwendet wird und die Option auf „Spielfunktion Ein“ gesetzt ist:

- Bei einigen Software-Titeln funktionieren einige Tasten auf der Fernbedienung nicht richtig.
- Die Tasten auf der DVD-Fernbedienung funktionieren nicht, wenn zwei oder mehr Tasten gleichzeitig gedrückt werden.
- Einige Software-Titel funktionieren möglicherweise nicht richtig, wenn ein Controller am Controller-Anschluss 1 entfernt wird. Stellen Sie in diesem Fall „Spielfunktion Aus“ ein.

Sprache

Mit dieser Option können Sie die Sprache wählen, in der das Hauptmenü, der Browser-Bildschirm, das „Systemkonfiguration“-Menü und der Bildschirm „Grundeinstellung“ angezeigt werden.

Englisch	Zeigt Meldungen in Englisch an.
Französisch	Zeigt Meldungen in Französisch an.
Spanisch	Zeigt Meldungen in Spanisch an.
Deutsch	Zeigt Meldungen in Deutsch an.
Italienisch	Zeigt Meldungen in Italienisch an.
Holländisch	Zeigt Meldungen in Holländisch an.
Portugiesisch	Zeigt Meldungen in Portugiesisch an.

Der Bildschirm „Grundeinstellung“

Mit diesem Bildschirm können Sie die Versionsinformationen zu verschiedenen Konsolenkomponenten anzeigen lassen. Außerdem können Sie bei einigen Optionen weitere Einstellungen vornehmen.

1 Drücken Sie im Hauptmenü (↠ Seite 202) die △-Taste.

Der Bildschirm „Grundeinstellung“ wird angezeigt.

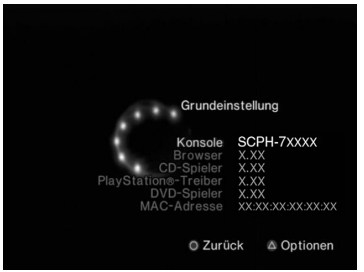

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen stehen bei „Konsole“, „PlayStation®-Treiber“ und „DVD-Spieler“ zur Verfügung. „DVD-Spieler“ kann nur eingestellt werden, wenn die Option „Progressive-Modus“ des DVD-Spielers auf „Ein“ gesetzt ist.

1 Wählen Sie mit den Richtungstasten eine Option aus und drücken Sie die △-Taste.

Die aktuelle Einstellung der Option wird angezeigt.

2 Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Die verfügbaren Optionen werden angezeigt.

3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

Weitere Informationen dazu finden Sie in den Anweisungen zu den einzelnen Optionen (••▶ Seite 207 bis 208).

Hinweis

Auf der folgenden Liste sind die Standardeinstellungen unterstrichen.

Konsole

Die PlayStation®2-Konsole stellt sich automatisch so ein, dass eine optimale Wiedergabe erfolgt. Wenn „Diagnose“ auf „Ein“ gesetzt wird, nimmt die Konsole weitere Einstellungen vor.

Diagnose

Aus	Die Selbstdiagnose ist deaktiviert.
Ein	Die Selbstdiagnose ist aktiviert.

Hinweis

Die Einstellung für „Diagnose“ wird in folgenden Fällen automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt:

– Wenn die Wiedergabe von Software im PlayStation®2- oder PlayStation®-Format oder die DVD-Wiedergabe beginnt
– Wenn die Konsole zurückgesetzt wird
– Wenn die Konsole ausgeschaltet wird

PlayStation®-Treiber

Sie können das PlayStation®-Treiberprogramm so einstellen, dass die Leistung der Software im PlayStation®-Format optimiert wird.

Hinweis

Die Einstellungen werden im folgenden Fall automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt:

– Wenn die Konsole ausgeschaltet wird

DVD/CD-ROM-Geschwindigkeit

Standard	DVDs/CDs werden mit normaler Geschwindigkeit geladen
Schnell	DVDs/CDs werden mit hoher Geschwindigkeit geladen

Hinweis

Setzen Sie die Option in den folgenden Fällen auf „Standard“:

– Wenn das Laden beim schnellen Laden nicht wesentlich schneller erfolgt
– Bei einer Software, die das schnelle Laden nicht unterstützt

Texture-Mapping

Standard	Normale Anzeige
Fließend	Bilder werden auf dem Bildschirm störungsfreier angezeigt

Hinweis

Setzen Sie die Option in den folgenden Fällen auf „Standard“:

– Wenn das Texture-Mapping keine deutliche Verbesserung aufweist
– Wenn das Bild bei der Einstellung „Fließend“ nicht ordnungsgemäß angezeigt wird

DVD-Spieler

Wenn Sie „Progressive-Modus“ auf „Ein“ setzen und die Konsole an ein Fernsehgerät ohne die erforderliche Ausstattung anschließen, kann sich die Bildqualität verschlechtern oder es wird möglicherweise gar kein Bild angezeigt. Sie können die Einstellung „Progressive-Modus“ wie unten erläutert deaktivieren.

Nehmen Sie vor dem Deaktivieren der Einstellung die DVD heraus.

Progressive-Modus ausschalten

Nein	Die Einstellung „Progressive-Modus“ bleibt aktiviert
Ja	Die Einstellung „Progressive-Modus“ wird deaktiviert

1 Rufen Sie den Bildschirm „Grundeinstellung“ auf.

2 Wählen Sie mit den Richtungstasten die Option „DVD-Spieler“ aus und drücken Sie die △-Taste.

Die Option „Progressive-Modus ausschalten“ wird angezeigt.

3 Drücken Sie die ⊗-Taste.

4 Wählen Sie „Ja“ aus und drücken Sie die ⊗-Taste.

5 Drücken Sie die ○-Taste zweimal.

Das Hauptmenü wird wieder angezeigt.

6 Drücken Sie die ⏏ (Eject)-Taste an der Konsolenvorderseite und legen Sie eine DVD in die Konsole ein.

7 Schließen Sie das CD-Fach.

Die Wiedergabe beginnt.

Hinweis

Die Einstellung wird nicht deaktiviert, wenn Sie 1) nach Schritt 4 nicht die Wiedergabe einer DVD starten oder 2) die Konsole vor Schritt 6 zurücksetzen oder ausschalten.

Anschließen an ein Netzwerk

Sie können Online-Spiele spielen, indem Sie die PlayStation®2-Konsole an ein Breitband-Netzwerk anschließen. Für alle Online-Spiele benötigen Sie Folgendes:

- Eine Network Access Disc (separat geliefert)
- Eine Memory Card (8MB) (für PlayStation®2) (separat erhältlich)
- Einen Servicevertrag mit einem Breitband-Serviceprovider (separat erhältlich)
- Ein Ethernet-Kabel (separat erhältlich)
- Ein externes Netzwerkgerät, wie z. B. eine digitale Set-Top-Box für das Fernsehgerät, ein Kabelmodem, ein ADSL-Modem oder einen Router (separat erhältlich)

Hinweise

- Sie können mit dieser Konsole über eine Wähl- oder ISDN-Verbindung keine Online-Spiele spielen.
- USB-Konnektivität vom externen Netzwerkgerät zum USB-Anschluss wird nicht unterstützt.
- Es gibt zwei Typen von Netzwerkkabeln: Kabel ohne und mit Überkreuzung. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Kabeltyp verwenden, wenn Sie Ihre PlayStation®2-Konsole an die Breitband-Internet-Verbindung anschließen. Weitere Informationen dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Netzwerkgerät gelieferten Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an Ihren Breitband-Internet-Serviceprovider.

Anschließen über ein Netzwerkkabel

Sie können die Konsole über ein Ethernet-Netzwerkkabel, das Sie mit dem NETWORK-Anschluss an der Konsolenrückseite verbinden, an ein Netzwerk anschließen. Sie können die Konsole an ein 100 Base-TX- oder 10 Base-T-Netzwerk anschließen. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit dem Netzwerkgerät gelieferten Anweisungen nach.

Grundlegende Netzwerkkonfiguration

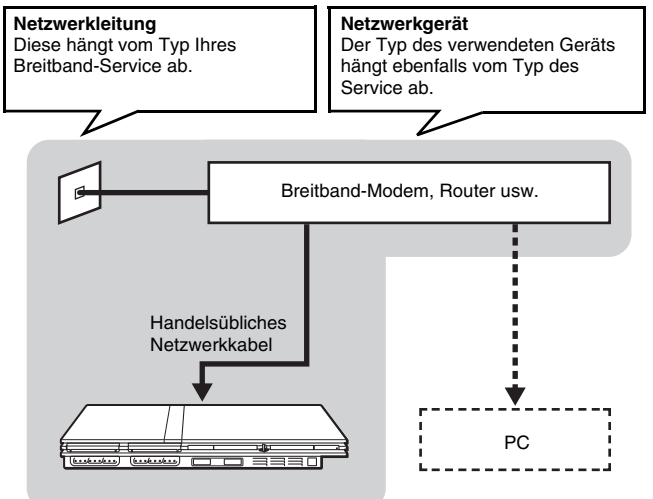

Hinweis

Zum Anschließen der Konsole und eines PCs an das Netzwerk ist möglicherweise ein Netzwerkgerät, wie z. B. ein Router oder ein Hub, erforderlich. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit dem Netzwerkgerät gelieferten Anweisungen nach.

Weitere Informationen zur Netzwerkkonfiguration finden Sie unter www.playstation.com

Anschließen der Konsole

⚠ Achtung

Stecken Sie das Netzkabel für die Konsole erst in eine Netzsteckdose, wenn Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.

1 Schließen Sie das Ethernet-Netzwerkkabel an den NETWORK-Anschluss an der Konsolenrückseite an.

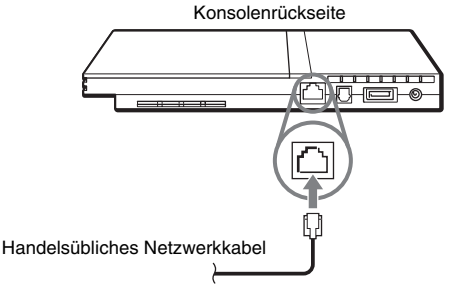

2 Schließen Sie den Stecker am Netzwerkkabel an das Netzwerkgerät an.

Wie Sie den Anschluss herstellen, hängt vom Netzwerkgerät ab. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit dem Netzwerkgerät gelieferten Anweisungen nach.

⚠ Achtung

Schließen Sie keine Netzwerkkabel oder Telefonkabel der folgenden Typen an den NETWORK-Anschluss an. Andernfalls kann unter Umständen zu viel elektrischer Strom den Anschluss passieren, was zu einer Fehlfunktion, übermäßiger Wärmeentwicklung oder Feuer im Anschluss führen kann:

– Standardtelefonleitungen in Privathaushalten
– Netzwerkkabel, die nicht für ein 10Base-T-/100Base-TX-Netzwerk geeignet sind
– ISDN-kompatible (digitale) Telefon- oder Datenleitungen
– Nebenstellentelefonleitungen (PBX)
– Andere „unbekannte“ Typen von Telefonleitungen

Vornehmen von Netzwerkeinstellungen

Nachdem Sie ein Netzwerkkabel an die Konsole angeschlossen haben, müssen Sie Netzwerkeinstellungen vornehmen und speichern. Dazu benötigen Sie eine Network Access Disc, die Sie erhalten, wenn Sie die PlayStation®2-Konsole registrieren. Sie können Ihre PlayStation®2-Konsole registrieren, indem Sie die beiliegende Registrierkarte ausfüllen oder www.ps2registration.com besuchen.

Was Sie sonst noch benötigen

Zum Vornehmen von Netzwerkeinstellungen benötigen Sie Folgendes:

- Eine Memory Card (8MB) (für PlayStation®2) (separat erhältlich)
- Anmelde- und Netzwerkkonfigurationsinformationen, die Sie von Ihrem Breitband-Internet-Serviceprovider erhalten

Hinweis

Je nach Typ des verwendeten Internet-Service müssen Sie Ihrem Breitband-Internet-Serviceprovider Ihre MAC-Adresse mitteilen. Die MAC-Adresse Ihrer Konsole ist im Bildschirm „Grundeinstellung“ aufgeführt (••▶ Seite 206).

Kompatible Software

Auf der PlayStation®2-Konsole können Sie folgende DVDs/CDs abspielen:

DVD/CD-Typ	DVD/CD-Logo
DVD-ROM im PlayStation®2-Format [12 cm, silberfarben]	„", PlayStation®2-Logo und Kennzeichnung PAL
CD-ROM im PlayStation®2-Format [12 cm, blau]	„", PlayStation®2-Logo und Kennzeichnung PAL
CD-ROM im PlayStation®-Format [12 cm, schwarz]	PlayStation®-Logo und Kennzeichnung PAL
Audio-CD [12 cm, 8 cm]	COMPACT disc DIGITAL AUDIO
DVD VIDEO* [12 cm, 8 cm]	DVD VIDEO — Das „DVD VIDEO"-Logo ist eine Marke.
DVD-RW (VR-Modus) [12 cm, 8 cm]	DVD RW — Das „DVD-RW"-Logo ist eine Marke.

* In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff „DVD VIDEO" für DVD-Rs, DVD-RWs (Videomodus), DVD+Rs und DVD+RWs verwendet.

Hinweise zu CD-ROMs und DVD-ROMs im PlayStation®2-Format sowie zu CD-ROMs im PlayStation®-Format

Mit der Konsole können nur DVDs/CDs mit der Kennzeichnung PAL wiedergegeben werden.
Mit NTSC U/C , NTSC C oder NTSC J gekennzeichnete DVDs/CDs können nicht wiedergegeben werden.

Hinweise zu DVD VIDEOs

- Mit der Konsole können nur DVDs wiedergegeben werden, die für das PAL-Farbfernsehsystem aufgezeichnet wurden. Für andere Farbfernsehsysteme (z. B. NTSC) vorgesehene DVDs können nicht wiedergegeben werden (es sei denn, die NTSC-DVD ist mit dem Symbol „ALL" gekennzeichnet und ein NTSC-kompatibles Fernsehgerät wird verwendet).
- DVD VIDEOs sind mit einer Nummer (Regionalcode) für die geografische Region versehen, in der die DVD wiedergegeben werden kann. Mit dieser Konsole können nur DVDs wiedergegeben werden, die mit dem Regionalcode „2" oder „ALL" versehen sind.

Hinweise zu DVD-Rs, DVD-RWs, DVD+Rs und DVD+RWs

- Einige DVDs können möglicherweise aufgrund von Kratzern, Staub oder Problemen während der Aufnahme nicht wiedergegeben werden.
- Es können nur DVDs wiedergegeben werden, die zuvor „abgeschlossen“ wurden.
- Aufnahmen auf CPRM-kompatiblen (Content Protection for Recordable Media) DVD-RWs, die mit der „copy-once“-Funktion (Einmalkopie) aufgezeichnet wurden, können mit dieser Konsole nicht wiedergegeben werden.

Tonträger mit Kopierschutz

Die Abspielfunktion dieses Produktes für Audio-CDs ist dem Compact Disc (CD)-Standard entsprechend entwickelt worden. In der letzten Zeit haben einige Musikverlage damit begonnen, CD-artige Tonträger zu vermarkten, die mit Technologien zum Schutz von Urheberrechten versehen sind. Einige dieser Tonträger entsprechen nicht dem CD-Standard und können möglicherweise mit diesem Produkt nicht abgespielt werden.

Zubehör

Für dieses Modell der PlayStation®2-Konsole ist Sonderzubehör erhältlich. Achten Sie beim Kauf von Sonderzubehör darauf, das mit diesem Modell der PlayStation®2-Konsole kompatible Zubehör zu erwerben. Für weitere Informationen zu dem Zubehör, das mit diesem Modell verwendet werden kann, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format. Oder besuchen Sie www.playstation.com

Mit diesem Modell der PlayStation®2-Konsole nicht kompatibles Zubehör

Das folgende Zubehör ist mit diesem Modell der PlayStation®2-Konsole nicht kompatibel:

Modellnummer	Produktnummer
SCPH-10350 E	Netzwerkadapter (Ethernet) (für PlayStation®2)
SCPH-1070 E	Multitap
SCPH-10090 E	Multitap (für PlayStation®2)
SCPH-10040 E	Vertikalständer (für PlayStation®2)
SCPH-10110 E	Horizontalständer (für PlayStation®2)
-	Produkte, die den i.LINK™ S400 (i.LINK)-Anschluss verwenden

i.LINK und das i.LINK-Logo „i“ sind Marken.

Hinweis zur DVD-Fernbedienung (für PlayStation®2)

- Dieses Modell der PlayStation®2-Konsole ist mit einem integrierten Infrarot-Empfänger ausgestattet. Wenn Sie die Konsole mit einer DVD-Fernbedienung (für PlayStation®2) (separat erhältlich) steuern, setzen Sie keinen Infrarot-Empfänger (für PlayStation®2) in einen Controller-Anschluss der Konsole ein.
- Achten Sie beim Erwerb einer DVD-Fernbedienung zum Steuern dieser Konsole darauf, dass die Fernbedienung keine separate Infrarot-Empfangseinheit umfasst.
- Sie können das CD-Fach nicht mit der DVD-Fernbedienung öffnen oder schließen.

Hinweise zu Multitaps

An diese Konsole kann nur das Multitap (für PlayStation®2) (SCPH-70120 E)* (separat erhältlich) angeschlossen werden. Schließen Sie keine Multitap-Produkte mit anderen Modellnummern an die Konsole an, da sie dadurch beschädigt werden könnte.

* Sie können dieses Produkt zusammen mit Software-Titeln im PlayStation®2- und im PlayStation®-Format verwenden.

GARANTIE

GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Der Begriff „Produkt“ bezieht sich auf das PlayStation®2 Computer-Entertainment-System zusammen mit im Lieferumfang enthaltenem Zubehör und/oder Peripheriegeräten. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf irgendwelche Software, sei sie im Lieferumfang des Produkts enthalten oder nicht.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd („SCEE“) garantiert für einen Zeitraum von 1 (einem) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Herstellungsmängeln ist, die bei normalem Gebrauch entsprechend der unten ausgeführten Bedingungen zu einem Produktfehler führen, und wird beliebige Komponenten oder Teile dieses Produkts kostenlos reparieren oder (nach dem Ermessen von SCEE) austauschen, falls Material- oder Herstellungsfehler vorliegen. Im Fall von Ersatz werden nach dem Ermessen von SCEE neue oder neuwertige Komponenten oder Geräte verwendet, für die für den verbleibenden Garantiezeitraum Garantie besteht.

Diese Garantie gilt über die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche (nach geltendem Recht) hinaus und beeinflusst diese in keiner Weise.

Diese Garantie wird gewährt von Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 30 Golden Square, London, W1F 9LD, Großbritannien.

WICHTIG

1. Falls Sie im Zusammenhang mit dieser Garantie Gewährleistungsansprüche geltend machen möchten, wenden Sie sich bitte an die Helpline bei Ihrem örtlichen Kundendienst, um Informationen zur Rückgabe und sonstige Hilfeleistungen zu erhalten (die entsprechende Telefonnummer befindet sich auf der Kundenregistrierkarte und in den Handbüchern zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format).
2. Diese Garantie ist nur gültig:
   i. in Österreich (Austria), Belgien (Belgium), Frankreich (France), Deutschland (Germany), Italien (Italy), Luxemburg (Luxembourg), Niederlande (The Netherlands), Portugal, Spanien (Spain) und in der Schweiz (Switzerland); und
   ii. unter Vorlage des ursprünglichen Kaufbelegs oder eines anderen Kaufnachweises (mit Kaufdatum und Händlername und seit dem Datum des ursprünglichen Kaufs nicht abgeändert oder unleserlich) zusammen mit dem fehlerhaften Produkt; und
   iii. wenn das Garantiesiegel und die Seriennummer am Produkt nicht beschädigt, geändert oder entfernt wurden.
3. Garantieansprüche bestehen nicht, wenn Mängel am Produkt auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:
   i. gewerbliche Nutzung, Unfall, normaler Verschleiß, Fahrlässigkeit, unsachgemäße Benutzung oder Missbrauch (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zweckentfremdung des Produkts und/oder Nichtbeachtung der Nutzungs- und Wartungsanweisungen oder Nichtbeachtung geltender technischer Standards oder Sicherheitsstandards bei Installation bzw. Nutzung);
   ii. Nutzung zusammen mit nicht autorisierten Peripheriegeräten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zubehör zur Spielerweiterung, unzulässige Adapter und Netzgeräte);
   iii. jede Art von Veränderung oder Adaption bzw. Anpassung des Produkts, sowohl bei korrekter als auch bei unkorrekter Ausführung;
   iv. Wartung bzw. Reparaturen, die nicht durch einen von SCEE autorisierten Kundendienst ausgeführt wurden; oder
   v. Verwendung zusammen mit nicht autorisierter Software, Virusbefall, Feuer, Überschwemmung oder andere Naturkatastrophen.
4. Soweit gesetzlich zulässig gilt diese Garantie als einzige und ausschließliche Haftungsverpflichtung bei Mängeln an diesem Produkt und alle anderen Garantien, Gewährleistungen oder Bestimmungen, ob ausdrücklich oder gesetzlich oder anderweitig impliziert, bezüglich dieses Produkts sind ausgeschlossen und weder SCEE noch eine andere Vertretung von Sony bzw. deren Zulieferer oder autorisierte Kundendienste haften für spezielle, indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder Verluste.

Falls an diesem Produkt Reparaturen erforderlich werden, die durch diese Garantie nicht abgedeckt sind, wenden Sie sich zur Beratung bitte an die Helpline bei Ihrem örtlichen Kundendienst. Falls Ihr Heimatland nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte füllen Sie die beigelegte und portofreie Kundenregistrierkarte aus und schicken Sie sie an uns zurück.

Technische Daten

Allgemeines

Betriebsspannung	⟐⊂⟐ DC IN 8,5V
Leistungsaufnahme	ca. 5,3 A
Abmessungen der Konsole	ca. 230 × 28 × 152 mm (B/H/T)
Gewicht der Konsole	ca. 900 g
Signalformat	PAL
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Ein-/Ausgänge an der Konsolenvorderseite	Controller-Anschluss (2) MEMORY CARD-Steckplatz (2) USB-Anschluss (2)
Ein-/Ausgänge an der Konsolenrückseite	NETWORK-Anschluss ⟐⊂⟐ DC IN 8,5V-Anschluss AV MULTI OUT-Anschluss DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss

Netzanschluss

Betriebsspannung	100-240 V AC, 50/60 Hz
Spannung/Leistungsabgabe	ca. 8,5 V, 5, 65 A
Abmessungen	ca. 60 × 28 × 124 mm (B/H/T)
Gewicht	ca. 350 g

Mitgeliefertes Zubehör

••▶ Seite 172

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Urheberrechte

Dieses Produkt verwendet eine Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und sonstige Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist. Diese Technologie ist Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechtseigentümer. Der Gebrauch dieser Technologie zum Schutz von Urheberrechten muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden und gilt nur für den privaten oder anderen eingeschränkten Gebrauch, es sei denn, es liegt eine spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation vor. Reverse Engineering oder Disassemblierung sind verboten.

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories. Vertrauliche, nicht veröffentlichte Arbeiten. © 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

„DTS“ und „DTS Digital Out“ sind Marken der Digital Theater Systems, Inc.

Hinweis zu nationalen Exportbestimmungen

Dieses Produkt unterliegt möglicherweise der nationalen Gesetzgebung zu Exportbestimmungen. Sie sind verpflichtet, die Vorschriften einer solchen Gesetzgebung und aller anderen geltenden Gesetze eines Rechtsgebiets im Zusammenhang mit diesem Produkt strikt einzuhalten.

Hinweis zum Kopierschutz

Das Kopieren von mit diesem Gerät wiedergegebenen DVDs wird möglicherweise durch eine auf der DVD enthaltene Kopierschutztechnologie verhindert oder eingeschränkt. Das versuchte Aufnehmen oder Kopieren von DVDs für den privaten Gebrauch durch Entfernen oder Umgehen von Kopierschutztechnologie ist nach geltendem Recht unter Umständen nicht zulässig.

Hinweis zur Zugriffskontrolle

Dieses Produkt beinhaltet eine Technologie zur Zugriffskontrolle. Die Verwendung von Software, die nicht speziell für dieses Produkt konzipiert wurde (mit Ausnahme von DVD-Videos und Audio-CDs), sowie von Kopien von Software für dieses Produkt wird über die Zugriffskontrolle verhindert. Das unberechtigte Übertragen, Ausliefern, Anzeigen, Exportieren, Importieren oder Übermitteln von Programmen, Geräten oder dem mithilfe von Programmen oder Geräten modifizierten Produkt mit dem Ziel, die Zugriffskontrolle außer Kraft zu setzen, ist unter Umständen rechtlich nicht zulässig.

Störungsbehebung

Wenn beim Betrieb der PlayStation®2-Konsole Probleme auftreten, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt. Sollte sich ein Problem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte telefonisch an den PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie auf der Garantiekarte.

Überprüfen Sie zunächst Folgendes:

- Ist die Konsole eingeschaltet?
- Ist das Netzkabel ordnungsgemäß an eine Netzsteckdose angeschlossen?
- Sind alle Kabel richtig und fest angeschlossen?

Überprüfen Sie auch das Fernsehgerät bzw. den Monitor und andere angeschlossene Geräte.

Bild

Auf dem Fernsehschirm wird kein Bild angezeigt.

➡ Überprüfen Sie, ob die I/⏻ (Ein/Standby)-Kontroll-Leuchte an der Konsolenvorderseite rot leuchtet. Ist dies der Fall, drücken Sie zum Einschalten der Konsole die I/⏻ (Ein/Standby)/RESET-Taste (die I/⏻-Kontroll-Leuchte leuchtet dann grün).

➡ Stellen Sie den Eingang am Fernsehgerät (bzw. Videorecorder) entsprechend dem verwendeten Anschluss an der Konsole ein.

➡ Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen AV-Kabel. Am verwendeten AV-Kabel ist möglicherweise ein Problem aufgetreten.

➡ Setzen Sie „Komponenten-Videoausgang“ im „Systemkonfiguration“-Menü auf „Y Cb/Pb Cr/Pr“ (••▶ Seite 205), wenn Sie die Konsole an die Komponenten-AV-Eingänge an einem Fernsehgerät anschließen. Verwenden Sie für das Einstellen das mitgelieferte AV-Kabel (Audio/Video integriert) und schließen Sie das Fernsehgerät dann mit dem Komponenten-AV-Kabel (für PlayStation®2) (separat erhältlich) an.

➡ Überprüfen Sie, ob die eingelegte DVD/CD mit der PlayStation®2-Konsole wiedergegeben werden kann (••▶ Seite 212).

Das Bild auf dem Fernsehschirm ist gestört.

➡ Überprüfen Sie, ob die DVD/CD sauber und nicht zerkratzt ist. Wenn die DVD/CD verschmutzt ist, reinigen Sie sie (••▶ Seite 170).

➡ Wenn Sie die Konsole von einem kalten an einen warmen Ort bringen, lassen Sie die Konsole vor dem Betrieb Raumtemperatur annehmen.

➡ Wenn sich Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, nehmen Sie die DVD/CD heraus und verwenden Sie die Konsole einige Stunden lang nicht, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist (••▶ Seite 170).

➡ Bei einigen Ausgängen an einem Fernsehgerät muss die Einstellung für den Komponenten-Videoausgang vorgenommen werden. Überprüfen Sie, ob die richtigen Einstellungen vorgenommen wurden (••▶ Seite 205).

➡ Einige Software-Titel im PlayStation®-Format werden auf der PlayStation®2-Konsole möglicherweise nicht richtig ausgeführt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie telefonisch beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie auf der Garantiekarte.

➡ Bei manchen Fernsehgeräten kann es bei Verwendung der PlayStation®2-Konsole zu Bildflackern kommen. Schließen Sie die Konsole in diesem Fall an ein anderes Fernsehgerät an.

„DVD/CD-ROM konnte nicht gelesen werden.“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

➡ Überprüfen Sie, ob die DVD/CD mit der beschrifteten Seite nach oben in die Konsole eingelegt ist (••▶ Seite 181).

➡ Überprüfen Sie, ob die DVD/CD sauber und nicht zerkratzt ist. Wenn die DVD/CD verschmutzt ist, reinigen Sie sie (••▶ Seite 170).

Bei der Wiedergabe einer DVD erscheint kein Bild oder nur ein gestörtes Bild.

➡ Schließen Sie die Konsole zur Wiedergabe einer DVD direkt an das Fernsehgerät an (••▶ Seite 175). Wenn das Videosignal von der Konsole über einen Videorecorder in das Fernsehgerät eingespeist wird, beeinträchtigt möglicherweise der Kopierschutz auf einigen DVDs die Bildqualität.

➡ Wenn die Konsole an ein Fernsehgerät oder Kabel* angeschlossen ist, das Progressive Scan (480p) nicht unterstützt, und Sie „Progressive-Modus“ im Kontrollmenü auf „Ein“ setzen, wird kein Bild angezeigt. Deaktivieren Sie die Option „Progressive-Modus“ (••▶ Seite 197, 208). Wenn bei einem Fernsehgerät, das Progressive Scan (480p) unterstützt, Bildrauschen auftritt, deaktivieren Sie ebenfalls die Option „Progressive-Modus“.

* Das Komponenten-AV-Kabel (für PlayStation®2) (separat erhältlich) ist Progressive Scan-kompatibel.

➡ Eine nicht abgeschlossene DVD-R oder DVD-RW kann auf der PlayStation®2-Konsole nicht wiedergegeben werden.

➡ Siehe dazu auch **„Auf dem Fernsehschirm wird kein Bild angezeigt.“** und **„Das Bild auf dem Fernsehschirm ist gestört.“**.

Das Bildseitenverhältnis ändert sich nicht, auch wenn die DVD mit angepasster Einstellung für das Bildseitenverhältnis und/oder 16:9-Bilder einer DVD wiedergegeben werden.

➡ Bei einigen DVDs lässt sich das Bildseitenverhältnis nicht ändern.

➡ Überprüfen Sie, ob die Konsole direkt an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Wenn zwischen die Konsole und das Fernsehgerät ein Signalwählgerät oder Receiver (AV-Verstärker) geschaltet ist, lässt sich das Bildseitenverhältnis je nach Typ des angeschlossenen Geräts nicht ändern.

➡ Bei einigen Fernsehgeräten lässt sich das Bildseitenverhältnis nicht ändern.

Das Format des Videobildes entspricht nicht dem des Fernsehschirms.

➡ Stellen Sie das Bildseitenverhältnis gemäß Ihrem Fernsehschirm ein (••▶ Seite 196). Wenn Sie die Einstellung ändern und damit keine Änderung erzielen, versuchen Sie, das Bildseitenverhältnis am Fernsehgerät einzustellen. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Fernsehgerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Bei der Wiedergabe einer DVD-RW wird ein blauer Bildschirm angezeigt.

➡ Der Inhalt eines Videos auf einer CPRM-kompatiblen DVD-RW kann nicht wiedergegeben werden und der Bildschirm wird blau.

Ton

Es ist kein Ton zu hören.

➡ Stellen Sie den Eingang am Fernsehgerät (bzw. Videorecorder) entsprechend dem verwendeten Anschluss an der Konsole ein.

➡ Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke am Fernsehgerät nicht stummgeschaltet ist. Überprüfen Sie auch, ob der Lautstärkepegel am Fernsehgerät richtig eingestellt ist.

➡ Wenn die Konsole an ein Audiogerät angeschlossen ist, überprüfen Sie die Einstellungen am angeschlossenen Gerät. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

➡ Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen AV-Kabel (••▶ Seite 174). Am verwendeten AV-Kabel ist möglicherweise ein Problem aufgetreten.

➡ Einige Software-Titel im PlayStation®2-Format unterstützen die Audioausgabe über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss nicht. Verbinden Sie die Konsole und das Audiogerät über ein analoges AV-Kabel, wie z. B. das mitgelieferte AV-Kabel (Audio/Video integriert) (••▶ Seite 174).

Die Tonqualität ist nicht gut.

➡ Überprüfen Sie, ob die DVD/CD sauber und nicht zerkratzt ist. Wenn die DVD/CD verschmutzt ist, reinigen Sie sie (••▶ Seite 170).

➡ Wenn Sie die Konsole von einem kalten an einen warmen Ort bringen, lassen Sie die Konsole vor dem Betrieb Raumtemperatur annehmen.

➡ Wenn sich Feuchtigkeit niedergeschlagen hat, nehmen Sie die DVD/CD heraus und verwenden Sie die Konsole einige Stunden lang nicht, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist (••▶ Seite 170).

➡ Einige Software-Titel im PlayStation®-Format werden auf der PlayStation®2-Konsole möglicherweise nicht richtig ausgeführt. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an die Helpline beim PlayStation®-Kundendienst. Die entsprechende Nummer finden Sie in jedem Handbuch zu Software im PlayStation®- und PlayStation®2-Format.

Es ist kein Ton zu hören oder die Tonqualität vom digitalen Audiogerät ist nicht gut.

➡ Überprüfen Sie, ob die DVD/CD sauber und nicht zerkratzt ist. Wenn die DVD/CD verschmutzt ist, reinigen Sie sie (••▶ Seite 170).

➡ Setzen Sie „DIGITAL OUT (OPTICAL)“ im „Systemkonfiguration“-Menü auf „Ein“ (••▶ Seite 205).

➡ Wenn Sie einen DTS-Audiotitel mit einem Audiogerät mit eingebautem DTS-Decoder wiedergeben lassen, überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind (••▶ Seite 200, 205). Wenn die Konsole an ein Audiogerät ohne eingebauten DTS-Decoder angeschlossen ist, wählen Sie für die Wiedergabe andere Titel als DTS-Audiotitel aus.

➡ Einige Software-Titel im PlayStation®2-Format unterstützen die Audioausgabe über den DIGITAL OUT (OPTICAL)-Anschluss nicht. Verbinden Sie die Konsole und das Audiogerät über ein analoges AV-Kabel, wie z. B. das mitgelieferte AV-Kabel (Audio/Video integriert) (••▶ Seite 174).

➡ Siehe dazu auch **„Es ist kein Ton zu hören.“** und **„Die Tonqualität ist nicht gut.“**.

Bei der Wiedergabe einer DVD mit einer Dolby Digital-Tonspur ist kein Raumklangeffekt zu hören.

➡ Überprüfen Sie, ob die Konsole mit einem optischen Digitalkabel an ein Audiogerät mit eingebautem Dolby Digital-Decoder angeschlossen ist.

➡ Überprüfen Sie, ob die Einstellungen des Audiogeräts richtig sind. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

➡ Setzen Sie „Dolby Digital“ unter „Digitaler Audio-Ausgang“ auf „Ein“ (••▶ Seite 200).

➡ Bei einigen DVDs mit einer Dolby Digital-Tonspur umfasst das Ausgangssignal möglicherweise nicht den gesamten 5.1-Kanal-Bereich.

Betrieb

Der Controller funktioniert nicht.

➡ Wenn der Software-Titel nur mit dem Analog Controller (DUALSHOCK®2) kompatibel ist, funktioniert er mit dem Analog Controller (DUALSHOCK®) nicht richtig. Verwenden Sie einen für den Software-Titel geeigneten Controller. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

➡ Überprüfen Sie, ob sich der Controller im geeigneten Modus für die Software befindet. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

➡ Versuchen Sie es mit einem anderen Controller, der mit der PlayStation®2-Konsole kompatibel ist. Am verwendeten Controller ist möglicherweise ein Problem aufgetreten.

Die Konsole erkennt die Memory Card nicht. Daten lassen sich nicht auf der Memory Card speichern bzw. darauf kopieren.

➡ Überprüfen Sie, ob die Memory Card mit der verwendeten Software kompatibel ist (••▶ Seite 184).

➡ Überprüfen Sie, ob die Memory Card richtig eingesetzt ist (••▶ Seite 184).

➡ Überprüfen Sie, ob Sie die Daten richtig speichern. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit der Software gelieferten Anweisungen nach.

➡ Daten lassen sich nicht speichern, wenn auf der Memory Card nicht genug freier Platz vorhanden ist.

➡ Versuchen Sie es mit einer anderen Memory Card. An der verwendeten Memory Card ist möglicherweise ein Problem aufgetreten.

Die auf einer Memory Card gespeicherten Daten sind beschädigt.

➡ Führen Sie beim Speichern, Laden, Kopieren oder Löschen von Daten keinen der folgenden Schritte aus. Andernfalls können Daten beschädigt werden.

- Nehmen Sie die Memory Card nicht heraus und trennen Sie den Controller nicht von der Konsole.
- Öffnen Sie das CD-Fach nicht.
- Setzen Sie die Konsole nicht zurück.
- Schalten Sie die Konsole nicht aus.

➡ Beschädigte Daten können auf dem Browser-Bildschirm gelöscht werden (••▶ Seite 185).

Die Konsole funktioniert nicht richtig.

➡ Der Betrieb der Konsole wird möglicherweise durch statische Aufladung oder ähnliches beeinträchtigt. Schalten Sie die Konsole aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Stecken Sie den Stecker dann wieder ein und schalten Sie die Konsole ein, indem Sie die I/⏻/RESET-Taste drücken.

Die I/⏻-Kontroll-Leuchte blinkt rot und die Konsole funktioniert nicht.

➡ Verwenden Sie die Konsole erst, wenn das Blinken aufhört. Wenn Sie die Konsole an einen extrem warmen Ort stellen oder die Lüftungen der Konsole blockieren, bildet sich in der Konsole ein Wärmestau und das Gerät funktioniert nicht mehr richtig.

Die Konsole erzeugt Geräusche oder vibriert.

➡ Da Software-Titel im PlayStation®2-Format mit höherer Geschwindigkeit geladen werden als Software-Titel im PlayStation®-Format, sind auch die Geräusche bzw. Vibrationen stärker.

Eine DVD wird nicht wiedergegeben.

➡ Überprüfen Sie, ob die DVD mit dem richtigen Regionalcode versehen ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das Farbfernsehsignal der DVD mit der Konsole kompatibel ist (••▶ Seite 212).

➡ Bei der DVD ist möglicherweise die Kindersicherung aktiviert. Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Bildschirm vor und erhöhen Sie vorübergehend die Kindersicherungsstufe (••▶ Seite 199).

Sie haben Ihr Passwort vergessen.

➡ Sie können das Passwort folgendermaßen löschen:

1 Starten Sie die Wiedergabe einer DVD und stoppen Sie die Wiedergabe.
Schalten Sie den Fortsetzungsmodus aus (••▶ Seite 190). Verwenden Sie eine DVD ohne Kindersicherung.

2 Wählen Sie im Kontrollmenü 🧰 und drücken Sie die ⊗-Taste (••▶ Seite 188).

3 Wählen Sie „Kindersicherung“ aus und drücken Sie die ⊗-Taste.
Der Bildschirm zum Eingeben des Passworts wird angezeigt. Wenn der Bildschirm zum Registrieren eines Passworts angezeigt wird, war zuvor kein Passwort registriert. Registrieren Sie in diesem Fall ein neues Passwort.

4 Drücken Sie die SELECT-Taste.
Der Bildschirm zum Löschen des Passworts wird angezeigt.

5 Geben Sie die Zahl „7444“ ein.
Das registrierte Passwort wird gelöscht und der Bildschirm zum Registrieren eines Passworts wird angezeigt. Geben Sie ein neues Passwort ein (••▶ Seite 198).

Einige Funktionen stehen nicht zur Verfügung.

➡ Bei einigen DVDs stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung:

- Stoppen, Suche, Zeitlupe, Programm-Wiedergabe, Shuffle-Wiedergabe oder Wiedergabe-Wiederholung sind möglicherweise nicht zulässig.
- Die Sprache für den Ton kann nur bei DVDs gewechselt werden, auf denen mehrere Sprachen für den Ton aufgezeichnet wurden. Außerdem ist bei einigen DVDs das Wechseln der Sprache für den Ton nicht zulässig.
- Wenn die Untertitel auf einer DVD nicht in mehreren Sprachen aufgezeichnet wurden, können Sie die Sprache für die Untertitel nicht wechseln. Es ist unter Umständen nicht möglich, die Sprache für die Untertitel zu wechseln oder die Untertitel auszuschalten.
- Wenn auf einer DVD nicht mehrere Blickwinkel aufgezeichnet wurden, können Sie den Blickwinkel nicht wechseln. Das Wechseln von Blickwinkeln ist möglicherweise nicht zulässig.
- Sie können PLIST nur bei der Wiedergabe einer DVD-RW (VR-Modus) auswählen. Überprüfen Sie, ob sich eine DVD-RW (VR-Modus) in der Konsole befindet.

Einige DVD-Einstellungen lassen sich nicht ändern.

➡ Einige Einstellungen können während der Wiedergabe oder im Fortsetzungsmodus nicht geändert werden (••▶ Seite 195). Stoppen Sie die Wiedergabe oder schalten Sie den Fortsetzungsmodus aus (••▶ Seite 190), bevor Sie versuchen, die Einstellungen vorzunehmen.

Netzwerk

Es lässt sich keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

➡ Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen richtig sind. Schlagen Sie dazu in den mit der Software gelieferten Anweisungen oder den Anweisungen von Ihrem Internet-Serviceprovider nach und nehmen Sie die Einstellungen entsprechend vor.

➡ Das Netzwerk ist ausgelastet. Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie dann erneut, auf das Netzwerk zuzugreifen.

➡ Überprüfen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist (••▶ Seite 210).

➡ Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Netzwerkkabeltyp verwenden (••▶ Seite 210).

➡ Überprüfen Sie, ob die Netzwerkeinstellungen oder die Anschlüsse am Netzwerkgerät richtig sind. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in den mit dem Netzwerkgerät gelieferten Anweisungen nach.

SONY

COMPUTER ENTERTAINMENT ®

www.playstation.com

"PS", "PlayStation", "PS2", "DUALSHOCK" and "△○×□" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" and "" are registered trademarks and MAGICGATE is a trademark of Sony Corporation.
"PS", "PlayStation", "PS2", "DUALSHOCK" et "△○×□" sont des marques désposées de Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" et "" sont des marques déposées et MAGICGATE est une marque commerciale de Sony Corporation.
"PS", "PlayStation", "PS2", "DUALSHOCK" y "△○×□" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" y "" son marcas comerciales registradas y MAGICGATE es una marca comercial de Sony Corporation.
„PS", „PlayStation", „PS2", „DUALSHOCK" und „△○×□" sind eingetragene Marken der Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY" und „" ssind eingetragene Marken und MAGICGATE ist eine Marke der Sony Corporation.

© 2004 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Printed in China